

POSTUP MONTÁŽE A PRIPOJENIA

1. Na odpojenie prívodov striedavej siete.
2. Uvoľnite skrutku krytu pomocou skrutkovača a odstráňte kryt (pozri obr. 1).
3. Ceruzkou označiť body na vŕtanie (pozri obr. 2).
4. Vyvŕtať otvory a vraziť do nich hmoždinky (pozri obr. 3).
5. Namontovať termostat na stenu pomocou skrutkovača a skrutiek. Elektrický podzemný kábel je vedený cez otvor v puzdre (pozri obr. 4). Pre použitie vonkajšieho kábla je potrebné urobiť otvor v kryte (viď obr. 5).
6. Oblepiť konce vodičov z izolácie na 5-7 mm, zasunúť ich do konektorov svoriek termostatu, až kým izolácia nedosadne podľa zvolenej schémy (pozri obr. 7-9) a utiahnuť skrutkami konce vodičov v svorkách (pozri obr. 6).
7. Kryt nasadte späť a utiahnite na ňom skrutky (pozri obr. 10).
8. Otočným gombíkom nastaviť požadovanú reakčnú teplotu (pozri obr. 11).

NÁVOD NA SKLADOVANIE

Jednotku skladujte v originálnom balení od výrobcu v suchom uzavretom vetranom priestore s teplotným rozsahom od +5 °C do +40 °C a relatívnou vlhkosťou do 70 %.

Skladovacie prostredie nesmie obsahovať agresívne výpary a chemické zmesi spôsobujúce koróziu, izoláciu a deformáciu tesnenia. Na manipuláciu a skladovanie používajte vhodné zdvíhacie zariadenia, aby ste predišli možnému poškodeniu jednotky. Dodržujte manipulačné požiadavky platné pre konkrétny typ nákladu.

Jednotku je možné prepravovať v originálnom balení akýmkoľvek spôsobom prepravy za predpokladu náležitej ochrany pred zrážkami a mechanickým poškodením. Zariadenie sa smie prepravovať iba v pracovnej polohe.

Počas nakladania a vykladania sa vyhýbajte ostrým úderom, škrabancom alebo hrubému zaobchádzaniu.

Pred prvým zapnutím po preprave pri nízkych teplotách nechajte jednotku zohriať na prevádzkovú teplotu aspoň 3-4 hodiny.

ZÁRUKA

Výrobca garantuje normálnu prevádzku výrobku do 12 mesiacov od jeho predaja v maloobchodnej distribučnej sieti, avšak pri dodržaní všetkých prepravných, skladovacích, montážnych a prevádzkových podmienok.

Záruka sa nevzťahuje na výrobky s mechanickým poškodením.

V prípade, že dátum predaja nie je vyznačený, počíta sa záručná doba od dátumu výroby. V prípade akýchkoľvek porúch prevádzky počas záručnej doby spôsobených výrobcom je zákazník oprávnený požadovať výmenu v súlade s čl. 14 ods. 9 zákona Ukrajiny „O ochrane práv spotrebiteľov“.



**VÝROBOK MUSÍ BYŤ LIKVIDOVANÝ SAMOSTATNE NA KONCI ŽIVOTA.
NELIKVIDUJTE JEDNOTKU AKO NETRIEDENÝ DOMÁCI ODPAD.**

PRIJÍMACIE CERTIFIKÁT

Produkt bol riadne certifikovaný ako prevádzkyschopný.

Model
"RT-10"

Vyrobené dňa

Predané

(názov obchodnej spoločnosti, pečiatka predajne)

Schvaľovacia značka

Dátum predaja

V50EN-01



ELEKTRICKÝ TERMOSTAT

"RT-10"



ÚČEL

Elektrický termostat je určený na automatické zapnutie/vypnutie domácich ventilátorov pri dosiahnutí nastavenej teploty. Termostat sa montuje na stenu.

ZÁKLADNÉ ŠPECIFIKÁCIE

Elektrické napájacie napätie: 220-240 V, 50/60 Hz.

Hysterézia: 0,5-1 °C

Pre schému zapojenia na obr

- maximálny prúd aktívnej záťaže nepresahujúci 10A;
 - maximálny prúd indukčnej záťaže nepresahujúci 3A. Pre schému zapojenia na obr
 - maximálny prúd aktívnej záťaže nepresahujúci 6A;
 - maximálny prúd indukčnej záťaže nepresahujúci 2A.
- Celkové rozmery nepresahujúce 84 * 84 * 35 mm.

Hmotnosť nepresahujúca: 0,13 kg.

Výrobok spĺňa požiadavky triedy II na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom.

Stupeň ochrany pred prachom a vlhkosťou: IP40 (iba z predného panela).

Prevádzkové podmienky regulátora: v rozsahu od -10°C do +40°C pri relatívnej vlhkosti nepresahujúcej 80% (teplota +25°C).

Okolité vzduch by nemal obsahovať výbušné a korózne látky.

DORUČOVACÍ SET

1. Termostat - 1 kus;
2. osvedčenie o registrácii;
3. Skrutky a samorezné skrutky;
4. Baliaca krabica.

BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY

Regulátor by mal pripojiť kvalifikovaný elektrikár v súlade s platnými zákonnými dokumentmi.

Pozor! Všetky elektrické obvody regulátora sú pod napätím. Všetky montážne a pripojovacie práce vykonávajúte až po vypnutí sieťového napätia.

NÁVOD NA MONTÁŽ A PREVÁDZKU


Regulátor je určený pre vertikálnu vnútornú montáž. Počas montáže a prevádzky je zakázané vystavovať:

- postriekaniu a kvapkám dažďa;
- na priame slnko;


- vedľa vykurovacích telies alebo iných zdrojov tepla.

Regulátor by mal byť pripojený k sieti striedavého prúdu cez prepínač, zabudované pevné vedenie, medzera medzi kontaktmi by nemala byť menšia ako 3 mm na všetkých póloch.


Pri pripájaní postupujte podľa schém 7-9.

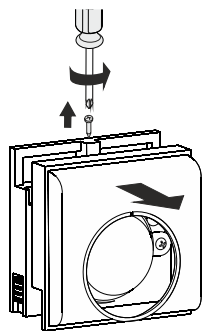


1

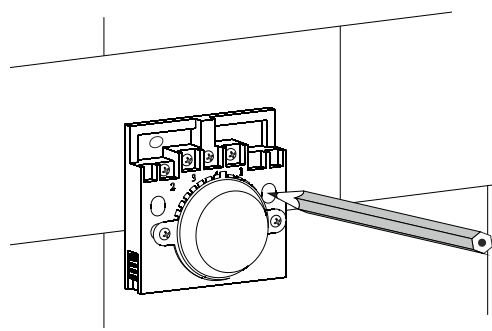


2

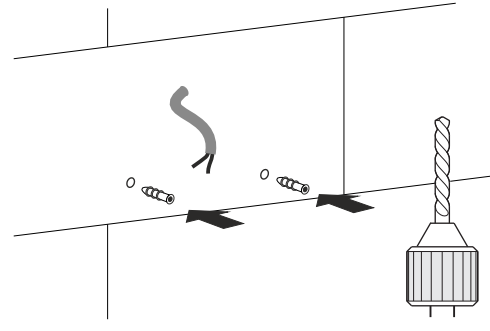


3

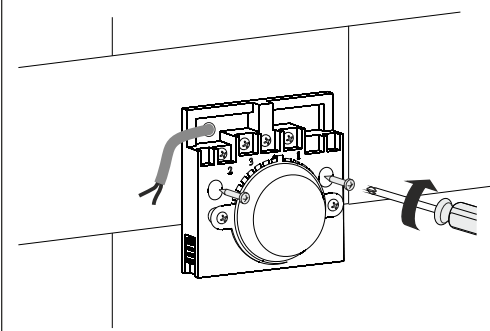


4

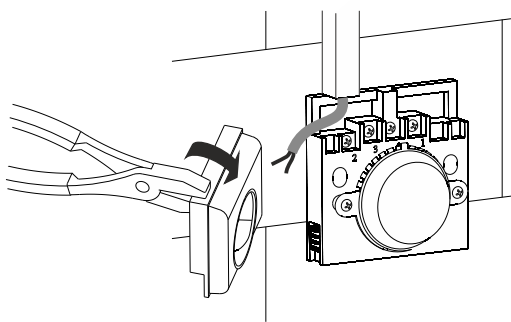

5

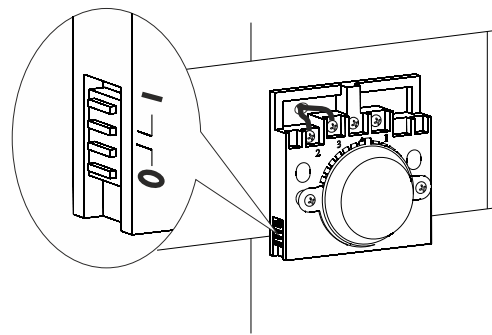


6

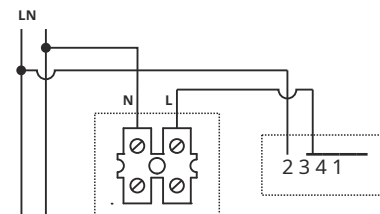


Ventilátor beží, kým nedosiahne prahovú hodnotu teploty nastavenú na termostate.

7

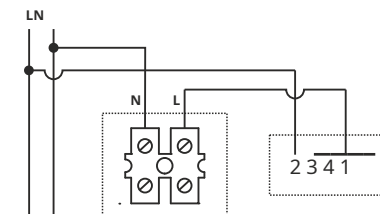


Ventilátor sa spustí od okamihu dosiahnutia prahovej teploty prednastavené v termostate.

8

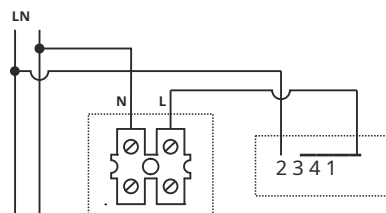


Termostat funguje ako bežný kľúčový spínač.

9

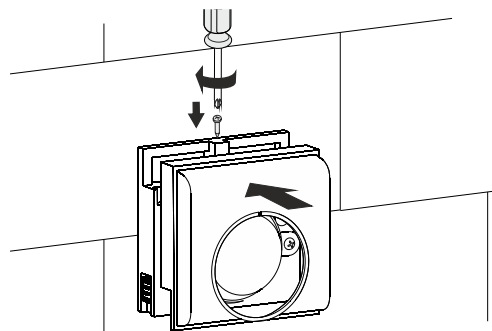

10

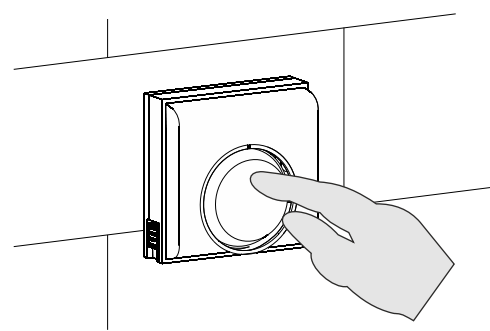

11