



ROZMERY

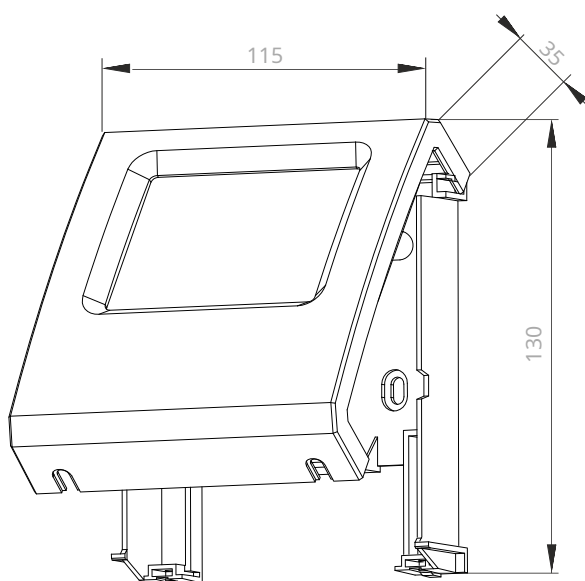


SCHÉMY ELEKTRICKÉHO ZAPOJENIA

1

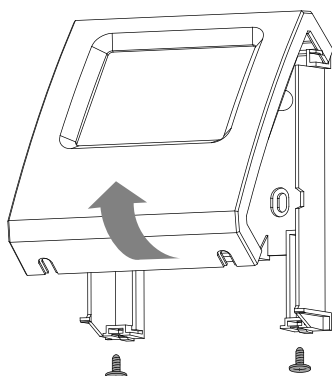


2

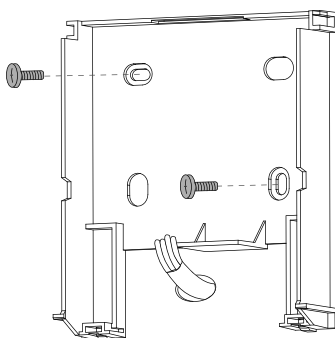

3

Pripojenie ovládača S-TOUCH k
externému riadiacemu modulu S-ECM

Modul S-ECM
adresovanie*

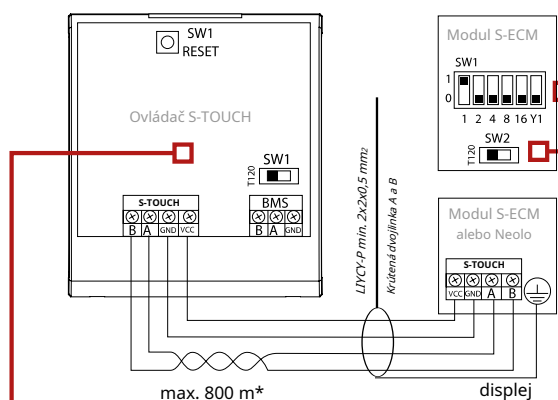

* Platí pre všetky zariadenia zapojené sériovo k ovládaču S-TOUCH

** V prípade zariadení Neolo sa adresovanie vykonáva službou pri prvom spustení.

V prípade, že S-Touch je posledné zariadenie v sieti BMS,
prepínač SW1 by mal byť nastavený do polohy T120.

S-ECM – NASTAVENIE ADRESOVANIA SW1

Adresa: 1		Adresa: 17	
Adresa: 2		Adresa: 18	
Adresa: 3		Adresa: 19	
Adresa: 4		Adresa: 20	
Adresa: 5		Adresa: 21	
Adresa: 6		Adresa: 22	
Adresa: 7		Adresa: 23	
Adresa: 8		Adresa: 24	
Adresa: 9		Adresa: 25	
Adresa: 10		Adresa: 26	
Adresa: 11		Adresa: 27	
Adresa: 12		Adresa: 28	
Adresa: 13		Adresa: 29	
Adresa: 14		Adresa: 30	
Adresa: 15		Adresa: 31	
Adresa: 16			

S-ECM – NASTAVENIE ADRESOVANIA SW2

Posledný S-ECM
v rade



Viac S-ECM
v rade

