



Návod na inštaláciu

VPD

Diskový ventil s ozdobným panelom

ÚČEL

Stropné a nástenné tanierové ventily pre prírodné a odvodné vetracie systémy sú navrhnuté tak, aby zabezpečovali reguláciu prietoku vzduchu a riadili jeho smer v miestnosti.

DODACIA SADA

Diskový ventil – 1 ks.; montážny návod - 1 ks.; balenie – 1 ks.

KLÚČ OZNAČENIA

VPD 125 R

Tvar dekoratívneho panelu


R – okrúhle

C – štvorec so zaoblenými rohmi

Priemer príruby [mm]



Diskový ventil s ozdobným panelom

ROZMERY [mm]

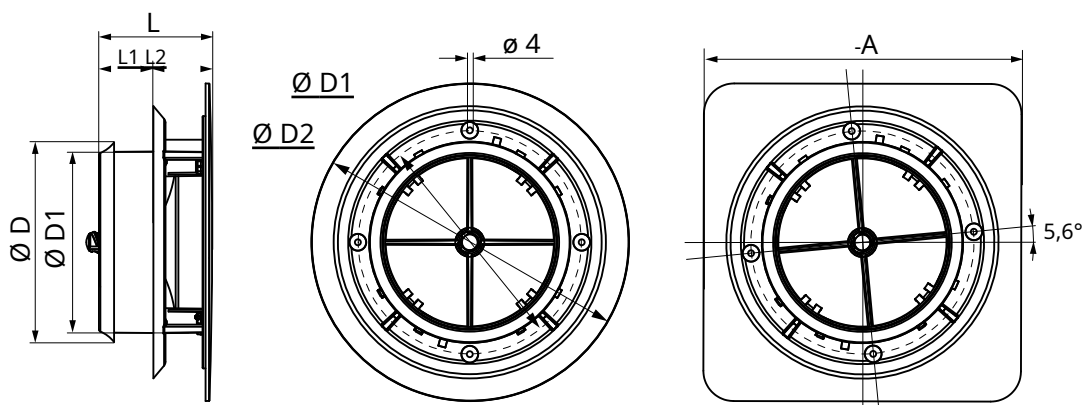

	D	D1	D2	D3	A	L	L1	L2
VPD 125	125	120	210	148	210	74	36	38,8

Ak je tanierový ventil VPD vybavený utesnenou prírubou, pripája sa k vzduchovému potrubiu $\emptyset D$; ak príruha nie je utesnená, pripája sa k vzduchovému potrubiu $\emptyset D1$.

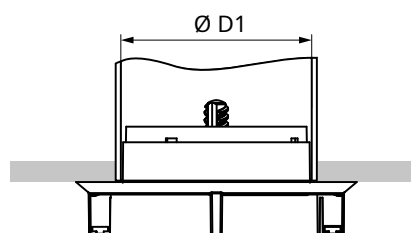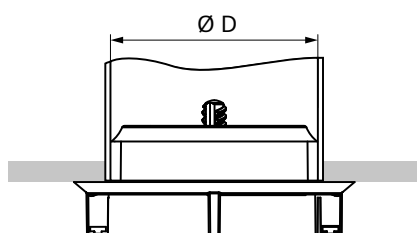

INŠTALÁCIA

Postupnosť inštalácie diskového ventilu s okrúhlym dekoratívnym panelom





1. Otočením proti smeru hodinových ručičiek vyberte ozdobný panel z krytu a uvoľnite zámkový z panelu.

2. Vložte kryt do vzduchového potrubia.

3. Pripevnite kryt k stropu pomocou skrutiek (nie sú súčasťou balenia).

4. Nastavte tanierový ventil (pozri časť o nastavení).

Nainštalujte dekoratívny panel otáčaním v smere hodinových ručičiek, kým nezacvakne na miesto.

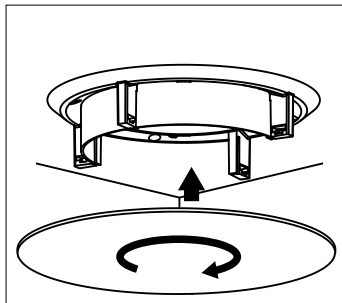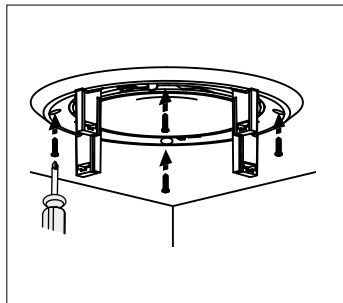
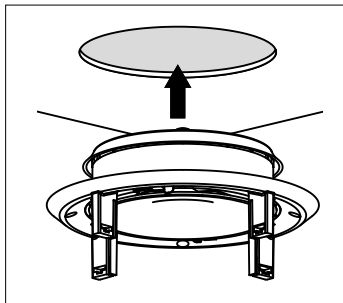
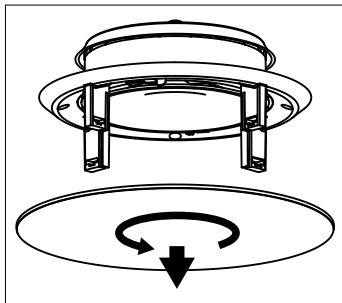


Postupnosť inštalácie diskového ventilu so štvorcovým dekoratívnym panelom

1. Pred inštaláciou si označte montážne otvory na kryte.

2. Umiestnite tanierový ventil do vzduchového potrubia bez odstránenia dekoratívneho panelu a zarovnajte panel vzhľadom na steny alebo rohy miestnosti.

3. Označte strop oproti stropu na kryte.

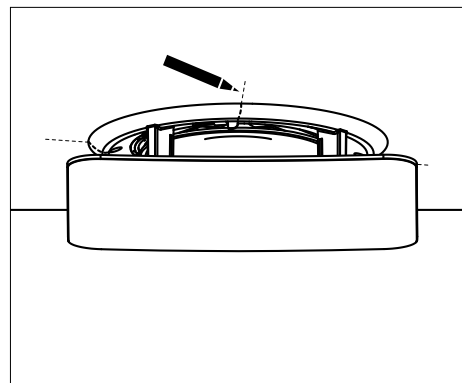
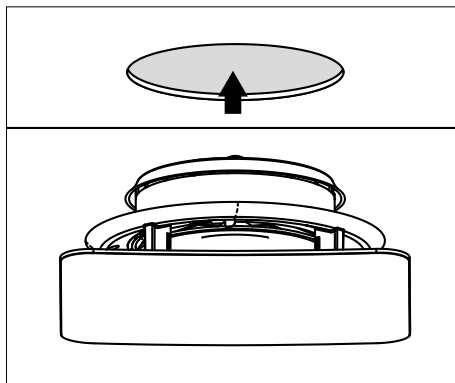
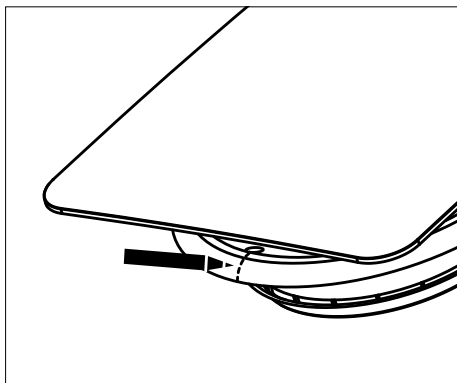


4. Odstráňte z neho tanierový ventil a ozdobný panel.

5. Nainštalujte tanierový ventil do vzduchového potrubia tak, aby sa značky na kryte zhodovali so značkami na stropě. Upevnite tanierový ventil k stropu pomocou skrutiek (nie sú súčasťou dodávky).

6. Nastavte tanierový ventil (pozri časť o nastavení).


Nainštalujte dekoratívny panel otáčaním v smere hodinových ručičiek, kým nezacvakne na miesto.

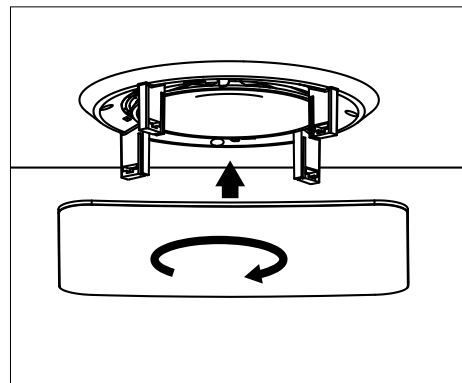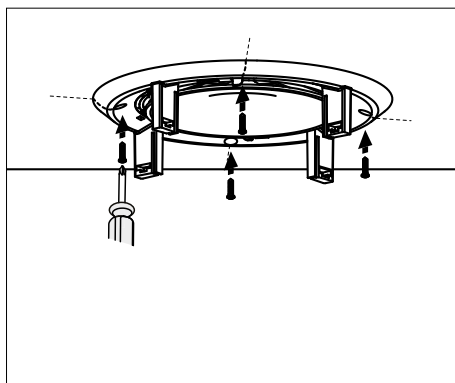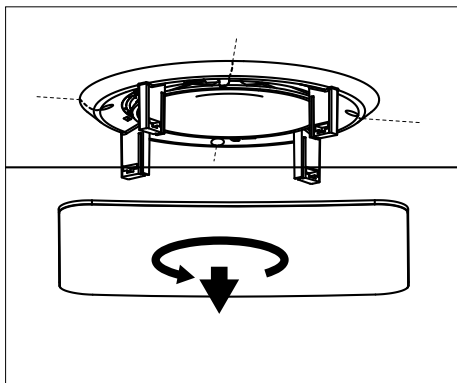

NASTAVENIE A ÚDRŽBA


Nastavenie prietoku vzduchu

Na nastavenie prietoku vzduchu otočte kotúč v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Na osi kotúča sú vyznačené čísla určené na nastavenie kotúčového ventilu na základe charakteristík tlaku a prietoku vzduchu uvedených v katalógu.

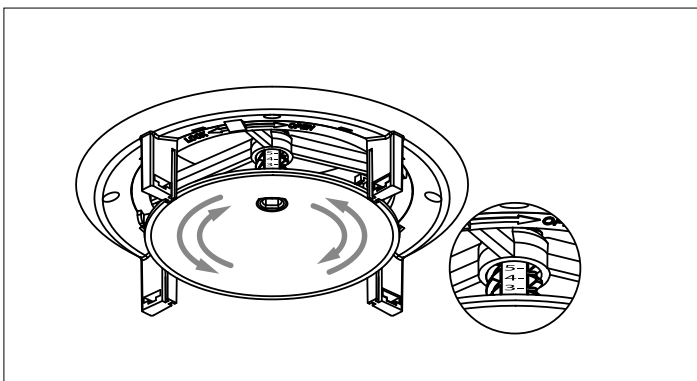

Nastavenie smeru prúdenia vzduchu.

V prípade potreby vložte obmedzovače prúdenia vzduchu.

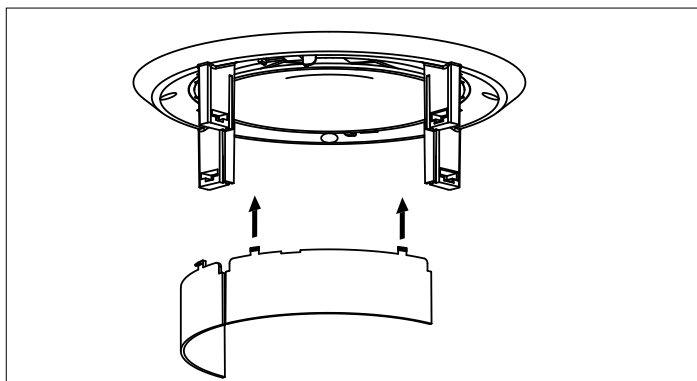

Otvorenie diskového ventilu

Ak chcete otvoriť tanierový ventil bez zmeny jeho nastavenia na vyčistenie vzduchového potrubia, uvoľnite držiak otočením v smere hodinových ručičiek smerom **OTVORENÉ**ým sa neotvorí cvaknutím.

Odstráňte držiak a disk z diskového ventilu bez zmeny polohy značky na osi disku.

Na zaistenie diskového ventilu vložte doň držiak a disk. Držiak uvoľníte otočením proti smeru hodinových ručičiek smerom **ZAMKNUŤ**.

Inštalácia filtra.

Upevnite filter (nie je súčasťou dodávky) na konzoly držiaka diskového ventilu.

