


VUE 100 P3B EC
VUE 150 P3B EC
VUE 250 P3B EC
VUE 350 P3B EC

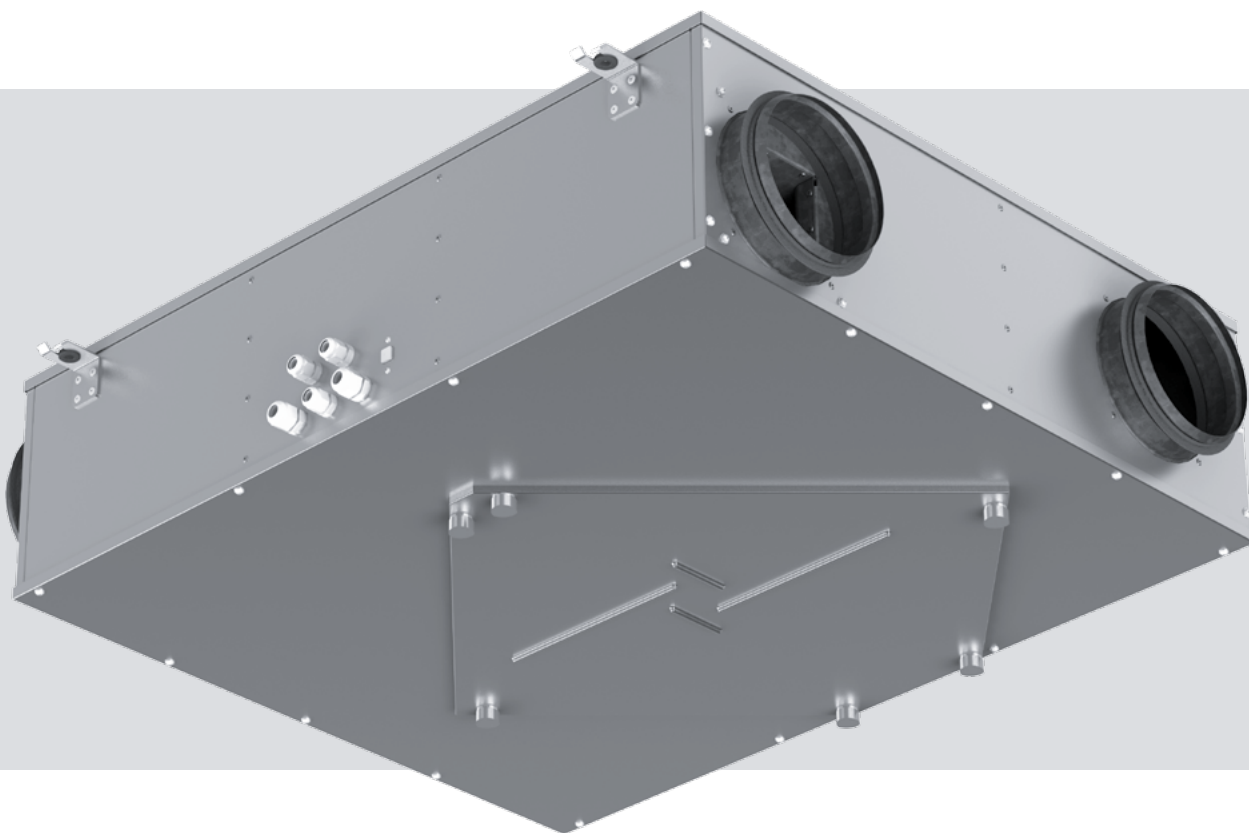

Vzduchotechnická jednotka s rekuperáciou tepla a energie

OBSAH

Bezpečnostné požiadavky	3
Účel.....	5
Doručovací súprava	5
Označovací kľúč	5
Technické dáta.....	6
Konštrukcia a princíp fungovania	8
Montáž a nastavenie	10
Pripojenie k elektrickej sieti	11
Technická údržba	12
Riešenie problémov.....	13
Predpisy o skladovaní a preprave	13
Záruka výrobcu	14
Osvedčenie o prijatí	15
Informácie o predajcovi	15
Inštalčný certifikát	15
Záručný list	15

Tento návod na obsluhu je hlavným prevádzkovým dokumentom určeným pre technický personál, personál údržby a obsluhu.

Návod obsahuje informácie o účele, technických detailoch, princípe činnosti, konštrukcii a inštalácii jednotky VUE P3B EC a všetkých jej modifikáciách.

Technický a údržbársky personál musí mať teoretické a praktické vzdelanie v oblasti ventilačných systémov a musí byť schopný pracovať v súlade s pravidlami bezpečnosti na pracovisku, ako aj stavebnými normami a normami platnými na území krajiny.

Informácie v tomto návode na obsluhu sú správne v čase prípravy dokumentu.

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť technické charakteristiky, dizajn alebo konfiguráciu svojich produktov tak, aby zahŕňali najnovší technologický vývoj.

Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie reprodukovat', uchovávať vo vyhľadávacom systéme alebo prenášať v žiadnej forme alebo akýmkoľvek prostriedkami v akejkoľvek informačnom vyhľadávacom systéme alebo prekladať do akéhokoľvek jazyka v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.

BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY

- Pred inštaláciou a prevádzkou jednotky si pozorne prečítajte používateľskú príručku.
- Pri inštalácii a prevádzke jednotky musia byť dodržané všetky požiadavky návodu na obsluhu, ako aj ustanovenia všetkých príslušných miestnych a národných stavebných, elektrických a technických noriem a noriem.
- Varovania uvedené v používateľskej príručke je potrebné brať vážne, pretože obsahujú dôležité informácie o osobnej bezpečnosti.
- Nedodržanie pravidiel a bezpečnostných opatrení uvedených v tejto používateľskej príručke môže viesť k zraneniu alebo poškodeniu jednotky.
- Po dôkladnom prečítaní návodu si ho uschovajte počas celej životnosti jednotky.
- Pri odovzdávaní ovládania jednotky je potrebné odovzdať používateľskú príručku prijímacému operátorovi.

INŠTALÁCIA A PREVÁDZKA JEDNOTKY BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA



- Pred akýmkoľvek inštaláciou odpojte jednotku od elektrickej siete.



- Jednotku vybaľte opatrne.



- Jednotka musí byť uzemnená!




- Pri inštalácii jednotky dodržujte bezpečnostné predpisy špecifické pre používanie elektrického náradia.




- Nemeňte dĺžku napájacieho kábla podľa vlastného uváženia.
- Neohýbajte napájací kábel.
- Zabráňte poškodeniu napájacieho kábla.
- Na napájací kábel nekladte žiadne cudzie predmety.



- Nekladte napájací kábel jednotky v tesnej blízkosti vykurovacieho zariadenia.

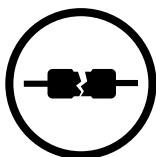


- Pri pripájaní jednotky k elektrickej sieti nepoužívajte poškodené zariadenia alebo káble.

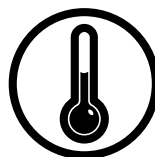

- Neprevádzkujte jednotku mimo teplotného rozsahu uvedeného v používateľskej príručke.
- Neprevádzkujte jednotku v agresívnom alebo výbušnom prostredí.



- Nedotýkajte sa ovládacích prvkov jednotky mokrými rukami.
- Inštaláciu a údržbu nevykonávajte mokrými rukami.

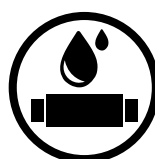


- Neumývajte jednotku vodou.
- Chráňte elektrické časti jednotky pred vniknutím vody.



- Nedovoľte deťom obsluhovať jednotku.




- V tesnej blízkosti jednotky neskladujte žiadne výbušné alebo vysoko horľavé látky.

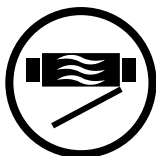


- Neotvárajte jednotku počas prevádzky.



- Keď je jednotka zapnutá, neblokujte vzduchové potrubie.

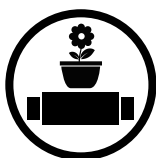

- Nesadajte si na jednotku a nekladte na ňu cudzie predmety.

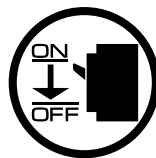

- Pred akoukoľvek technickou údržbou odpojte jednotku od elektrickej siete.




- Keď jednotka vydáva nezvyčajné zvuky, zápach alebo dym, odpojte ju od napájania a kontaktujte predajcu.



- Prúd vzduchu produkovaný jednotkou nesmerujte na otvorený plameň alebo zápalné zdroje.



- V prípade nepretržitej prevádzky jednotky pravidelne kontrolujte bezpečnosť montáže.

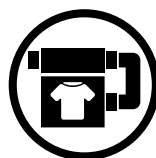

- Prístroj používajte iba na určený účel.



**VÝROBOK MUSÍ BYŤ LIKVIDOVANÝ SAMOSTATNE NA KONCI ŽIVOTNOSTI.
NELIKVIDUJTE JEDNOTKU AKO NETRIEDENÝ DOMÁCI ODPAD.**

ÚČEL

Jednotka je určená na zabezpečenie nepretržitej mechanickej výmeny vzduchu v domoch, kanceláriách, hoteloch, kaviarňach, konferenčných sálach a iných úžitkových a verejných priestoroch, ako aj na rekuperáciu tepelnej energie obsiahnutej vo vzduchu odsávanom z priestorov na ohrev filtrovaného prúdu. nasávaného vzduchu.

Jednotka nie je určená na organizovanie vetrania v bazénoch, saunách, skleníkoch, letných záhradách a iných priestoroch s vysokou vlhkosťou.

Vďaka schopnosti šetriť energiu na vykurovanie pomocou rekuperácie energie je jednotka dôležitým prvkom energeticky efektívnych priestorov. Jednotka je komponent a nie je určená na samostatnú prevádzku. Je dimenzovaný na nepretržitú prevádzku.

Prepravovaný vzduch nesmie obsahovať žiadne horľavé alebo výbušné zmesi, vyparovanie chemikálií, lepkavé látky, vláknité materiály, hrubý prach, sadze a olejové častice alebo prostredia priaznivé pre tvorbu nebezpečných látok (toxické látky, prach, choroboplodné zárodky).



JEDNOTKU BY NEMALI OBSLUHOVAŤ DETI ALEBO OSOBY SO ZNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, DUŠEVNÝMI ALEBO ZMYSLOVÝMI SCHOPNOSŤAMI, ALEBO OSOBY BEZ VHODNÝCH TRÉNING.

JEDNOTKU MUSÍ NAINŠTALOVAŤ A PRIPOJIŤ LEN SPRÁVNE KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL PO VHODNOM BRÍFINGU.

VOĽBA MIESTA INŠTALÁCIE JEDNOTKY MUSÍ BRÁNIŤ NEOPRÁVNENÉMU PRÍSTUPU PRE DETI BEZ DOZORU.

DORUČOVACIA SÚPRAVA

názov

Vzduchotechnická jednotka
Užívateľská príručka
Ovládací panel
Baliaca krabica

číslo

1 položka
1 položka
1 položka
1 položka

OZNAČOVACÍ KLÚČ

VUE 100 P 3 B EC L A14

Ovládací panel

A14 — senzorový ovládací panel

Modifikácia

L — ľavotočivá úprava R — pravotočivá úprava

Typ motora

EC — elektronicky komutované

Ďalšie komponenty

_ — bez obchvatu B

— obchvat

Typ puzdra

Nízkoprofilová jednotka

Funkcie inštalácie

Závesná, horizontálna orientácia čapu

Kapacita vzduchu [m³/h] 100/150/250/350

séria

VUE — jednotka na rekuperáciu energie

TECHNICKÉ DÁTA

Jednotka je určená na aplikáciu pri teplote okolia od +1 °C do +40 °C a relatívnej vlhkosti do 80 %.

Aby sa zabránilo kondenzácii na vnútorných stenách jednotky, je potrebné, aby povrchová teplota plášťa bola 2-3 °C nad teplotou rosného bodu dopravovaného vzduchu.


Jednotka je klasifikovaná ako elektrický spotrebič triedy I. Prístup k

nebezpečným častiam a stupeň ochrany proti vniknutiu vody:

- IP22 pre jednotku pripojenú k vzduchovému potrubiu;
- IP44 pre motory jednotky.

Dizajn jednotky sa neustále zlepšuje, preto sa niektoré modely môžu mierne líšiť od modelov popísaných v tejto príručke.


Parameter	VUE 100 P3B EC	VUE 150 P3B EC	VUE 250 P3B EC	VUE 350 P3B EC
Napätie jednotky [V/50-60 Hz]	1~ 230			
Maximálny výkon jednotky [W]	66	83	84	171
Maximálny prúd jednotky [A]	0,5	0,7	0,7	1.3
Maximálna kapacita vzduchu [m³/h]	170	215	300	430
RPM	2800	2000	2000	3200
Hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 3 m [dBA]	30	32	36	46
Teplota prepravovaného vzduchu [°C]	- 25...+40			
Filter odsávaného vzduchu	G 4			
Filtre prívodného vzduchu	G4 a F8 (PM2,5 93 %)			
Priemer pripojeného vzduchového potrubia [mm]	100	100	150	150
Účinnosť rekuperácie tepla [%]	70-82	68-82	63-73	68-85
Účinnosť rekuperácie vlhkosti [%]	24-41	22-41	16-27	19-34
Typ výmenníka tepla	entalpia krížového toku			
Hmotnosť [kg]	17	26	29	42
Trieda energetickej účinnosti	A			

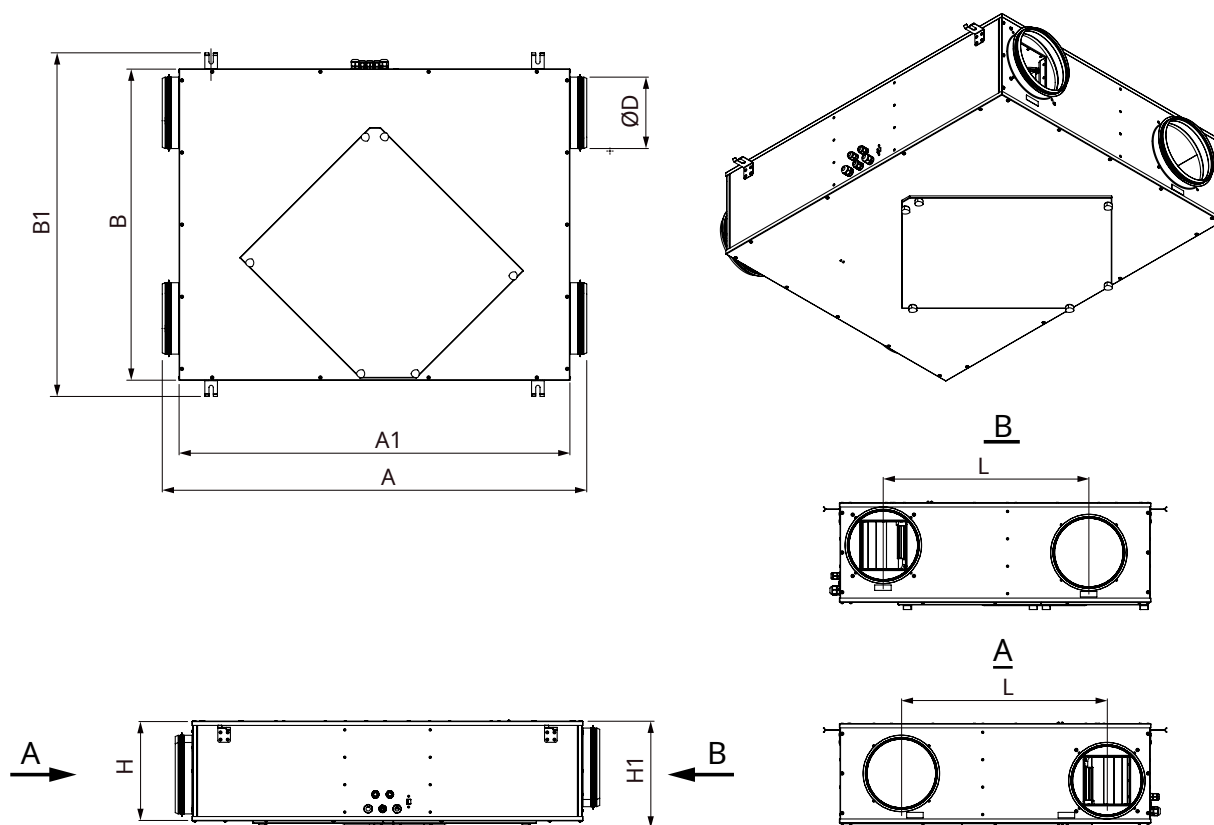

Model	Rozmery [mm]							
	Ø D	A	A1	B	B1	H	H1	L
VUE 100 P3B EC	100	734	600	481	571	204	223	300
VUE 150 P3B EC	100	987	854	704	793	222	241	480
VUE 250 P3B EC	150	987	854	704	793	227	246	480
VUE 350 P3B EC	150	1157	1024	754	843	277	296	488

PRINCÍP NÁVRHU A PREVÁDZKY

Úprava pre ľavákov

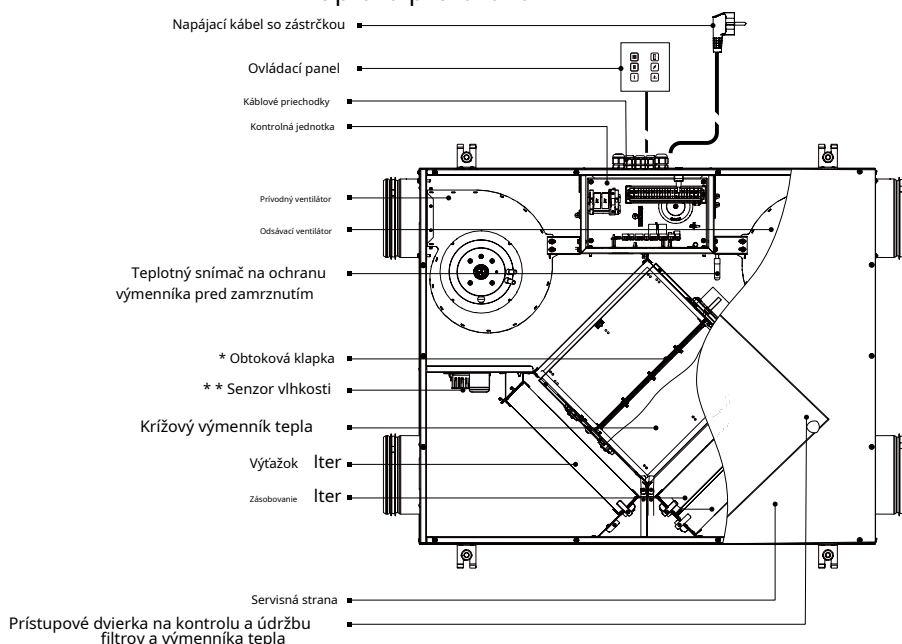

Servisný panel je vybavený odnímateľným výmenníkom prístupových ručných skrutkami na čistenie alebo výmenu filtrov a tepla dverí. Riadiaca jednotka je umiestnená vo vnútri krytu jednotky.

Napájací a uzemňovací kábel sa pripájajú k riadiacej jednotke cez káblové priechodky na strane krytu jednotky.

Doskový entalpický krížový výmenník tepla je vyrobený z polymerizovanej celulózy.

* Obtoková klapka je otvorená alebo zatvorená v závislosti od prevádzkového režimu jednotky.

** Na želanie zákazníka môže byť jednotka vybavená snímačom vlhkosti. Senzor vlhkosti sa dokupuje samostatne ako príslušenstvo. Jednotka s nainštalovaným snímačom vlhkosti udržiava nastavený bod vnútornej vlhkosti. Keď vlhkosť odvádzaného vzduchu stúpne nad nastavenú hodnotu, systém sa automaticky prepne na maximálnu rýchlosť. Keď vlhkosť klesne pod nastavenú hodnotu, jednotka sa vráti do predchádzajúceho prevádzkového režimu. Inštaláciu a pripojenie snímača vlhkosti vykonáva na mieste servisný technik.

ÚPRAVY PRE ĽAVÚ A PRAVORUKU

Výber správneho usporiadania môže zlepšiť jednoduchosť inštalácie, skrátiť dĺžku potrubia a znížiť počet ohybov vzduchového potrubia.

REŽIMY PREVÁDZKY JEDNOTKY

Rekuperácia tepla: teplý odsávaný vzduch z miestnosti prúdi do jednotky a čistí sa v odsávacom filtri. Potom sa vzduch pohybuje cez výmenník tepla a odsáva sa von pomocou odsávacieho ventilátora. Studený čerstvý vzduch z vonku prúdi do jednotky, kde sa čistí v prívodnom filtri. Potom vzduch prúdi cez výmenník tepla a posúva sa do miestnosti s prívodným ventilátorom.


Prívádzaný vzduch sa ohrieva vo výmenníku tepla odovzdávaním tepelnej energie teplého a vlhkého odpadového vzduchu studenému čerstvému vzduchu.

Prúdy vzduchu sú pri prúdení cez výmenník tepla úplne oddelené. Rekuperácia tepla minimalizuje tepelné straty, čo znižuje náklady na vykurovanie priestorov v chladnom období. Entalpický výmenník tepla umožňuje rekuperáciu vlhkosti aj tepla.


V letnom období sa prívádzaný čerstvý vzduch ochladzuje a suší výmenníkom, v zimnom období ohrieva a zvlhčuje. Vodná para sa odparí zo zatuchnutého vlhkého vzduchu a absorbuje sa doskami výmenníka tepla.

Uvoľnené teplo a vlhkosť sa odovzdávajú prívádzanému vzduchu. Prenos nečistôt, pachov a mikroorganizmov z jedného prúdu vzduchu do druhého je vylúčený.

Úprava pre ľavákov

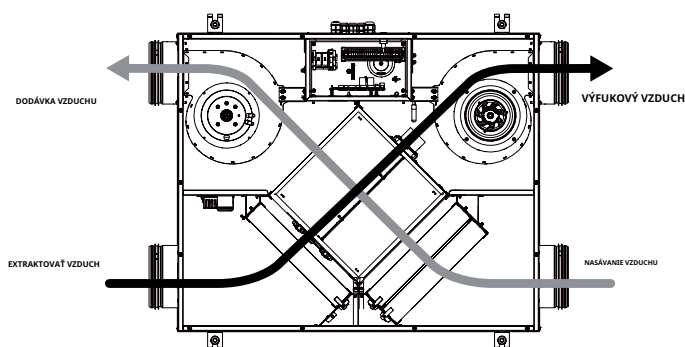

Pravostranná modifikácia

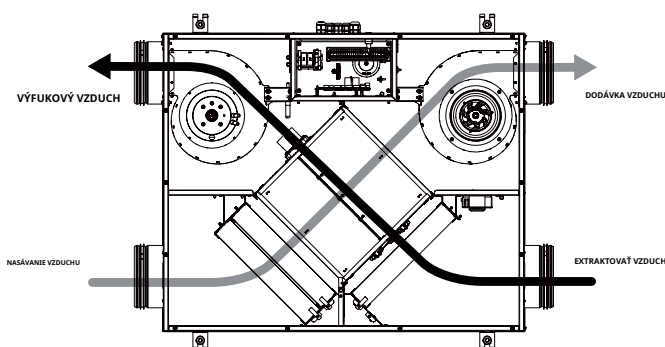


Režim rozmrazovania: Aby sa zabránilo zamrznutiu výmenníka tepla v chladnom období, jednotka má automatický režim odmrazovania podľa údajov snímača teploty ochrany proti zamrznutiu vo výfukovom potrubí za výmenníkom tepla.

Jednotka sa prepne do režimu odmrazovania pri teplote odvádzaného vzduchu +3 °C.


Keď teplota stúpa, jednotka sa vráti do predchádzajúceho režimu.

V režime odmrazovania pracuje iba odsávací ventilátor, prírodný ventilátor je vypnutý.

Úprava pre ľavákov

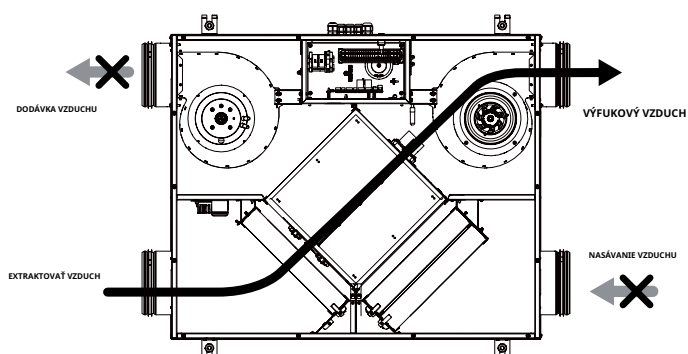


Pravostranná modifikácia

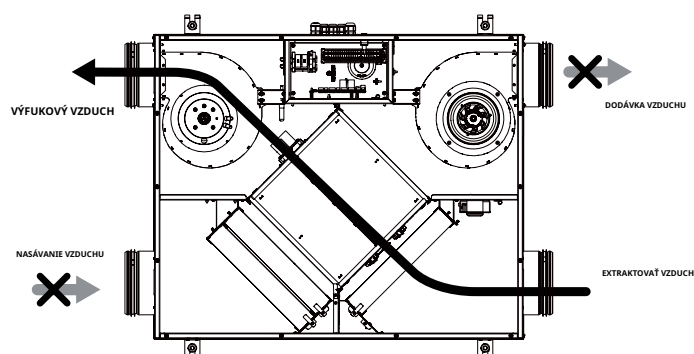


Režim letného chladenia: vo výmenníku s obchvatom s klapka, časť nasávaného vzduchu, ktorá je napávaná predpoklad s obchádza teplo jednotiek.

Ľavý mo difikácie

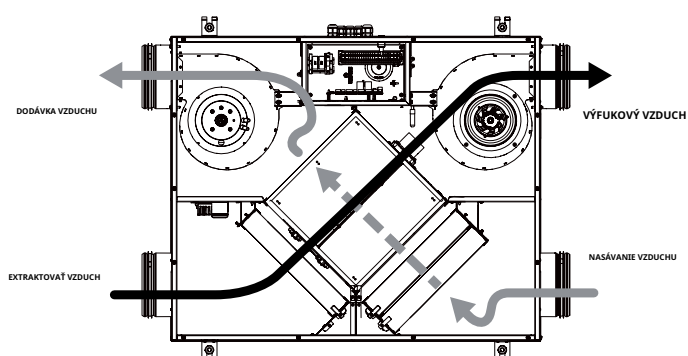

Spravodajca mo difikácie

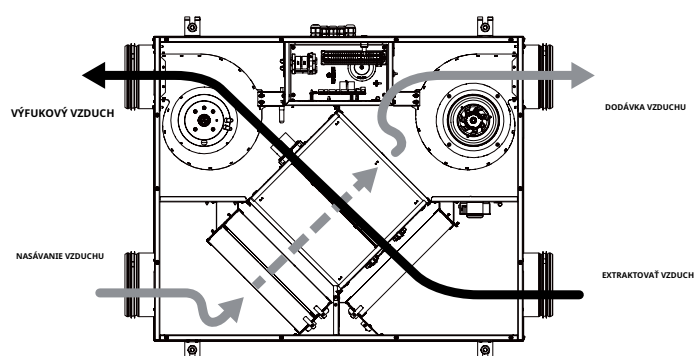

MONTÁŽ A NASTAVENIE



PRED INŠTALÁCIOU JEDNOTKY SI PREČÍTAJTE UŽÍVATEĽSKÚ PRÍRUČKU.




POČAS INŠTALÁCIE JEDNOTKY ZABEZPEČTE NÁSLEDNÝ POHODLNÝ PRÍSTUP
ÚDRŽBA A OPRAVY.

MONTÁŽ SNÍMAČA VLNKOSTI

Snímač vlhkosti nie je súčasťou dodávky a je možné ho objednať samostatne. Snímač vlhkosti musí byť nainštalovaný pred montážou jednotky.

Postup montáže jednotky:

- Odskrutkujte upevňovacie skrutky servisného bočného panelu jednotky a snímte ho.
- Nainštalujte snímač vlhkosti do držiaka zo strany potrubia na odvod vzduchu a pripojte konektor snímača vlhkosti k príslušnému konektoru z radiacej jednotky, pozri Externé zapojenie diagram.
- Namontujte späť kryt snímača.

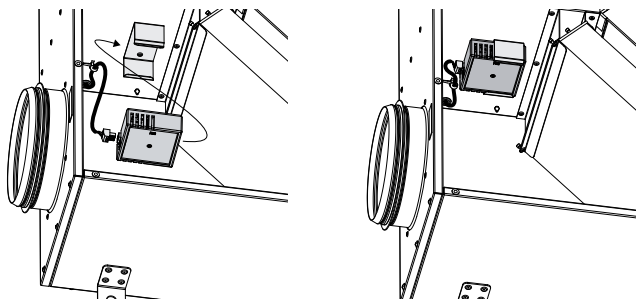

MONTÁŽ JEDNOTKY

Jednotka je určená na montáž na strop pomocou kotevných závitových skrutiek, matíc a gúmy pohlcujúcej vibrácie.

Upevňovacie prvky pre montáž jednotky nie sú súčasťou dodávky a je potrebné ich objednať samostatne.

Pri výbere upevňovacích prvkov zohľadnite materiál montážneho povrchu, ako aj hmotnosť jednotky, pozrite si časť Technické údaje.

Upevňovacie prvky pre montáž jednotky by mal vybrať servisný technik.

Pred montážou sa uistite, že na kryte nie sú žiadne cudzie predmety, ako je film alebo papier. Pri

inštalácii jednotky zaistite pohodlný prístup pre následnú údržbu a opravu. Minimálna

požadovaná vzdialenosť od jednotky k stropu je minimálne 20 mm.


Ak chcete dosiahnuť najlepší výkon jednotky a minimalizovať straty tlaku vzduchu spôsobené turbulenciou, pri montáži pripojte priamy úsek vzduchového potrubia k hrdlom na oboch stranách jednotky.

Minimálna dĺžka priameho vzduchového potrubia:

- rovná 1 priemeru vzduchového potrubia na sacej strane
- 3 priemery vzduchového potrubia na výstupnej strane

Ak sú vzduchové kanály príliš krátke alebo nie sú pripojené, chráňte časti jednotky pred vniknutím cudzích predmetov.

Aby sa zabránilo nekontrolovateľnému prístupu k ventilátorom, môžu byť hrdlá zakryté ochrannou mriežkou alebo iným ochranným zariadením so šírkou oka maximálne 12,5 mm.

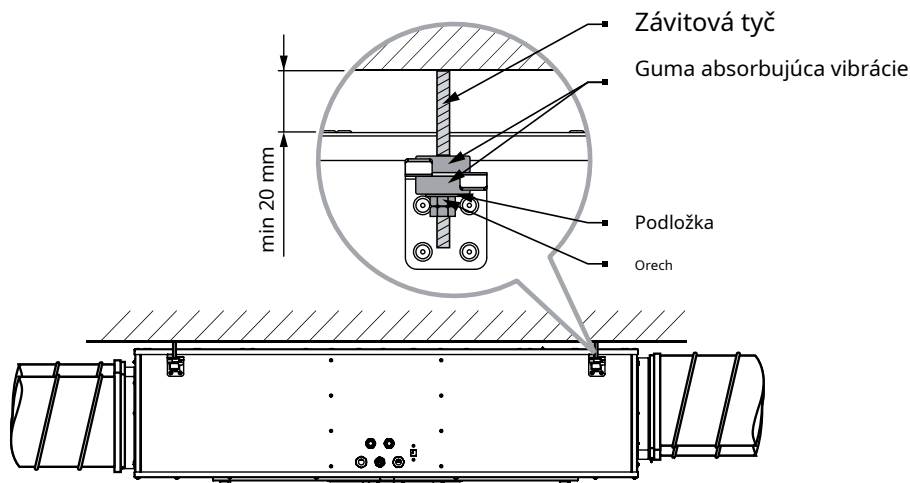


PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI



PRED AKÝKOLVEK OPERÁCIOU S JEDNOTKOU VYPNITE NAPÁJANIE NAPÁJANIE.
ZARIADENIE MUSÍ BYŤ PRIPOJENÉ K NAPÁJANIU KVALIFIKOVANÝM ELEKTRIKÁROM.
MENOVITÉ ELEKTRICKÉ PARAMETRE JEDNOTKY SÚ UVEDENÉ NA
ŠTÍTKU VÝROBCU.

- Jednotka je dimenzovaná na pripojenie na 1~230 V/50-60 Hz podľa schémy zapojenia.
- Pripojenie sa musí vykonať pomocou izolovaných vodičov (káble, vodiče).
- Skutočný výber prierezu vodiča musí byť založený na maximálnom zaťažovacom prúde, maximálnej teplote vodiča v závislosti od typu vodiča, izolácie, dĺžky a spôsobu inštalácie.
- Externý napájací vstup musí byť vybavený automatickým ističom QF zabudovaným do stacionárnej elektroinštalácie na otvorenie obvodu v prípade preťaženia alebo skratu.
- Poloha automatického ističa musí zabezpečiť voľný prístup pre rýchle vypnutie jednotky.
- Vypínací prúd automatického ističa musí prekročiť maximálny odber prúdu jednotky (pozrite si časť „Technické údaje“ alebo štítok jednotky).
- Menovitý prúd ističa sa odporúča zvoliť zo štandardnej série podľa maximálneho prúdu pripojenej jednotky.
- Istič nie je súčasťou dodávky a je možné ho objednať samostatne.

Schéma externého zapojenia

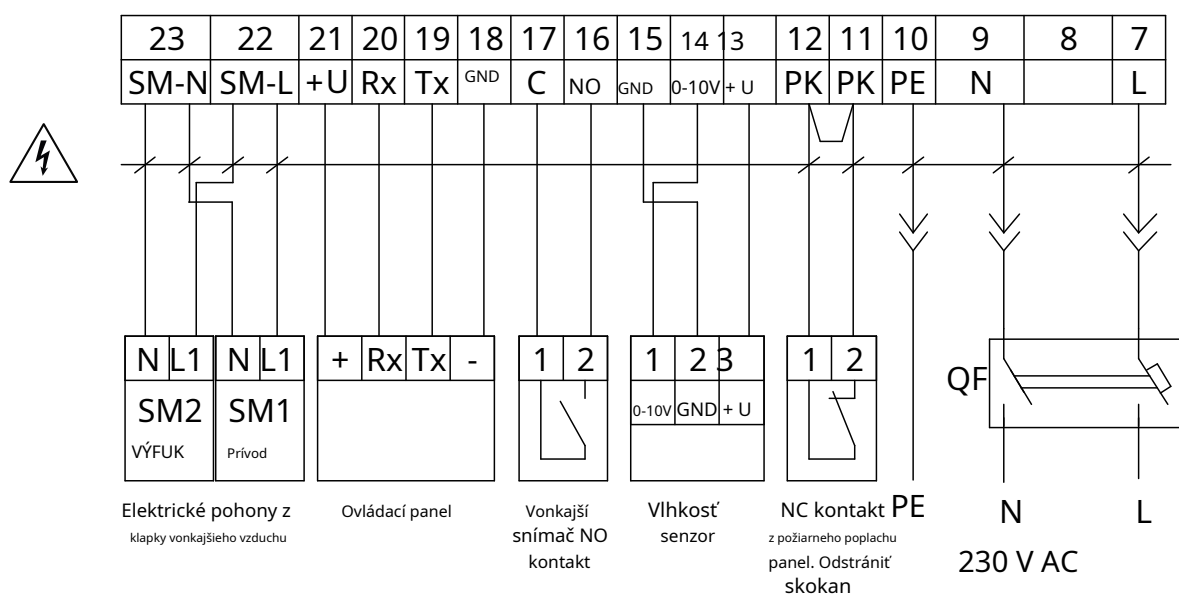

TECHNICKÁ ÚDRŽBA



**PREDTÝM ODPOJTE JEDNOTKU OD NAPÁJANIA
AKÉKOLVEK ÚDRŽBOVÉ OPERÁCIE!**

Jednotka musí absolvovať technickú údržbu 3 až 4 krát ročne.
Zahrňa všeobecné čistenie jednotky a nasledujúce operácie:

1. Údržba filtra (3-4 krát za rok).

Znečistené filtre zvyšujú odpor vzduchu v systéme a znižujú objem privádzaného vzduchu. Filtre vyžadujú výmenu najmenej 3-4 krát za rok.

Ak chcete vymeniť filtre, otvorte prístupové dvierka na servisnom paneli a vyberte špinavé filtre, potom nainštalujte nové filtre a zatvorte prístupové dvierka.
Pre nové filtre kontaktujte predajcu.

2. Údržba výmenníka tepla (raz ročne).

Na bloku výmenníka tepla sa môže hromadiť prach aj v prípade pravidelnej údržby filtrov.

Na udržanie vysokej účinnosti výmeny tepla sa odporúča pravidelné vysávanie výmenníka tepla pomocou štrbinovej hubice.

3. Údržba ventilátora (raz ročne).

Aj v prípade pravidelnej údržby filtrov sa môže vo vnútri ventilátorov nahromadiť prach a znížiť výkon ventilátora a prietok privádzaného vzduchu.

Vyčistite ventilátory mäkkou kefou alebo handričkou.

Nepoužívajte vodu, agresívne rozpúšťadlá alebo ostré predmety, pretože môžu poškodiť obežné koleso.

4. Technická údržba systému vzduchovodov (každých 5 rokov).


Ani pravidelné plnenie všetkých vyššie uvedených úkonov údržby nemusí úplne zabrániť hromadeniu nečistôt vo vzduchovom potrubí, čo znižuje kapacitu jednotky.

Údržba potrubia znamená pravidelné čistenie alebo výmenu.

5. Údržba riadiacej jednotky (ak je to potrebné).

Riadiaca jednotka je umiestnená vo vnútri krytu jednotky.

Ak chcete získať prístup k riadiacej jednotke, odstráňte upevňovacie skrutky servisného panelu jednotky a odstráňte ju.

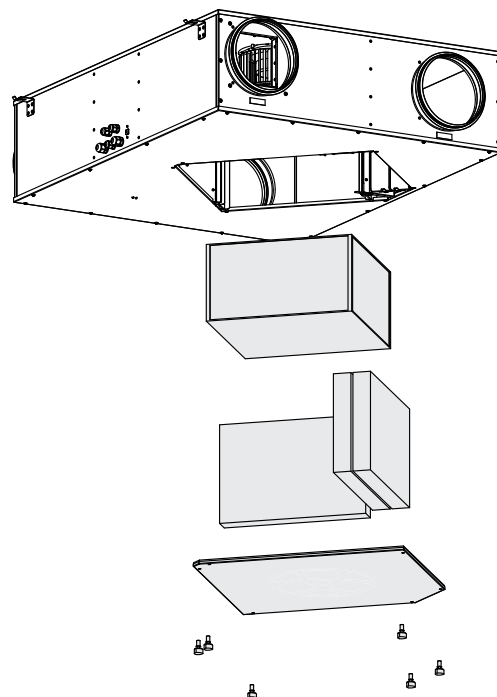

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možné dôvody	Riešenie problémov
Ventilátor (ventilátory) sa nespustí.	Jednotka je odpojená od siete.	Uistite sa, že napájacie vedenie je správne pripojené, inak odstráňte chybu pripojenia.
Nízky prietok vzduchu.	Filtre, ventilátory alebo výmenník tepla sú znečistené.	Vyčistite alebo vymeňte filtre. Vyčistite ventilátory a výmenník tepla.
	Ventilačný systém je upchatý alebo poškodený.	Vyčistite komponenty ventilačného systému. Vymeňte poškodené komponenty.
Hluk, vibrácie	Obežné koleso ventilátora je znečistené.	Vyčistite obežné kolesá.
	Skrutkové spojenie ventilátora alebo krytu je uvoľnené.	Utiahnite skrutkové spojenie ventilátorov alebo krytu proti dorazu.

PREDPISY PRE SKLADOVANIE A PREPRAVU

- Jednotku skladujte v originálnom balení od výrobcu v suchom uzavretom vetranom priestore s teplotným rozsahom +5 °C až + 40 °C a relatívnou vlhkosťou do 70 %.
- Skladovacie prostredie nesmie obsahovať agresívne výpary a chemické zmesi spôsobujúce koróziu, izoláciu a deformáciu tesnenia.
- Na manipuláciu a skladovanie používajte vhodné zdvíhacie zariadenia, aby ste predišli možnému poškodeniu jednotky.
- Dodržujte manipulačné požiadavky platné pre konkrétny typ nákladu.
- Jednotku je možné prepravovať v originálnom balení akýmkoľvek spôsobom prepravy za predpokladu náležitej ochrany pred zrážkami a mechanickým poškodením. Zariadenie sa smie prepravovať iba v pracovnej polohe.
- Počas nakladania a vykladania sa vyhýbajte ostrým úderom, škrabancom alebo hrubému zaobchádzaniu.
- Pred prvým zapnutím po preprave pri nízkych teplotách nechajte jednotku zohriať na prevádzkovú teplotu aspoň 3-4 hodiny.

ZÁRUKA VÝROBCU

Výrobok je v súlade s normami a štandardmi EÚ o nízkonapäťových smerniciach a elektromagnetickej kompatibilite. Týmto vyhlasujeme, že výrobok je v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) 2014/30/EÚ, smernice Európskeho parlamentu a Rady o nízkom napätí (LVD) 2014/35/EÚ a označovanie CE Smernica Rady 93/68/EHS. Tento certifikát je vydaný po teste vykonanom na vzorkách vyššie uvedeného produktu.

Výrobca týmto zaručuje normálnu prevádzku jednotky počas 24 mesiacov od dátumu maloobchodného predaja za predpokladu, že používateľ dodrží predpisy týkajúce sa prepravy, skladovania, inštalácie a prevádzky. Ak sa v priebehu záručnej doby prevádzky vyskytnú v priebehu prevádzky jednotky vinou výrobcu akékoľvek poruchy, užívateľ má nárok na bezplatné odstránenie všetkých porúch výrobcom prostredníctvom záručnej opravy vo výrobe. Záručná oprava zahŕňa práce špecifické pre odstraňovanie porúch v prevádzke jednotky, aby sa zabezpečilo jej zamýšľané používanie používateľom v rámci záručnej doby prevádzky. Poruchy sa odstraňujú výmenou alebo opravou komponentov jednotky alebo špecifickej časti takéhoto komponentu jednotky.

Záručná oprava nezahŕňa:

- bežná technická údržba
- inštalácia/demontáž jednotky

• nastavenie jednotky

Aby mohol používateľ využiť záručnú opravu, musí poskytnúť jednotku, používateľskú príručku s pečiatkou dátumu nákupu a platobné doklady potvrdzujúce nákup. Model jednotky musí zodpovedať modelu uvedenému v používateľskej príručke. Pre záručný servis kontaktujte Predajcu.

Záruka výrobcu sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

- Používateľ neodoslal jednotku s celým balíkom dodávky, ako je uvedené v používateľskej príručke, vrátane dodania s chýbajúcimi komponentmi, ktoré používateľ predtým demontoval.
- Nezhoda modelu jednotky a značky s informáciami uvedenými na obale jednotky av návode na použitie.
- Neschopnosť užívateľa zabezpečiť včasnú technickú údržbu jednotky.
- Vonkajšie poškodenie krytu jednotky (okrem vonkajších úprav potrebných na inštaláciu) a vnútorných komponentov spôsobené používateľom.
- Prepracovanie alebo technické zmeny jednotky.
- Výmena a používanie akýchkoľvek zostáv, dielov a komponentov, ktoré nie sú schválené výrobcom.
- Zneužitie jednotky.
- Porušenie predpisov na inštaláciu jednotky zo strany užívateľa.
- Porušenie pravidiel ovládania jednotky zo strany užívateľa.
- Pripojenie jednotky k elektrickej sieti s iným napätím, ako je uvedené v užívateľskej príručke.
- Porucha jednotky v dôsledku prepätia v elektrickej sieti.
- Svojvoľná oprava jednotky používateľom.
- Opravy jednotky akýmikoľvek osobami bez povolenia výrobcu.
- Uplynutie záručnej doby jednotky.
- Porušenie prepravných predpisov jednotky zo strany používateľa.
- Porušenie predpisov o skladovaní jednotky zo strany používateľa.
- Nesprávne činy voči jednotke spáchané tretími stranami.
- Rozpad jednotky v dôsledku okolností neprekonateľnej sily (požiar, povodeň, zemetrasenie, vojna, nepriateľské akcie akéhokoľvek druhu, blokády).
- Chýbajúce tesnenia, ak sú uvedené v používateľskej príručke.
- Neposkytnutie používateľskej príručky s pečiatkou dátumu zakúpenia jednotky.
- Chýbajúce platobné doklady potvrdzujúce kúpu jednotky.



**DODRŽIAVANIE TU UVEDENÝCH PREDPISOV ZABEZPEČÍ DLHÝ A
BEZPROBLÉMOVÁ PREVÁDZKA JEDNOTKY.**




**ZÁRUČNÉ NÁROKY POUŽÍVATEĽA BUDE PREDMET PRESKÚMANIE LEN PO
PREDLOŽENÍ JEDNOTKY, PLATOBNÉHO DOKLADU A UŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKY
S PEČIATKOU DÁTUMU NÁKUPU.**

OSVEDČENIE O PRIJATÍ

Typ jednotky	Vzduchotechnická jednotka s rekuperáciou tepla a energie
Model	VUE ____ P3B EC ____
Sériové číslo	
Dátum výroby	
Inšpektor kvality Pečiatka	

INFORMÁCIE PREDAJCU


Predávajúci	
Adresa	
Telefónne číslo	
E-mail	
Dátum nákupu	
Týmto sa potvrdzuje prijatie kompletnej dodávky jednotky s návodom na použitie. Záručné podmienky sú uznané a akceptované.	
Podpis zákazníka	

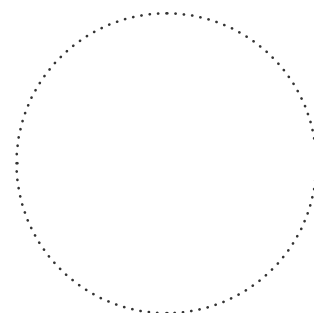

Pečiatka predajcu

INŠTALAČNÝ CERTIFIKÁT


Jednotka VUE ____ P3B EC ____ je inštalovaná v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto návode na použitie.	
Meno spoločnosti	
Adresa	
Telefónne číslo	
Inštalácia Celé meno technika	
Dátum inštalácie:	podpis:
Jednotka bola inštalovaná v súlade s ustanoveniami všetkých príslušných miestnych a národných stavebných, elektrických a technických predpisov a noriem. Jednotka funguje normálne tak, ako to určil výrobca.	
podpis:	

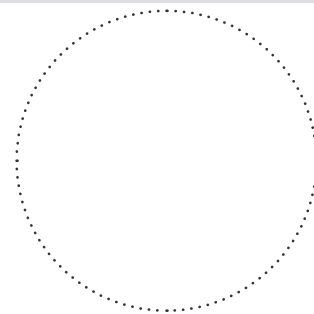

Inštalačná pečiatka

ZÁRUČNÝ LIST

Typ jednotky	Vzduchotechnická jednotka s rekuperáciou tepla a energie
Model	VUE ____ P3B EC ____
Sériové číslo	
Dátum výroby	
Dátum nákupu	
Záručná doba	
Predávajúci	

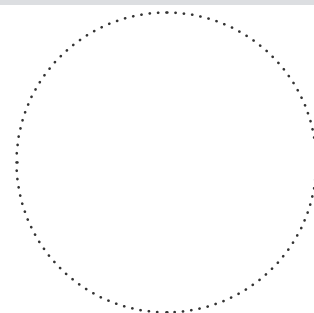

Pečiatka predajcu

