

SMART

operačný manuál



BLAUBERG
Ventilatoren

S potešením vám predstavujeme inteligentný odsávací ventilátor BLAUBERG Smart. BLAUBERG Smart kombinuje diskrétny dizajn, vysoký výkon a tichý chod s praktickými funkciami.

ÚVOD

Tento návod na obsluhu obsahuje technický popis, technické údaje, funkčné a údržbové predpisy, bezpečnostné predpisy a upozornenia pre bezpečnú a bezproblémovú prevádzku ventilátora BLAUBERG Smart.

POUŽITIENEVHODNÝ ÚČEL

Ventilátor BLAUBERG Smart je určený na vetranie obytných a verejných priestorov, ktoré sú v zimných mesiacoch vykurované.

Dizajn ventilátora sa neustále vylepšuje a aktualizuje, takže niektoré modely sa môžu mierne líšiť od popisu v tomto návode na obsluhu.

ROZSAH DORUČENIA

Rozsah dodávky zahŕňa:

ventilátor - 1 ks.

Pripojovací kus so spätnou klapkou Ø 100 mm - 1 ks

Pripojovací kus so spätnou klapkou Ø 125 mm - 1 ks

Dialkové ovládanie - 1 ks.

Skrutky a hmoždinky - 4 ks

Návod na obsluhu

Baliaci box

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Označenie ventilátora, charakteristické hodnoty, vonkajší pohľad, konštrukčné a inštalačné rozmery sú uvedené v tabuľkách 1, 2, 3, 4 a na obrázku 1, 2.

Napätie [V]	100-240
Frekvencia [Hz]	50-60
Max. Výkon [W]	3.8
Aktuálne [A]	0,03
Rýchlosť [min-1]	2200
Maximálne dodané množstvo [m3 / h]	133
Trieda ochrany	IP 44
Hmotnosť [kg]	0,35

stôl 1

priemer z Konektor	Rýchlosť režim	Max. Sadzba za doručenie [m ³ / h]	Hluk, 3 m [dBA]	Sadzba za doručenie, Továrenské nastavenia [m ³ / h]	Rozsah ovládania [m ³ /H]
100	24 hodín	33	17	33	
	Ticho	72	22	72	33 ... 72
	Maximálne	106	31	82	72 ... 106
125	24 hodín	40	17	40	
	Ticho	83	21	83	40 ... 83
	Maximálne	133	32	97	83 ... 133

Tabuľka 2

Funkcie

Napíšte	Vlhko ovládanie	24 hodín	Zapnúť Časovač oneskorenia	Prepínač dobehu	Nastavenie rýchlosti	Interválová ventilácia	Externý vypínač	Prestávka	Pohybový senzor
SMART	+	+	+	+	+	+	+	+	+
SMART IR	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Tabuľka 3

Ventilátor má štyri základné prevádzkové režimy a špeciálny prevádzkový režim:

SPÁNOK - Ventilátor nebeží a je pripravený prijímať signály zo senzora alebo externého spínača.

24 hodín - Ventilátor beží na nízkej otáčky a zaistuje minimálne vetranie v miestnosti. Ak sa zmení vlhkosť, ventilátor sa prepne do režimu MAXIMÁLNY (štandardný) alebo TICHÝ.

Ak je aktivovaný snímač pohybu alebo externý spínač, ventilátor sa prepne do tichého režimu.

TICHÉ - Optimálny prevádzkový režim, ktorý zaistuje dostatočnú dodáciu kapacity pri nízkej hladine hluku. Tento prevádzkový režim sa aktivuje po aktivácii snímača pohybu, po zatvorení externého spínača alebo po zvýšení vlhkosti.


Túto operáciu je možné aktivovať pre snímač vlhkosti z ponuky ventilátora.

MAXIMÁLNE - Prevádzkový režim s najvyššou rýchlosťou, ktorý sa aktivuje pri zvýšení vlhkosti. Tento režim je predvolene nastavený pre snímač vlhkosti.


INTERVÁLNE VETRANIE - dodatočný prevádzkový režim. Po 15 hodinách nečinnosti bude ventilátor bežať 2 hodiny s prietokom 83/72 m³/h (Ø 125 / Ø 100) je zapnutý, aby sa zabezpečilo vetranie v miestnosti. Ak je aktivovaný externý spínač alebo jeden zo senzorov, ventilátor sa prepne do zodpovedajúceho režimu.

Model	Rozmery [mm]				
	a	b	c	d	e
SMART / SMART IR	155,5	209	28	100/125	28

Tabuľka 4

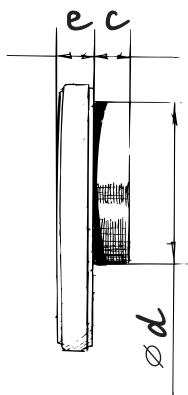

1

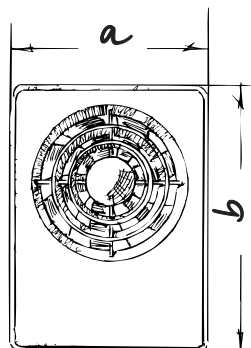

2

NÁVOD NA OBSLUHU

Ventilátor je určený na pripojenie k jednofázovej striedavej sieti striedavého prúdu 100-240 V / 50-60 Hz a je určený na nepretržitú prevádzku.

Ventilátor je určený na použitie pri okolitej teplote +1 ° C až +45 ° C. Ventilátor nemusí byť uzemnený.

Ventilátor neruší rádiové, televízne alebo video zariadenia.

Životnosť je najmenej 5 rokov.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Pred všetkými prácami spojenia, nastavenia, údržby a opravy odpojte ventilátor od zdroja napájania.

Servisné a údržbárske práce môžu vykonávať iba kvalifikovaní pracovníci, ktorí majú platnú licenciu na elektrické práce na elektrických systémoch do 1000 V.

Jednofázový napájací zdroj, ku ktorému je zariadenie pripojené, musí spĺňať platné elektrické normy. Systém kabeláže musí byť vybavený ističom, cez ktorý musí byť zapojený ventilátor.

Kontaktná vzdialenosť ističa musí byť na všetkých póloch najmenej 3 mm. Pred inštaláciou a uvedením ventilátora do prevádzky sa uistite, že na obežnom kolese, kryte alebo mriežke nie sú žiadne viditeľné chyby a že v skrini nie sú žiadne cudzie telesá, ktoré by mohli poškodiť lopatky obežného kola. Nesprávne používanie a neoprávnené zmeny nie sú povolené.

Zariadenie nesmú používať deti alebo osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami.

Zariadenie nesmú obsluhovať osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti alebo odborné znalosti, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dohľadom a nesmú sa hrať so zariadením.

Vykonajte opatrenia na zabránenie vstupu dymu, oxidu uhoľnatého a iných horľavých látok do miestnosti otvorenými dymovodmi alebo inými protipožiarnymi zariadeniami.

Aby sa zabránilo spätnému toku vody a zaistilo sa správne spaľovanie výfukových plynov a plynov komínom, zaistíte dostatočný prívod vzduchu.

Maximálny prípustný tlakový rozdiel na obytnú jednotku je 4 Pa.

Čerpané médium nesmie obsahovať prach, výbušné a horľavé látky, pary alebo iné pevné cudzie látky, lepkavé látky, vláknité látky alebo iné škodlivé látky.

Ventilátor nepoužívajte v horľavom, potenciálne výbušnom prostredí.

Nezakrývajte ani nezakrývajte nasávacie a výfukové otvory ventilátora, aby bol zaistený prirodzený priechod vzduchu.


Nesadajte si na ventilátor a nenechávajte na zariadení nič. Splňte tieto požiadavky, aby bola zaistená dlhá životnosť zariadenia.

MONTÁŽ A PRÍPRAVA NA POUŽITIE


Všetky práce na montáži a príprave na prevádzku sú dovolené len v stave bez napätia.

Ventilátor je vhodný na montáž na stenu s pripojením na vetracie potrubie s priemerom 100 alebo 125 mm alebo na inštaláciu do vetracej šachty. Na uľahčenie montáže použite vymeniteľnú časť potrubia požadovaného priemeru.


Aby ste zabránili spätnému prúdeniu vzduchu z ventilačného potrubia, zatlačte spojovací kus na klapku spätného toku, kým nezacvakne, obr. 7.

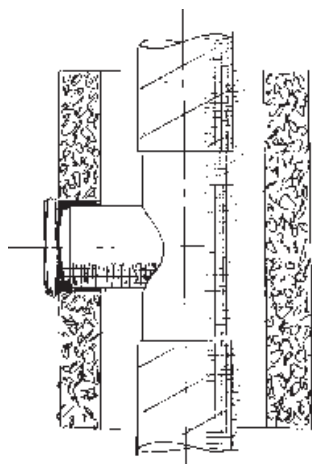


3

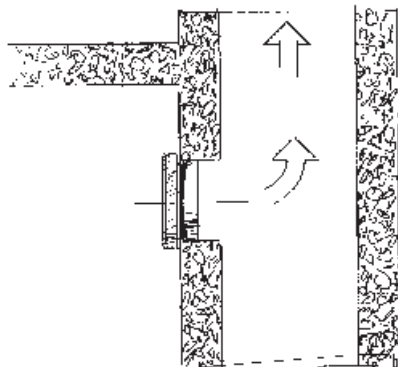


4

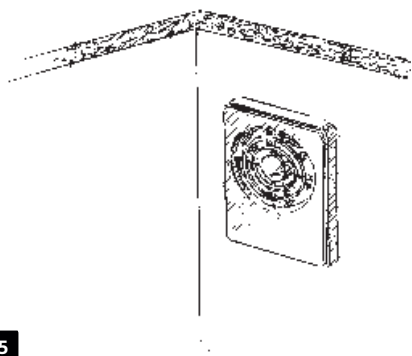

5

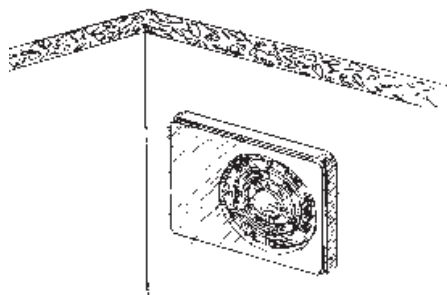


6

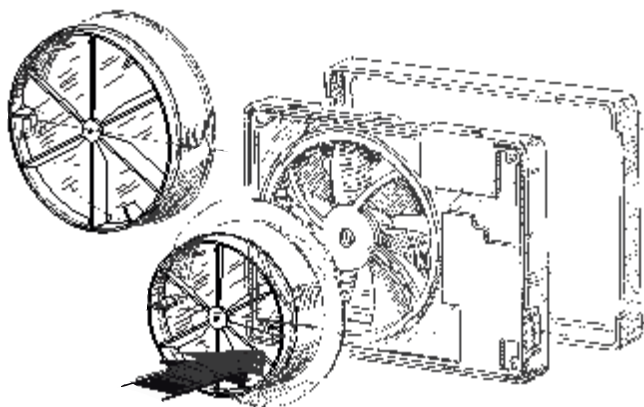


7

Ventilátor má odnímateľnú mriežku.

Jemne zatlačte na západky a vyberte mriežku spredu. Pri vkladaní mriežky vpredu zasuňte západky do príslušných otvorov. Ukazovateľ na zadnej strane mriežky musí smerovať na kratšiu stranu puzdra v blízkosti otvoru.

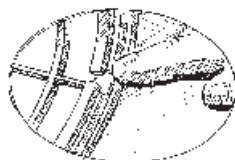


8

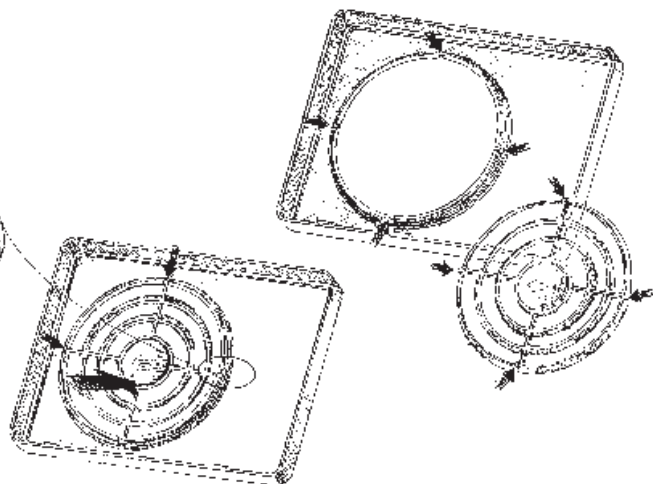

9

Kryt má 3 okrúhle vybrania, cez ktoré môže kábel prechádzať. Nožom vyrežte otvor vhodný na polozenie kábla.

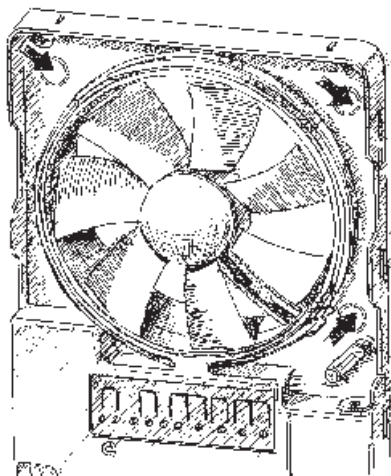


10




BLAUBERG




11

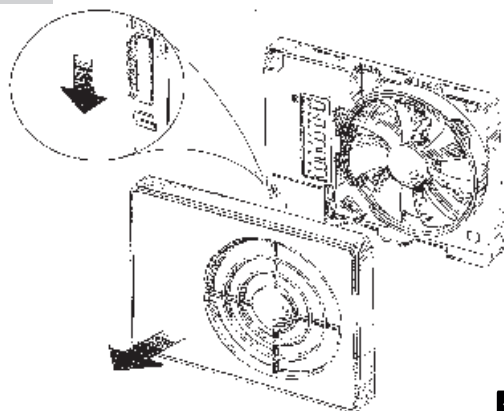


12

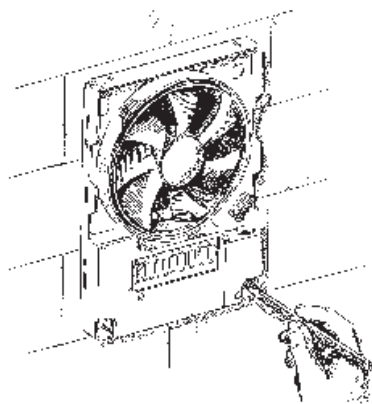


13

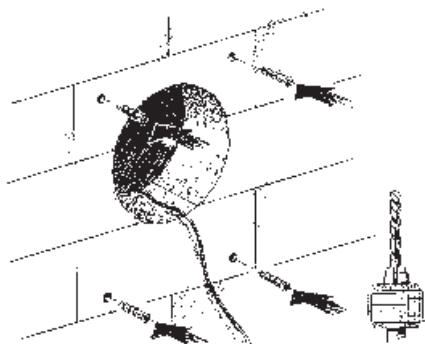






14

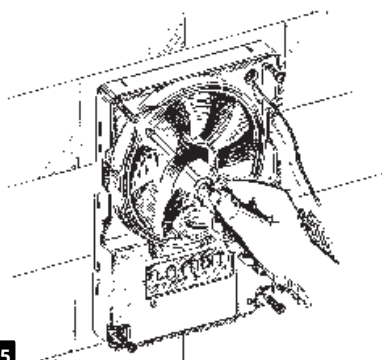

15

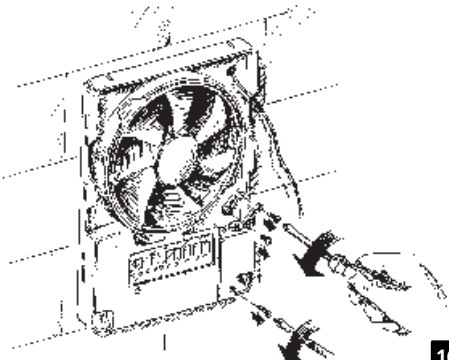

16

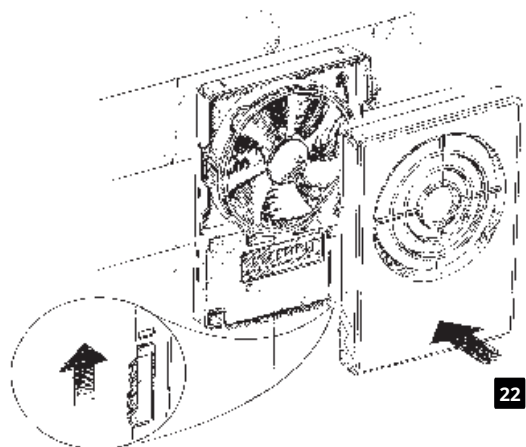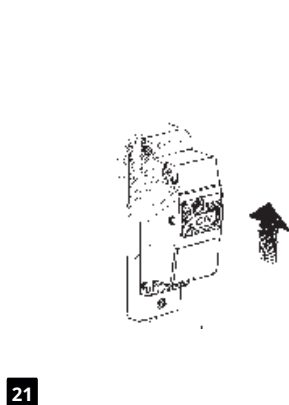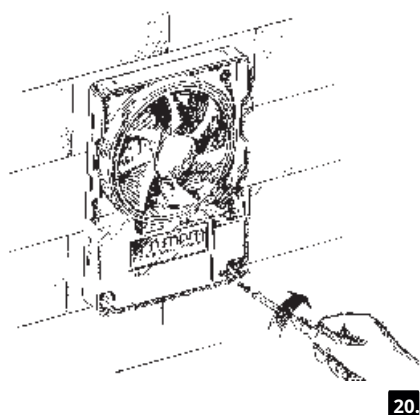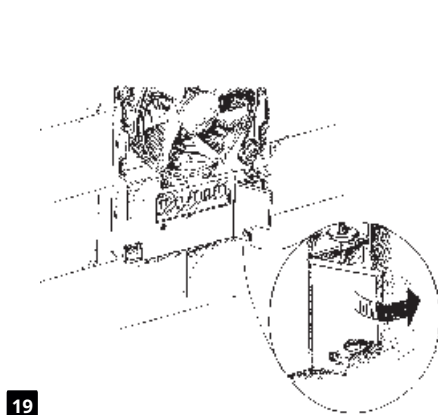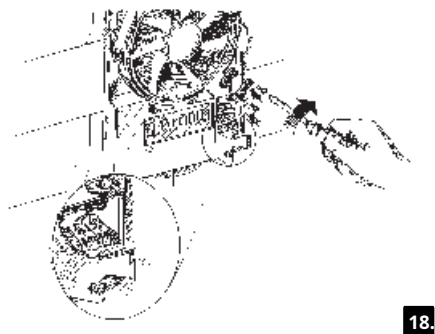

Pripojte ventilátor k jednofázovej striedavej sieti 100-240 V / 50-60 Hz podľa jednej zo štyroch možných schém pripojenia.

Ventilátor SMART IR má dodatočnú svorku LI na pripojenie k žiarovke až do 200 W / 230 V alebo 100 W / 130 V, ktorá sa zapína podľa signálu zo snímača pohybu.

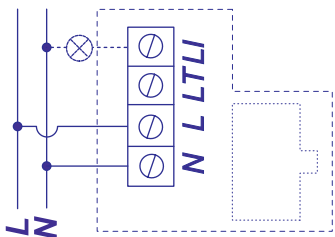


Schéma zapojenia 1

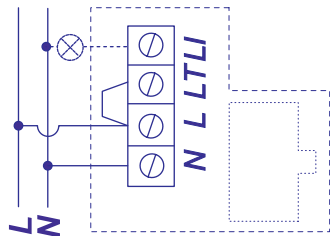


Schéma zapojenia 2

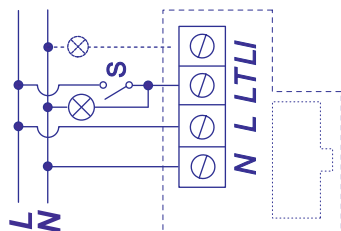


Schéma zapojenia 3

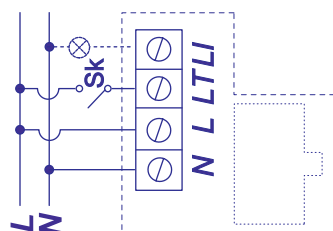


Schéma zapojenia 4

Schéma zapojenia 1

Automatické ovládanie vlhkosti a pohybu

Kontakty L a N sú spojené s fázovým a nulovým vodičom. Ventilátor je v režime SLEEP (nebeží).

Ak je aktivovaný režim 24 HODÍN, ventilátor sa prepne na prevádzku s konštantnými nízkymi otáčkami, aby sa zaistilo trvalé minimálne vetranie.

Po prijatí signálu zo snímača pohybu (len pre SMART IR) sa ventilátor prepne do tichého režimu. Keď sa dlhší čas nezaznamená žiadny pohyb, ventilátor sa vráti k predchádzajúcej prevádzke.

Keď vlhkosť stúpne, ventilátor sa prepne do režimu MAXIMÁLNY (štandardný) alebo TICHÝ. Nejaký čas po poklese vlhkosti sa ventilátor vráti k predchádzajúcej prevádzke.

Schéma zapojenia 2

Nepretržitá prevádzka ventilátora s automatickou reguláciou vlhkosti a pohybu

(SMART IR).

Kontakty L a N sú spojené s fázovým a nulovým vodičom a kontakty L a LT sú premostené prepojkou.

Ventilátor beží na konštantných nízkych otáčkach. Prevádzka 24 HODÍN nie je možná.

Po prijatí signálu zo snímača pohybu (len pre SMART IR) sa ventilátor zapne do TICHÉHO. Po určitom čase, keď už nie je detekovaný žiadny pohyb, sa ventilátor vráti k svojej predchádzajúcej prevádzke.

Ak vlhkosť stúpne, ventilátor sa prepne do režimu MAXIMÁLNY (štandardný) alebo TICHÝ. Nejaký čas po poklese vlhkosti sa ventilátor vráti do svojej predchádzajúcej prevádzky.

Schéma zapojenia 3

Automatické ovládanie vlhkosti a pohybu (SMART IR), dobehový spínač a externý spínač.

Kontakty L a N sú spojené s fázovým a nulovým vodičom a kontakt LT je s fázovým vodičom spojený pomocou externého spínača, napríklad spínača svetla. Ventilátor je v režime SLEEP (nebeží).

Ak je aktivovaný režim 24 HODÍN, ventilátor sa prepne na prevádzku s konštantnými nízkymi otáčkami, aby sa zaistilo trvalé minimálne vetranie.

Po prijatí signálu zo snímača pohybu (len pre SMART IR) sa ventilátor prepne do tichého režimu. Po určitom čase, keď už nie je detekovaný žiadny pohyb, sa ventilátor vráti k svojej predchádzajúcej prevádzke.

Po zatvorení externého spínača sa ventilátor prepne do tichého režimu. Nejaký čas po otvorení externého spínača sa ventilátor vráti do svojej predchádzajúcej prevádzky.

Keď vlhkosť stúpne, ventilátor sa prepne do režimu MAXIMÁLNY (štandardný) alebo TICHÝ. Nejaký čas potom, čo vlhkosť opäť klesne, sa ventilátor vráti do svojej predchádzajúcej prevádzky.

Schéma zapojenia 4

Automatické ovládanie vlhkosti a pohybu (SMART IR), spínač dobehu a externý pružinový spínač.


Kontakty L a N sú spojené s fázovým a nulovým vodičom a kontakt LT je s fázovým vodičom spojený pomocou externého pružného spínača. Štandardne je ventilátor v režime SLEEP (nebeží).


Ak je aktivovaný režim 24 HODÍN, ventilátor sa prepne na prevádzku s konštantnými nízkymi otáčkami, aby sa zaistilo trvalé minimálne vetranie.


Po prijatí signálu zo snímača pohybu (len pre SMART IR) sa ventilátor prepne na prepnutý do tichého režimu. Po určitom čase, keď už nie je detekovaný žiadny pohyb, sa ventilátor vráti k svojej predchádzajúcej prevádzke.


Keď je spínač v činnosti, ventilátor sa na nastavenú dobu prepne do tichého režimu. Ventilátor sa potom vráti k svojej predchádzajúcej prevádzke.

Ak vlhkosť stúpne, ventilátor sa prepne do režimu MAXIMÁLNY (štandardný) alebo TICHÝ. Nejaký čas po poklese vlhkosti sa ventilátor vráti do svojej predchádzajúcej prevádzky.

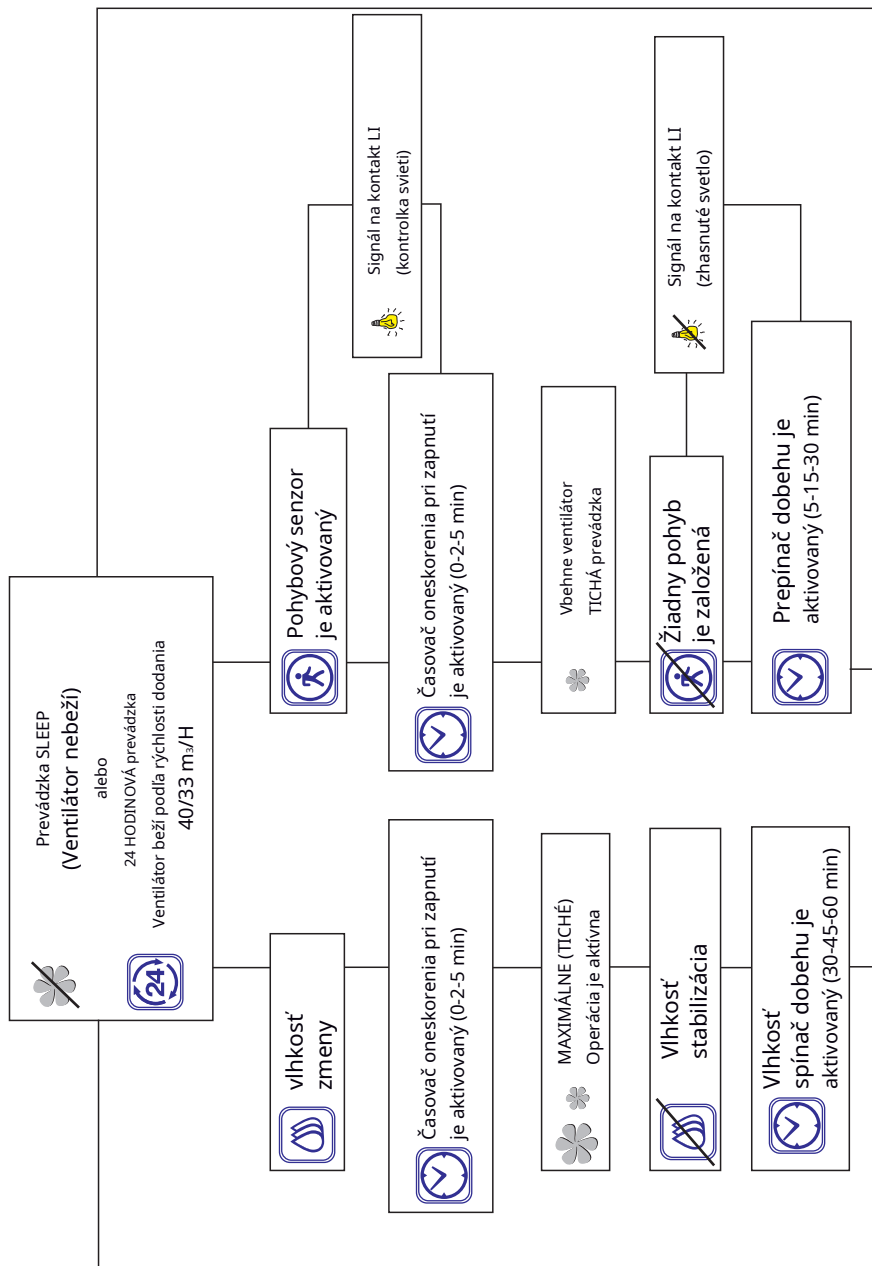

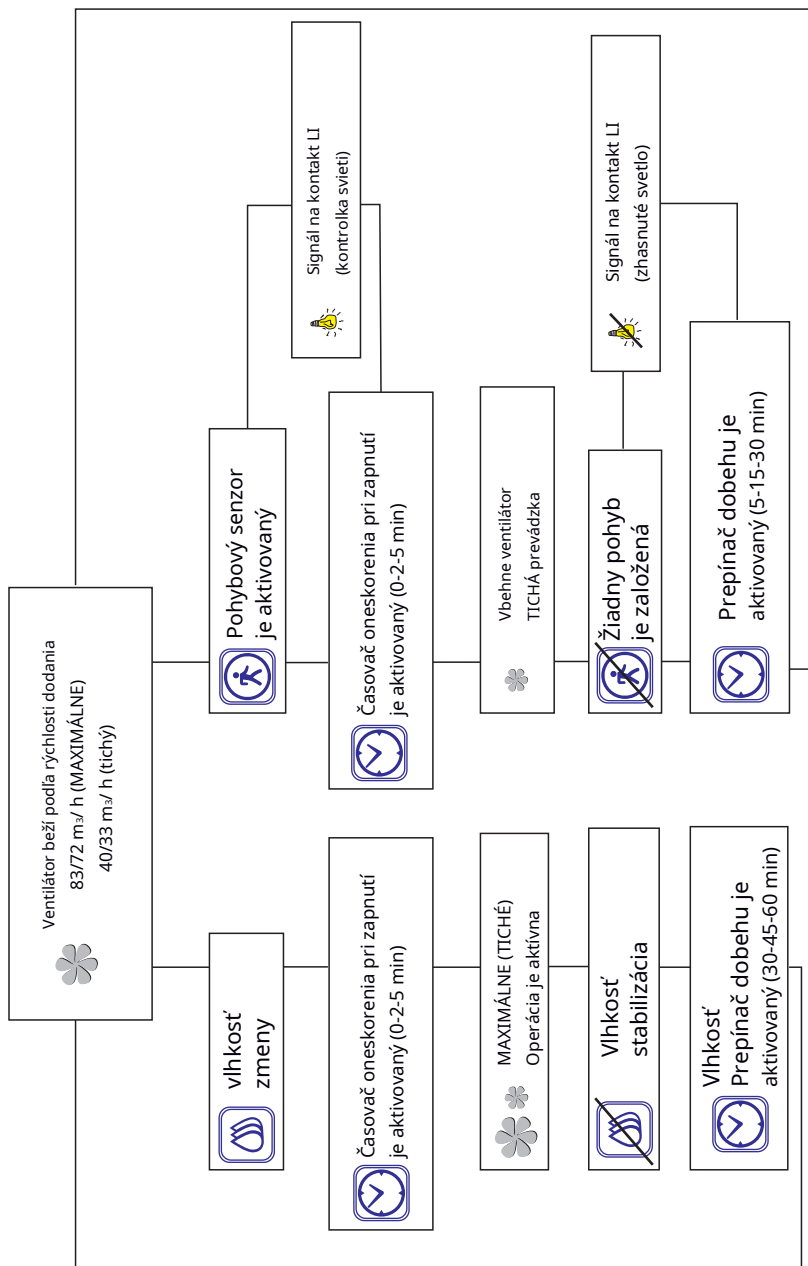

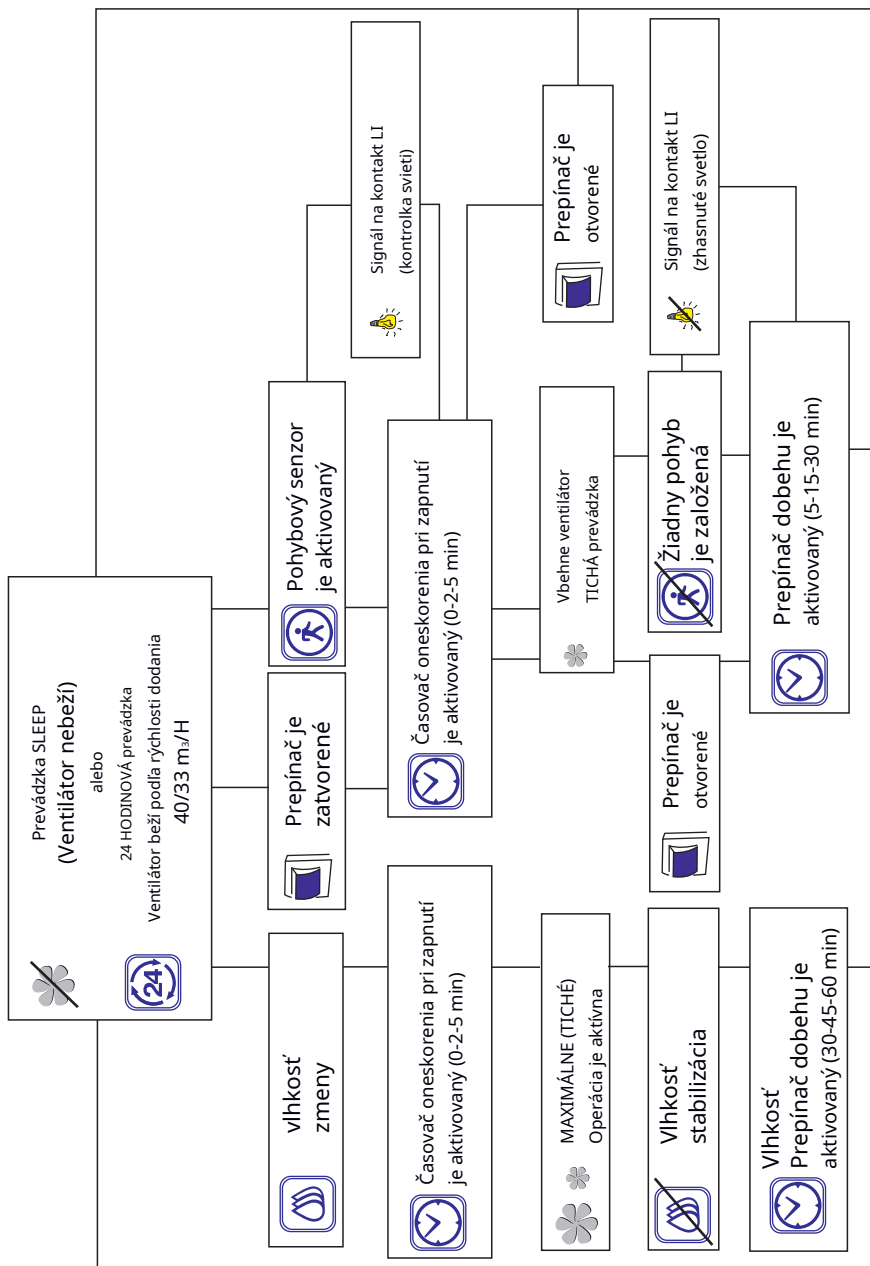

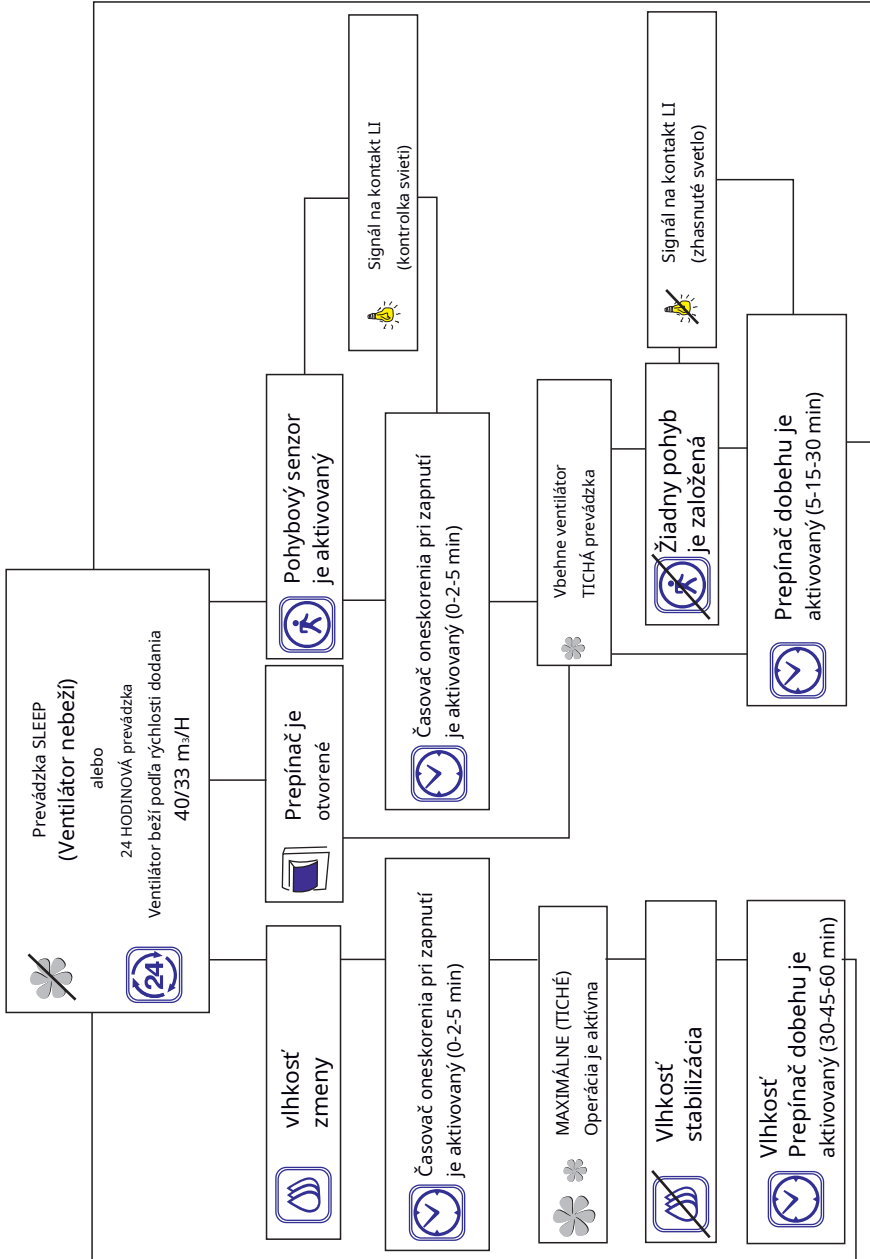

NASTAVENIE VENTILÁTORA

Ventilátor je nastavený z výroby a je plne funkčný bez ďalších nastavení. Ak chcete ventilátor nastaviť podľa svojich potrieb, riadte sa pokynmi. V prípade potreby môžete ventilátor resetovať na výrobné nastavenia.

VÝCHOZÍ NASTAVENIA

Rýchlosť dodania v prevádzke SLEEP, m ³ /H	0
Rýchlosť dodania do 24 HODINOVEJ prevádzky (Ø 125 / Ø 100),	40/33
šs/ h dopravná kapacita v TICHEJ prevádzke (Ø 125 / Ø 100), m ³	83/72
/ h dopravná kapacita v MAXIMÁLNEJ prevádzke (Ø 125 / Ø	97/82
100), m ³ / h odvlhčovanie	MAXIMÁLNE
Nastavenia časovača oneskorenia zapnutia, min.	0
	5
Nastavenia spínača dobehu vlhkosti, min. IR	30
senzora (iba pre model SMART IR)	koniec
24 HODINOVÁ prevádzka	koniec

Tabuľka 5

OVLÁDACÍ PANEL

SMART

SMART IR



Pre vaše optimálne pohodlie sme ventilátor vybavili infračerveným diaľkovým ovládaním. Na ovládanie a ovládanie ventilátora môžete použiť diaľkový ovládač.

Zakaždým, keď ventilátor dostane signál z diaľkového ovládača, potvrdí zmenu nastavenia zvukovým signálom.

Ak ventilátor nevydá pípnutie, znova stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači. V prípade potreby sa presuňte bližšie k ventilátoru.


POZOR! Maximálna vzdialenosť, na ktorú diaľkový ovládač reaguje, je 3 m. Pre optimálne ovládanie namierte diaľkový ovládač priamo na ventilátor.

Tlačidlá na nastavenie teploty "  "na diaľkovom ovládači sú deaktivované, tieto sú určené pre model SMART THERMO.

tlačidlo	Popis funkcie
	Zapnutie / vypnutie ventilátora
	Vyberte tichý režim odvlhčovania a nastavte tichý chod
	Vyberte MAXIMÁLNY režim odvlhčovania, nastavte MAXIMÁLNU rýchlosť
	Zapnutie / vypnutie snímača pohybu (iba pre model SMART IR)
	Zapnutie / vypnutie prevádzkového režimu PAUSE
	Zapnutie / vypnutie 24-hodinového prevádzkového režimu
	Nastavenie časovača oneskorenia zapnutia pre 0, 2 alebo 5 minút
	Nastavenie prepínača dobehu pre 5, 15 alebo 30 minút



Tabuľka 6

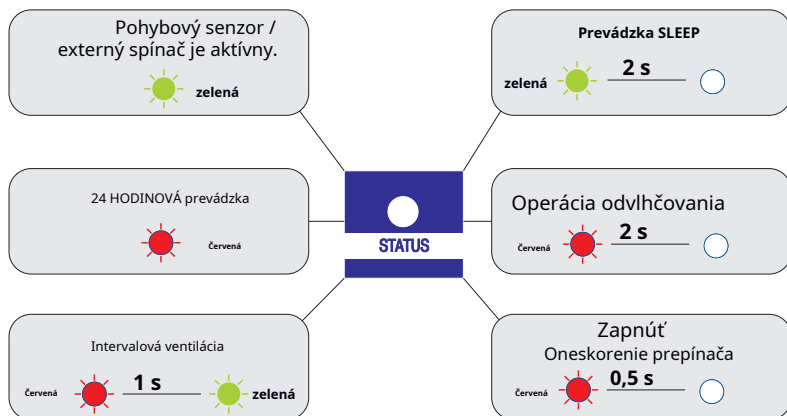

25

NASTAVENIE RÝCHLOSTI V TICHÁ PREVÁDZKA


Štandardne má táto rýchlosť za následok rýchlosť dodávky 83/72 m³/h (Ø 125 / Ø 100). Nastavenie rýchlosti:

Na ovládacom paneli: Stlačením klávesu „+“ zvýšite alebo stlačením klávesu „-“ znížite rýchlosť doručenia.

Na diaľkovom ovládači: Stlačením tlačidla "" ▲ zvýšite alebo stlačením tlačidla "" znížite rýchlosť doručenia.

Tlačidlá sú napravo od tlačidla **TICHÉ**.

Ak chcete zobraziť aktuálnu rýchlosť doručenia, jedenkrát stlačte kláves „+“ alebo „-“.

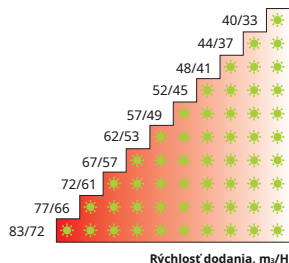

Rýchlosť dodania, m³/h

26

NASTAVENIE RÝCHLOSTI V MAXIMÁLNA PREVÁDZKA

Štandardne poskytuje táto rýchlosť dodávku 97/82 m³/h (Ø 125 / Ø 100).


Nastavenie rýchlosti:

Na ovládacom paneli: Stlačte a podržte tlačidlo „MODE“, potom stlačte tlačidlo „+“ na zvýšenie alebo tlačidlo „-“ na zníženie prietoku. Na diaľkovom ovládači: Na zvýšenie stlačte tlačidlo "" ▲ alebo na zvýšenie tlačidlo "" ▼.

Zníženie ceny za doručenie.

Tlačidlá sú napravo od tlačidla **MAXIMÁLNE**.

Ak chcete zobraziť aktuálnu rýchlosť dodania, stlačte a podržte tlačidlo „REŽIM“. Potom stlačte tlačidlo „+“ na zväčšenie alebo kláves „-“ na zníženie rýchlosti doručenia.

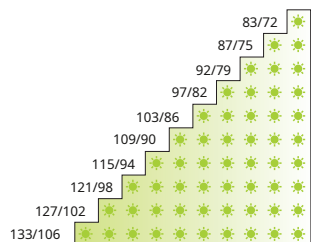

Rýchlosť dodania, m³/h

27

VÝBER Z VLHKOSTNÁ PREVÁDZKA

Ak sa zmení vlhkosť v miestnosti, ventilátor sa prepne na vyššiu rýchlosť, aby odstránil nadmernú vlhkosť. Keď sa vlhkosť ustáli, spínač vlhkosti sa zapne a ventilátor pokračuje v prevádzke po nastavenú dobu dobehu. Potom sa vráti k predchádzajúcej operácii. Stlačením tlačidla „REŽIM VLHKOSTI“ na ovládacom paneli alebo tlačidiel „TICHÝ a „MAXIMÁLNY“ na diaľkovom ovládači vyberte prevádzkový režim

Na výber odvlhčovania. Aktuálny prevádzkový režim zobrazíte jedným stlačením tlačidla „REŽIM VLHKOSTI“.

Poznámka: Stabilizácia vlhkosti vzduchu znamená, že vlhkosť vzduchu v miestnosti sa do 5 minút nezmení o viac ako 3%.

MAXIMÁLNE

Režim reakcie na vlhkosť pri najvyššej rýchlosti a s optimálnym výkonom vzduchu. Táto operácia sa používa pre kúpeľne s plochou viac ako 6 m² odporúčané.



TICHÉ

Režim vlhkosti pri nízkych otáčkach, ktorý zaisťuje tichý chod ventilátora. Táto operácia sa odporúča pre malé kúpele.



28

NASTAVENIE SPINAC VLHKOSTI

Potom, čo sa vlhkosť stabilizuje, ventilátor pokračuje v prevádzke so zvýšenými otáčkami, aby úplne odstránil vlhkosť. Tento čas je možné nastaviť na 30, 45 alebo 60 minút. Štandardne je čas nastavený na 30 minút. Ak sa vlhkosť v miestnosti v priebehu 10 minút zmení o viac ako 20%, spínač dobehu sa nastaví na 15 minút.



30 min.



45 min.



60 min.

29

Nastavenie spínača vlhkosti:

Na ovládacom paneli: Stlačte a podržte tlačidlo „MODE“ a potom stlačte tlačidlo „TIMER“.

Toto nastavenie nie je možné na diaľkovom ovládači.

Ak chcete zobrazit' aktuálne nastavenie spínača vlhkosti, stlačte a podržte tlačidlo „MODE“ a potom raz stlačte tlačidlo „TIMER“.

NASTAVENIE SPÍNAČ ZPOŽDENIA

Po stlačení pohybového senzora alebo externého spínača ventilátor ešte chvíľu beží a potom sa vráti do svojej predchádzajúcej prevádzky.

Nastavenie prepínača dobehu:

Na ovládacom paneli: Stlačte tlačidlo „TIMER“ a potom nastavte čas sledovania na 5, 15 alebo 30 minút.

Na diaľkovom ovládači: Stlačte tlačidlá „5“, „15“ alebo „30“.

Ak chcete zobrazit' aktuálne nastavenie prepínača dobehu, jedenkrát stlačte tlačidlo „TIMER“ na ovládacom paneli.



5 min.



15 minút.



30 min.

30

NASTAVENIE ČAS ZPOŽDENIA ZAPNUTIA

Ak používate kúpeľňu častejšie a krátkodobo, môžete použiť

Nastavte čas oneskorenia zapnutia, aby ste predišli zbytočnému zapnutiu ventilátora.

Po zvýšení vlhkosti alebo signálu z externého spínača alebo pohybového senzora sa ventilátor po uplynutí nastaveného času (0, 2 alebo 5 minút) prepne na vyššiu rýchlosť.

Nastavenie časovača oneskorenia zapnutia:

Na ovládacom paneli: Stlačte a podržte tlačidlo „SWITCH DELAY“ a súčasne stlačte tlačidlo „TIMER“.

Na diaľkovom ovládači: Stlačte tlačidlá „0“, „2“ alebo „5“.

Ak si chcete pozrieť aktuálne nastavenie časovača oneskorenia pri zapnutí, stlačte a podržte tlačidlo „ZPOŽIADAŤ SWITCH“ a potom raz stlačte tlačidlo „TIMER“.



0 min.



2 min.



5 min.

31

AKTIVÁCIA SNÍMAČE POHYBU (SMART IR)

Pohybový senzor zapnete stlačením tlačidla „ON / OFF MOVE“ na ovládacom paneli alebo tlačidla „“ na diaľkovom ovládači.

Kontrolka „STATUS“ pod tlačidlom sa rozsvieti, keď je aktívny snímač pohybu. Aktuálne nastavenie ovládača zmeníte stlačením tlačidla „ON / OFF MOVE“ na ovládacom paneli
Pohybový senzor.



32

AKTIVÁCIA PREVÁDZKY 24 HODÍN

V tomto režime ventilátor beží na minimálnych otáčkach, kým nie je aktivovaný snímač vlhkosti, snímač pohybu alebo externý spínač.

Na aktiváciu tejto funkcie stlačte tlačidlo „24 HODÍN“ na ovládacom paneli alebo tlačidlo „“ na diaľkovom ovládači. Keď je tento režim aktivovaný, kontrolka pod tlačidlom na ovládacom paneli sa rozsvieti nazeleno.

Operáciu spustíte opätovným stlačením tlačidla „24 HODÍN“

Deaktivujte „24 HODÍN“. Táto funkcia nie je k dispozícii pre schému pripojenia 2.



33

PRESTÁVKA

Keď zapnete ventilátor, stlačte tlačidlo „PAUSE“ na diaľkovom ovládači

Chcete sa zastaviť na 45 minút. Po uplynutí tejto doby sa ventilátor vráti do predchádzajúcej prevádzky.

Opätovným stlačením tlačidla „PAUSE“ deaktivujete režim „PAUSE“. Túto funkciu je možné ovládať iba pomocou diaľkového ovládača.

ZAPNUTIE / VYPNUTIE VENTILÁTORA

Vypnite ventilátor stlačením tlačidla „“ na diaľkovom ovládači.


Kontrolka zhasne a ventilátor už nereaguje na vonkajšie faktory, ako je vlhkosť, pohyb v miestnosti alebo stlačenie externého vypínača.

Funkcia intervalového vetrania zostáva aktívna - do 15 hodín sa ventilátor na 2 hodiny zapne, aby vyvetral miestnosť.

Túto funkciu je možné ovládať iba pomocou diaľkového ovládača.

RESETUJTE NA TOVÁRENSKÉ NASTAVENIA

Ručný posuvný vypínač zap / vyp je umiestnený na boku ventilátora. Vypnite ventilátor pomocou posuvného vypínača a stlačte a podržte tlačidlo „MODE“ na ovládacom paneli a potom ventilátor znova zapnite pomocou vypínača. Po opätovnom zapnutí ventilátora podržte tlačidlo „MODE“ stlačené 5 sekúnd, kým zelená kontrolka pod tlačidlom neprestane blikať.

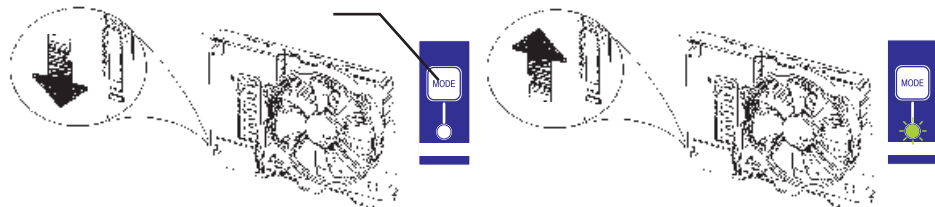






34

ÚDRŽBA

Všetky servisné a údržbárske práce na ventilátore sú povolené iba vtedy, keď je vypnuté napájanie. Údržba spočíva v pravidelnom čistení povrchu od prachu a nečistôt.

Čistenie sa vykonáva mäkkou handričkou navlhčenou v slabom roztoku vody a čistiaceho prostriedku. Potom povrchy vysušte. Motor a riadiacu dosku chráňte pred striekajúcou vodou.

Batériu diaľkového ovládača, model CR2025 3V, je potrebné pravidelne vymieňať.

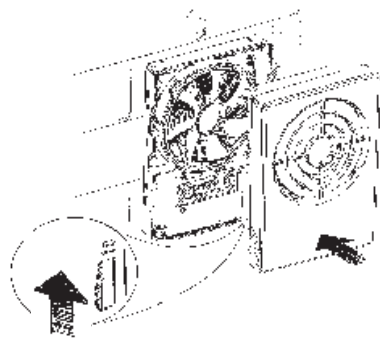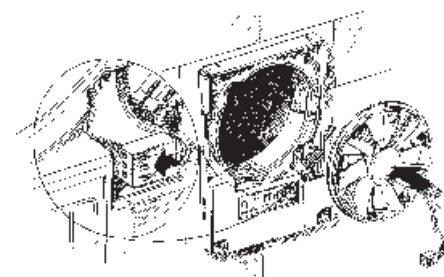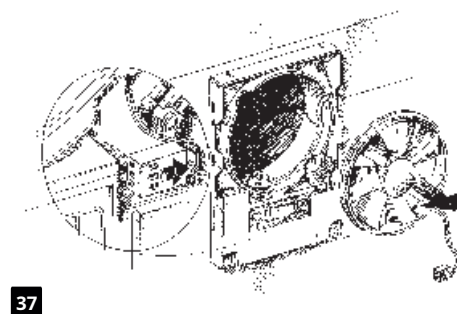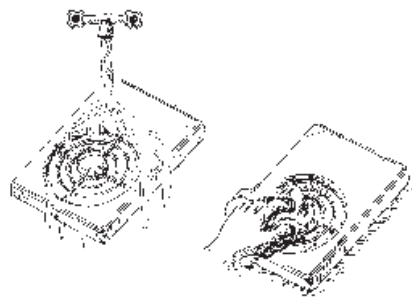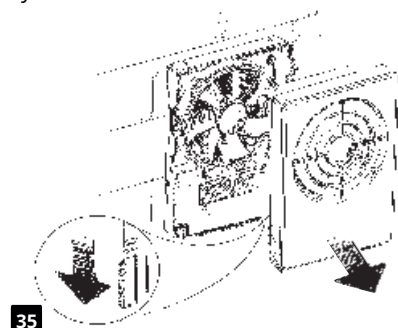

Zariadenie je možné prepravovať iba v pôvodnom obale od výrobcu. Preprava zariadenia je povolená s akýmkoľvek typom vozidla za predpokladu, že je zariadenie chránené pred vplyvmi počasia.

Zariadenie sa musí skladovať pri teplote okolia +5 ° C až +40 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu maximálne 80%.

Pary kyselín a zásad, ako aj iné škodlivé cudzie látky vo vzduchu v miestnosti nie sú povolené.

ZÁRUKA VÝROBCA

Ventilátor vyhovuje európskym normám a normám, smerniciam o nízkom napätí a elektromagnetickej kompatibilite. Týmto vyhlasujeme, že výrobok je v súlade s príslušnými požiadavkami smernice 2004/108 /ES o elektromagnetickej kompatibilite, smernice 89/336 /EHS a smernice o nízkom napätí 2006/95 /ES, smernice 73/23 /EHS a smernice 93/68 / Označenie EHS na označenie CE vyhovuje. Tento certifikát je k vyššie uvedenému vydaný po testovaní výrobku. Súlad výrobku s požiadavkami na elektromagnetickú kompatibilitu je založený na vyššie uvedených normách.

Trieda ochrany pred vniknutím cudzích telies a vody: IP44.

Výrobca zaručuje bezproblémovú prevádzku ventilátora 5 rokov po predaji v maloobchodnej sieti za predpokladu dodržania prepravných, skladovacích, montážnych a prevádzkových predpisov.

V prípade poruchy ventilátora z dôvodu výrobných chýb v záručnej dobe má spotrebiteľ právo na výmenu ventilátora výrobcom. Ak neexistuje dôkaz o kúpe s dátumom predaja, záručná doba sa počíta od dátumu výroby.

Ohľadom výmeny sa obráťte na svojho predajcu.

POZOR

Výrobca nezodpovedá za škody na zdraví alebo materiáli spôsobené nesprávnym používaním zariadenia alebo hrubým mechanickým zásahom.

Aby ventilátor správne fungoval, riadte sa návodom na obsluhu.

Múdry

Inteligentné IR

Model (skontrolujte všetky
použiteľné) je uznaný za funkčný.

DÁTUM VÝpredaja

VYROBENÉ DŇA (DÁTUM)

Predáva

OSVEDČENIE O PRIJATÍ