



ELEKTRONICKÝ VENTILÁTOR OVLÁDAČ RÝCHLOSTI

"VENT RS-1-300"

ZÁMER

Regulátor otáčok slúži na plynulé ovládanie otáčok domácich ventilátorov alebo iného podobného tovaru. Ovládač musí byť umiestnený v montážnej krabici.

ZÁKLADNÁ TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napájacie napätie 230 V, 50/60 Hz.

Výstupný výkon nie viac ako: 300 W (zaťažovací prúd nie viac ako 1,5 A). Typ záťaže: indukčná, aktívna.

Celkové rozmery, nie viac ako: 95x85x60 mm.

Hmotnosť: nie viac ako 0,11 kg.

Stupeň ochrany proti prachu a vlhkosti: IP40 (iba zo strany predného panela). Prevádzkové podmienky ventilátora: od -10°C až +40°C pri relatívnej vlhkosti nie vyššej ako 80 %. V okolitom vzduchu by nemali byť žiadne výbušné a korozívne prímеси.

KOMPLETNÁ SADA

Kompletná sada obsahuje:

ovládač 1 ks.

certifikát

obalový box.

BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY

Činnosti pri inštalácii regulátora musí vykonávať kvalifikovaný elektrikár v súlade s existujúcimi normatívnymi dokumentmi.

Pozor! Obvod regulátora je pod sieťovým potenciálom. Montáž, pripojenie a nastavenie minimálnych otáčok je potrebné vykonať až po jeho odpojení od siete.

POPIS DIZAJNU

Vzhľad ovládača je na obr.1.

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A OBSLUHU


Ovládač musí byť nainštalovaný na zvislú stenu v skrytej alebo vonkajšej montážnej krabici vo vnútri priestorov. Počas montáže a prevádzky nie je dovolené:

vniknutie postriekania alebo dažďových kvapiek


vniknutie priamych slnečných lúčov

inštalácia vykurovacích zariadení, iných zdrojov tepla v blízkosti regulátora. Pripojenie k elektrickej sieti musí byť vykonané cez spínač s medzerou medzi otvorenými kontaktmi 3 mm pre všetky póly, zabudovaný do pevnej elektroinštalácie.


Pripojenie regulátora k elektrickej sieti musí byť vykonané podľa obvodu, znázorneného na obr.2.

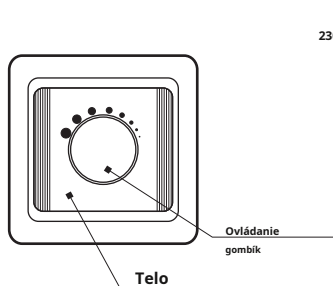

Obr.1

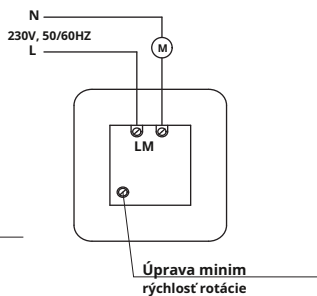

Obr.2

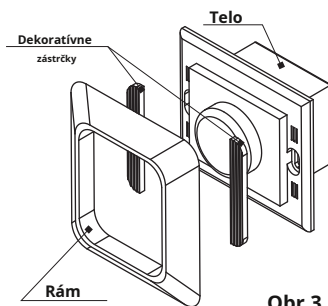

Obr.3

POSTUP INŠTALÁCIE (pozri obr. 3)

Opatrne vyberte rám z tela ovládača. Pomocou skrutkovača odstráňte ozdobné zátky. Pre pripojenie je potrebné:

- odpojiť prírodné vodiče elektrickej siete
- odstráňte izoláciu z koncov vodičov na 5 7 mm, potom ich vložte do príslušných konektorov svorky regulátora až na doraz a konce vodičov v svorkách utiahnite skrutkami
- po položení elektrických vodičov upevnite regulátor na montážnu krabicu skrutkami
- umiestnite späť ozdobné zátky a rám.

Nastavenie minimálnej rýchlosti otáčania sa vykonáva pomocou skrutkovača v špeciálnom otvore v zadnom kryte (viď obr.2).

Po pripojení regulátora k elektrickej sieti otočte ovládaci gombík v smere hodinových ručičiek až na cvaknutie, čím regulátor zapnete.

Zníženie rýchlosti ventilátora sa vykonáva otáčaním gombíka v smere hodinových ručičiek, zvýšenie rýchlosti ventilátora jeho otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.

Pre ochranu proti preťaženiu je regulátor vybavený vstavanou vymeniteľnou poistkou.

Odporúčaná minimálna rýchlosť otáčania nie je menšia ako polovica maximálnej rýchlosti.

PRAVIDLÁ SKLADOVANIA

Regulátor otáčok je potrebné skladovať v balení od výrobcu vo vetranom priestore pri teplote od +5°C až +40°C a relatívna vlhkosť vzduchu maximálne 80 % (pri T = 25°C).

ZÁRUKA VÝROBCU

Výrobca, akciová spoločnosť "Vents", garantuje normálnu prevádzku regulátora rýchlosti 12 mesiacov od dátumu predaja prostredníctvom maloobchodnej siete pri dodržaní prepravného, skladovacieho, montážneho a prevádzkového poriadku. Záruka sa nevzťahuje na tovar so známami mechanického poškodenia.

Ak chýba poznámka o dátume predaja, záručná doba začína plynúť od dátumu výroby. Ak sa počas záručnej doby zistia poruchy v prevádzke regulátora tepla vinou výrobcu, má spotrebiteľ právo na výmenu regulátora tepla u výrobcu podľa čl.

14, bod 9 zákona Ukrajiny „O ochrane spotrebiteľa“. Výmena sa vykonáva na adrese: 01030, Kyjev, M.Kotsiubinsky Str. 1

OSVEDČENIE O PRIJATÍ

Regulátor rýchlosti je prijatý ako pripravený na prevádzku

Model
"VENT RS-1-300"

Dátum výroby

Predané

(názov živnostenského podniku, pečiatka predajne)

Akceptačná pečiatka

Dátum predaja