


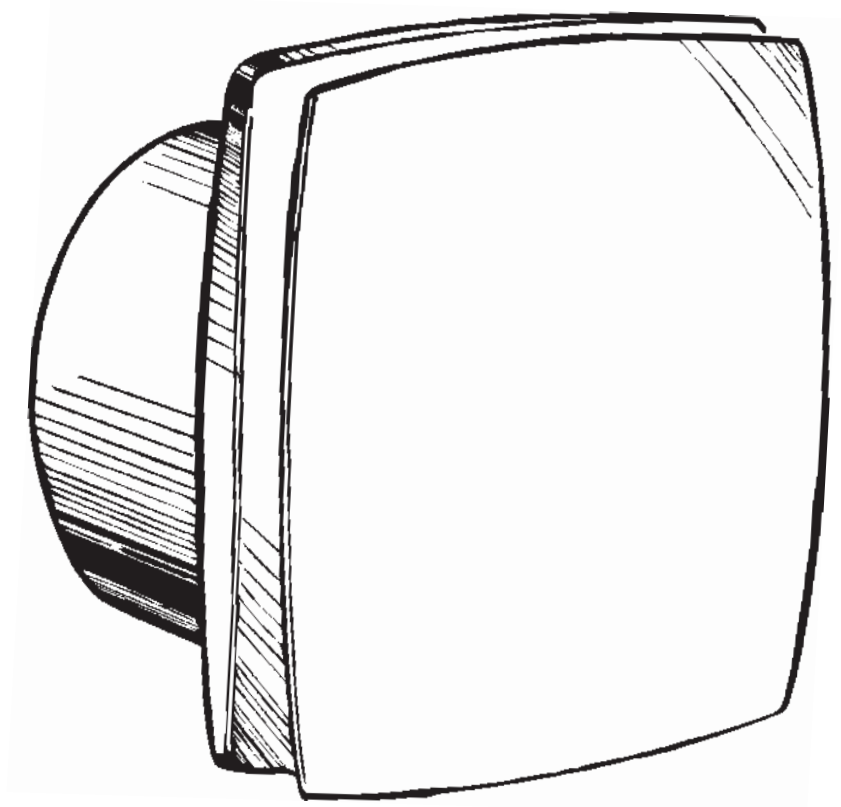

BLAUBERG Quatro

operačný manuál

SK  ***BLAUBERG***
Ventilatoren

Sme radi, že vám môžeme predstaviť nový produkt, ventilátor BLAUBERG Quatro C. Náš úzko spolupracujúci tím profesionálov s dlhoročnými profesionálnymi skúsenosťami, technologickými inováciami v dizajne a výrobe, ako aj vysoko kvalitnými komponentmi a materiálmi od najlepších výrobcov - to všetko sú predpoklady pre vývoj najlepšieho fanúšika vo svojej triede.

ÚVOD

Tento návod na obsluhu obsahuje technický popis, technické údaje, pokyny na funkčnosť a údržbu, Bezpečnostné predpisy a varovania pre bezpečnú a bezproblémovú prevádzku BLAUBERG Quatro C.

URČENÝ ÚČEL

Ventilátor BLAUBERG Quatro C je určený na vetranie obytných a verejných priestorov, ktoré sú v zimných mesiacoch vykurované.

Ventilátor je určený na montáž na stenu a strop, obrázok 3-5. Ventilátor je vybavený spätným ventilom zabráňujúcim spätnému toku, keď ventilátor nie je v prevádzke.

ROZSAH DORUČENIA

Ventilátor - 1 ks;
Skrutky a hmoždinky - 4 ks;
Plastový skrutkovač
(pre modely s časovačom) - 1 ks; Operačný
manuál;
Balenie.

Dizajn ventilátora sa neustále zdokonaľuje a aktualizuje, takže niektoré modely sa môžu mierne líšiť od popisu v tomto návode na obsluhu.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Označenie ventilátora, rozsah možností dodávky, charakteristické hodnoty, vonkajší pohľad, konštrukčné a montážne rozmery sú v tabuľkách 1, 2, 3 a obrázky 1 a 2 sú uvedené.

stôl 1

Typ	Max. Miera dodania [m ³ /H]	moc [W]	rýchlosť rotácie [min ⁻¹]	Hluk, 3 m [dBA]
Quatro C 100	88	14	2300	33
Quatro C 125	167	16	2400	34
Quatro C 150	265	24	2400	37

Tabuľka 2

Typ	pult	Koncové pult	Vlhlkosť senzor
Quatro C __			
Quatro C __ S	●		
Quatro C __ T		●	
Quatro C __ ST	●	●	
Quatro C __ H		●	●
Quatro C __ SH	●	●	●

Prepínač (S) - spínač kábla.

Zábehový spínač (T) - doba zábehu od 2 do 30 minút.


Snímač vlhkosti (H) - zapnutá vlhkosť od 60% do 90%.

Ventilátor neruší rádio, televíziu alebo video.

Životnosť nie je kratšia ako 5 rokov.

1 - predný panel, 2 - kryt, 3 -
mriežka, 4 - dobehový spínač
5 - kryt, 6 - elektrický motor, 7 - obežné
koleso, 8 - klapka spätného toku


Obr

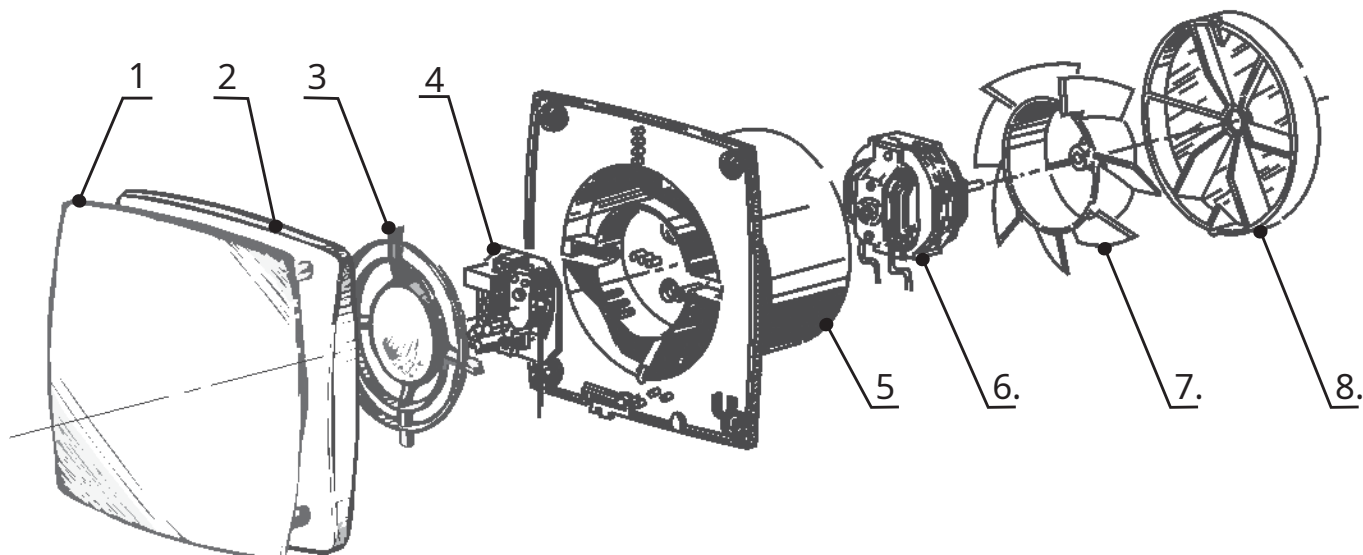

Tabuľka 3

Typ	Rozmery [mm]					Váha [kg]
	a	b	c	d	e	
Quatro C 100	150	108	126	100	30	0,56
Quatro C 125	176	113	132	125	32	0,73
Quatro C 150	205	165	153	150	36	0,9

Obr

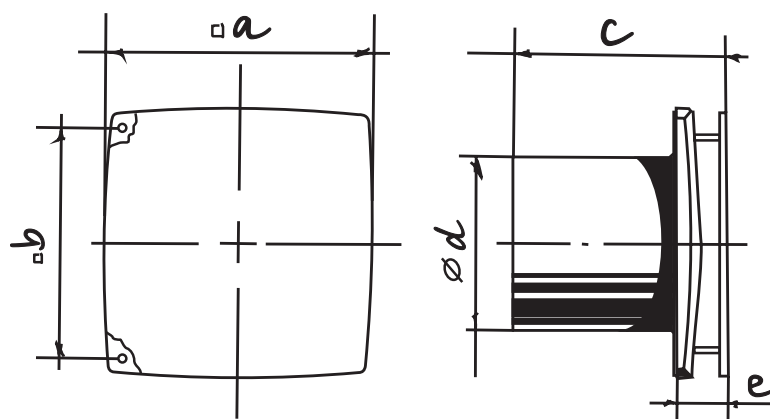

NÁVOD NA OBSLUHU

Ventilátor je určený na pripojenie do siete striedavého prúdu s napätím 220 - 240 V a frekvenciou 50 Hz a je určený na nepretržitú prevádzku so stálym napájaním.

Smer prúdenia vzduchu v systéme sa musí zhodovať s ukazovateľom na kryte.

Ventilátor je určený na použitie pri teplote okolia + 1 ° C až + 45 ° C. Ventilátor nemusí byť uzemnený.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Pred všetkými pripojovacími, nastavovacími, servisnými a opravárenskými prácami odpojte ventilátor od napájania. Opravy a údržbárske práce smú vykonávať iba kvalifikovaní pracovníci, ktorí majú platné oprávnenie pre elektrické práce na elektrických zariadeniach do 1 000 V.

Jednofázový zdroj napájania, ku ktorému je zariadenie pripojené, musí zodpovedať príslušným elektrickým normám.

Elektroinštalácia musí byť vybavená automatickým ističom.

Ventilátor sa má pripájať pomocou automatického ističa, ktorý je integrovaný v pevne položenom kábli.

Kontaktná vzdialenosť na všetkých póloch musí byť minimálne 3 mm.

Pred namontovaním a uvedením do prevádzky skontrolujte, či na obežnom kolese, kryte alebo mriežke nie sú viditeľné chyby a či v kryte nie sú cudzie telesá, ktoré by mohli poškodiť listy obežného kola.

Nesprávne použitie a neoprávnené zmeny nie sú povolené.

Prístroj nesmú obsluhovať deti alebo osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami.

Prístroj nie je určený na použitie osobami, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti alebo odborné znalosti, pokiaľ nie sú pod kontrolou alebo neboli poučené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Deti musia byť pod dozorom a nesmú sa so zariadením hrať.

Prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby dym, plyny oxidu uhličitého a iné horľavé látky nemohli do miestnosti preniknúť otvorenými vývodmi dymu alebo inými protipožiarnymi zariadeniami.

Aby ste zabránili spätnému toku a zabezpečili správne spaľovanie výfukových plynov a plynov komínom, zabezpečte dostatočný prísun vzduchu.

Maximálny povolený tlakový rozdiel na obytnú jednotku je 4 Pa. Dopravné médium nesmie obsahovať prach, výbušné a horľavé látky, pary a iné pevné cudzie látky, ako aj lepkavé látky, vlákna a iné škodlivé látky.

Nepoužívajte ventilátor v horľavom a potenciálne výbušnom prostredí.

Nezatvárajte ani nezakrývajte sací otvor a výstupný otvor ventilátora, aby ste zabezpečili prirodzený priechod vzduchu.

Nesedte prosím na prístroji a nič na ňom nenechávajte.


Splňte súčasné požiadavky, aby ste zabezpečili dlhú životnosť zariadenia.

MONTÁŽ A PRÍPRAVA NA POUŽITIE


Ventilátor je určený na montáž na strop alebo na stenu na vetranie vo ventilačnej šachte alebo vo vetracom potrubí s príslušným príslušenstvom Priemer (obr. 3-7).

Poradie montáže ventilátora je znázornené na obr. Schémy zapojenia sú znázornené na obr. 9-14.


Obr

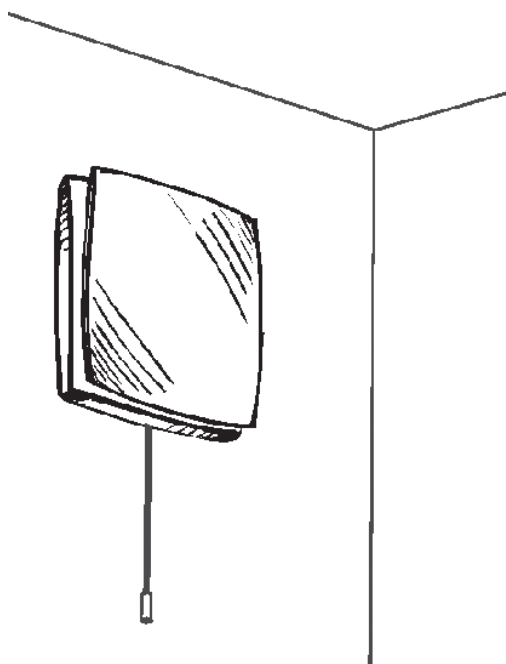


Obr

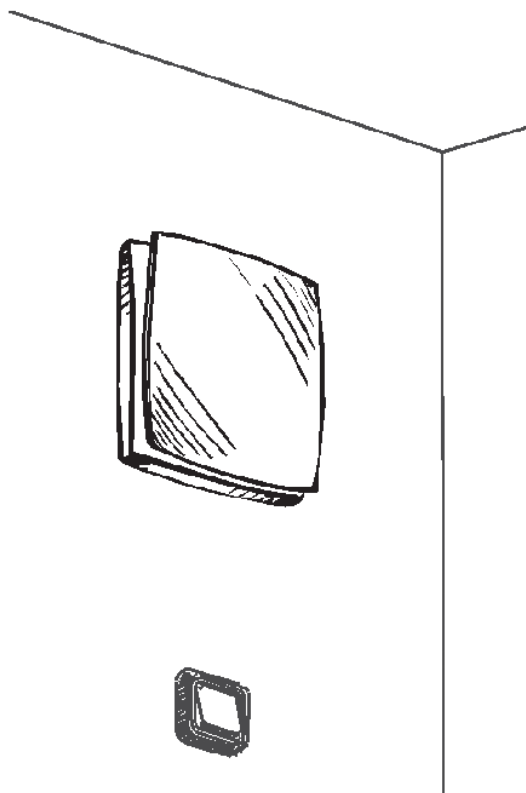


Obr

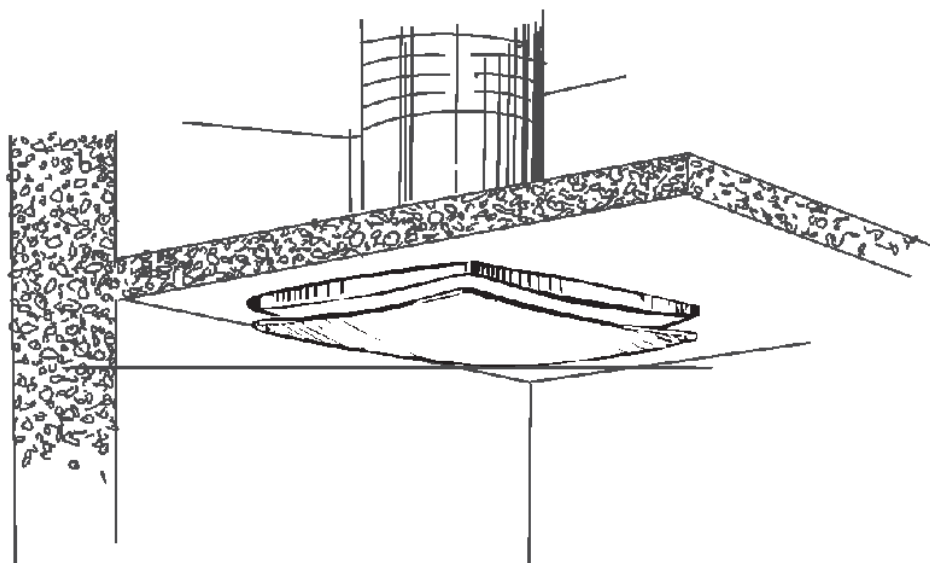

Obr

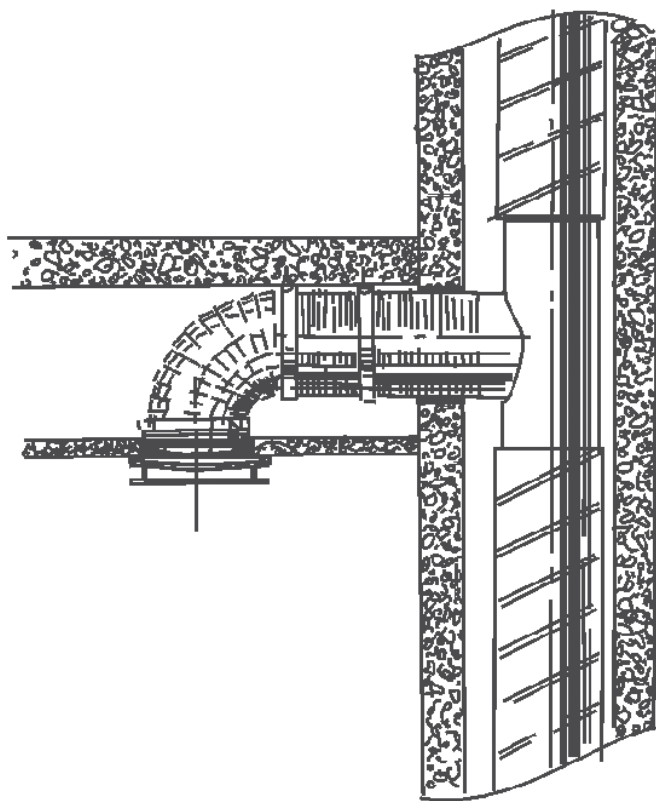

Obr

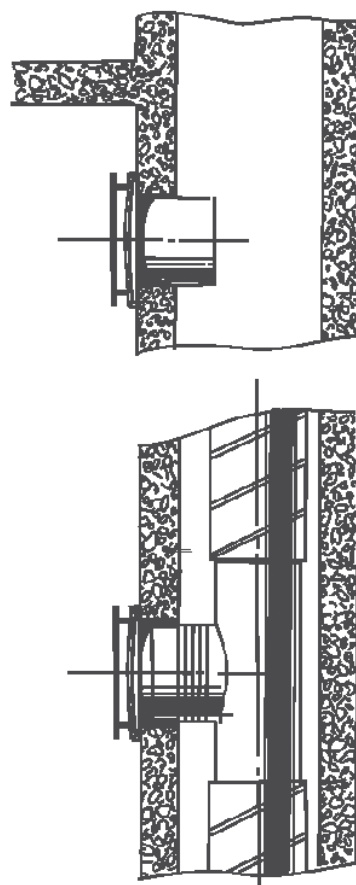

8. Obr


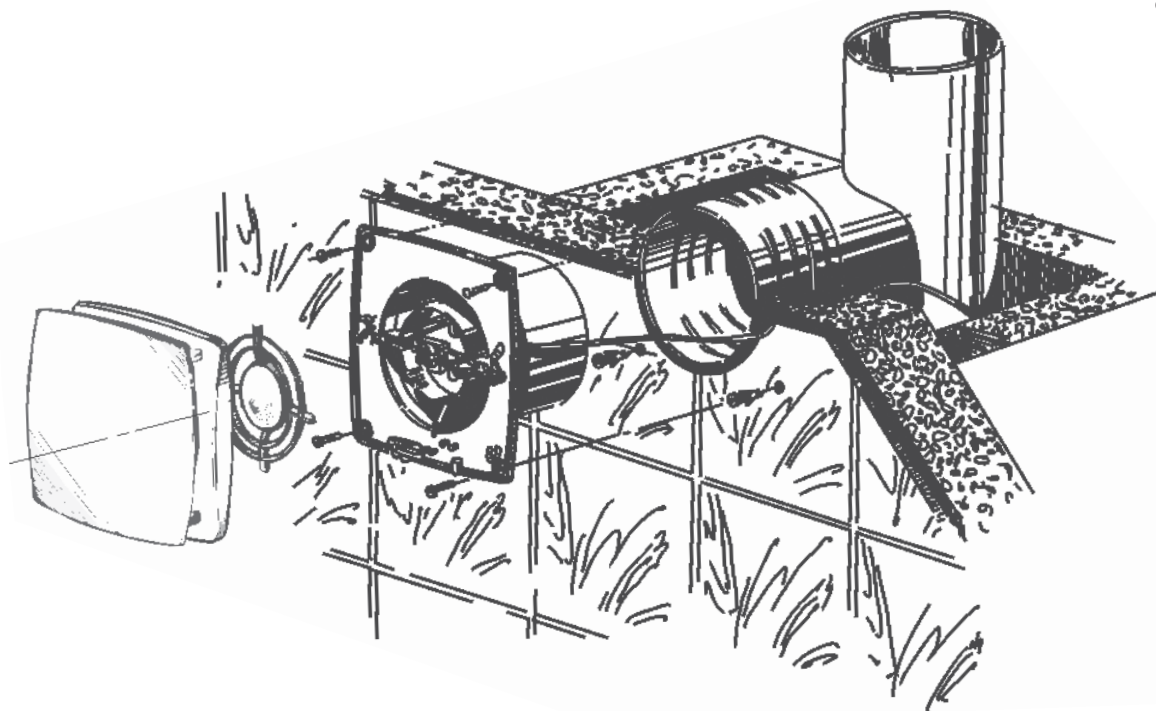



SCHÉMA ZAPOJENIA A PREVÁDZKOVÁ LOGIKA VENTILÁTORA

QUATRO C ____

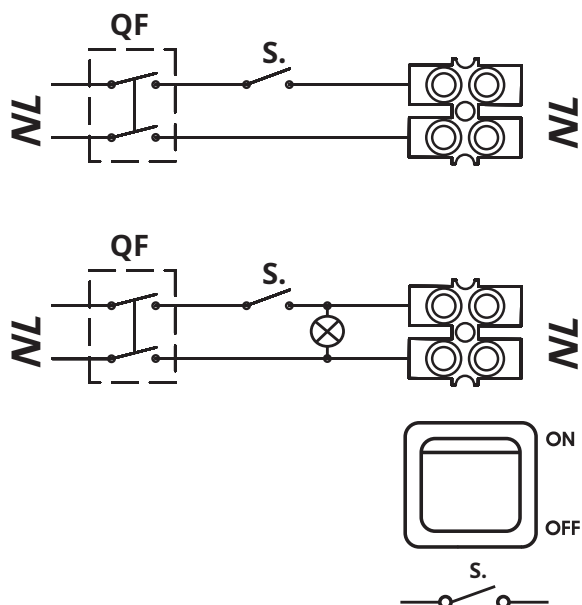


S - externý spínač
QF - automatický istič

Obr

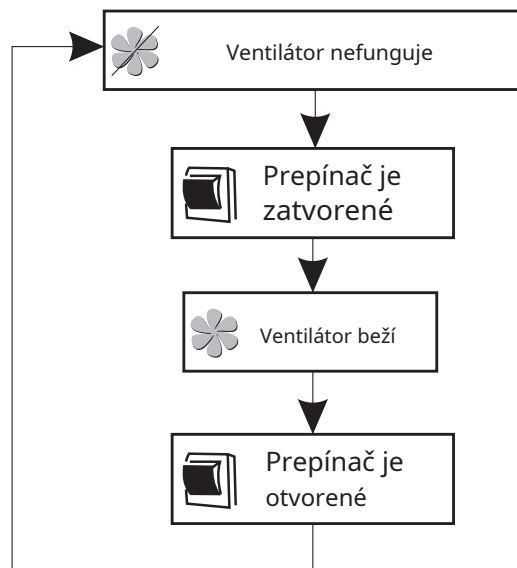


QUATRO C ____ S

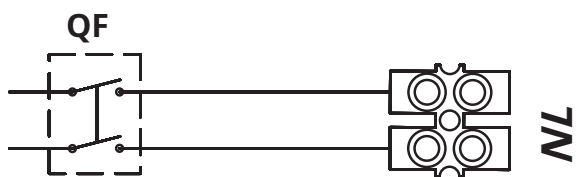


QF - automatický istič

Obr

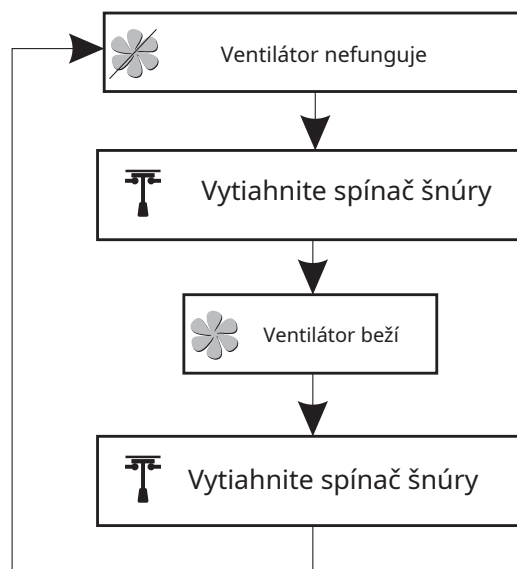


QUATRO C ____ T

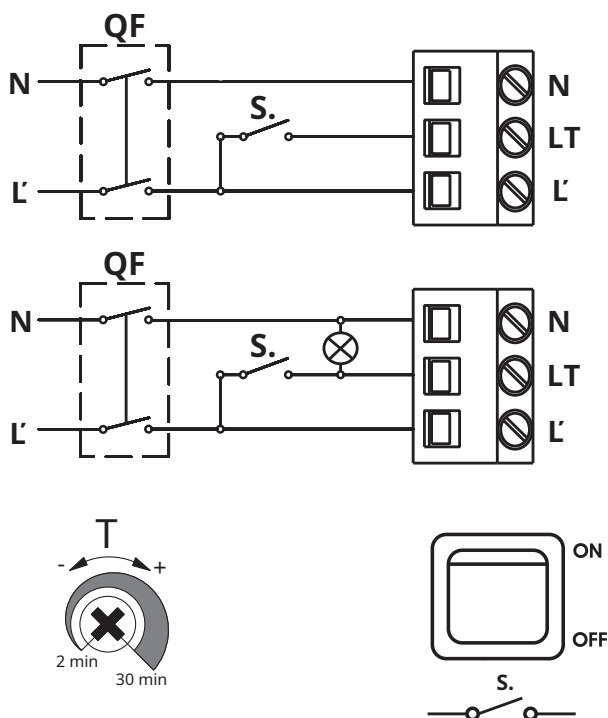


S - externý spínač
QF - automatický istič

Obr

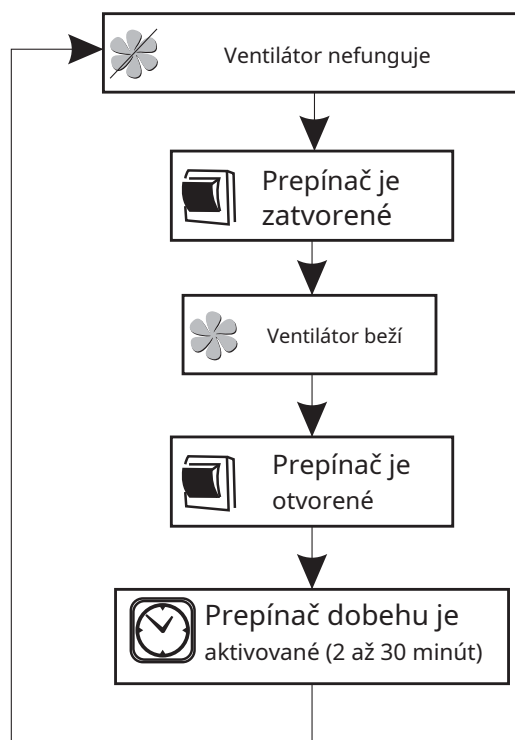


QUATRO C ____ SV

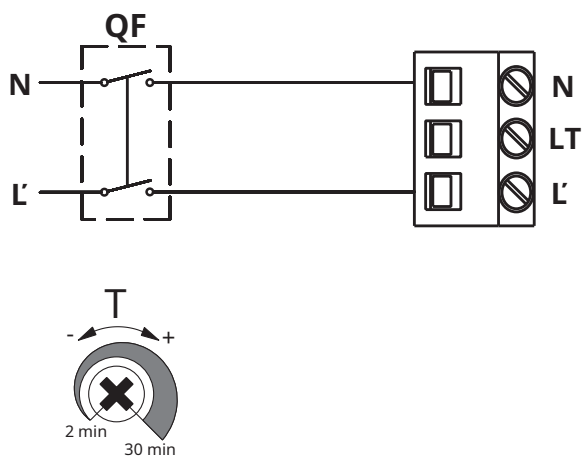


QF - automatický istič



Obr

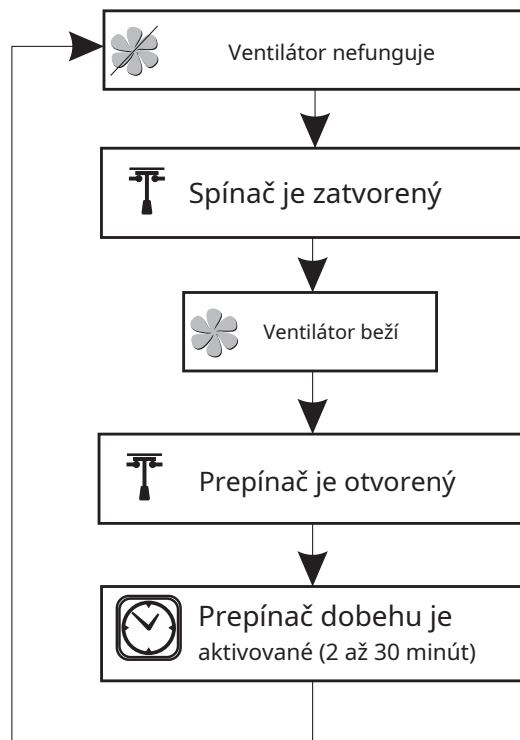


QUATRO C ____ H

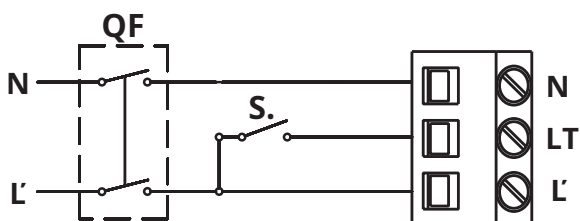

Obr

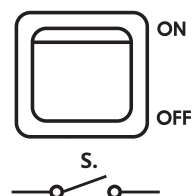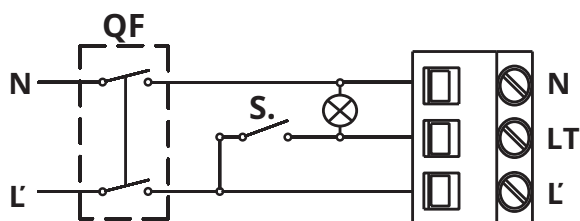


S - externý spínač
QF - automatický istič

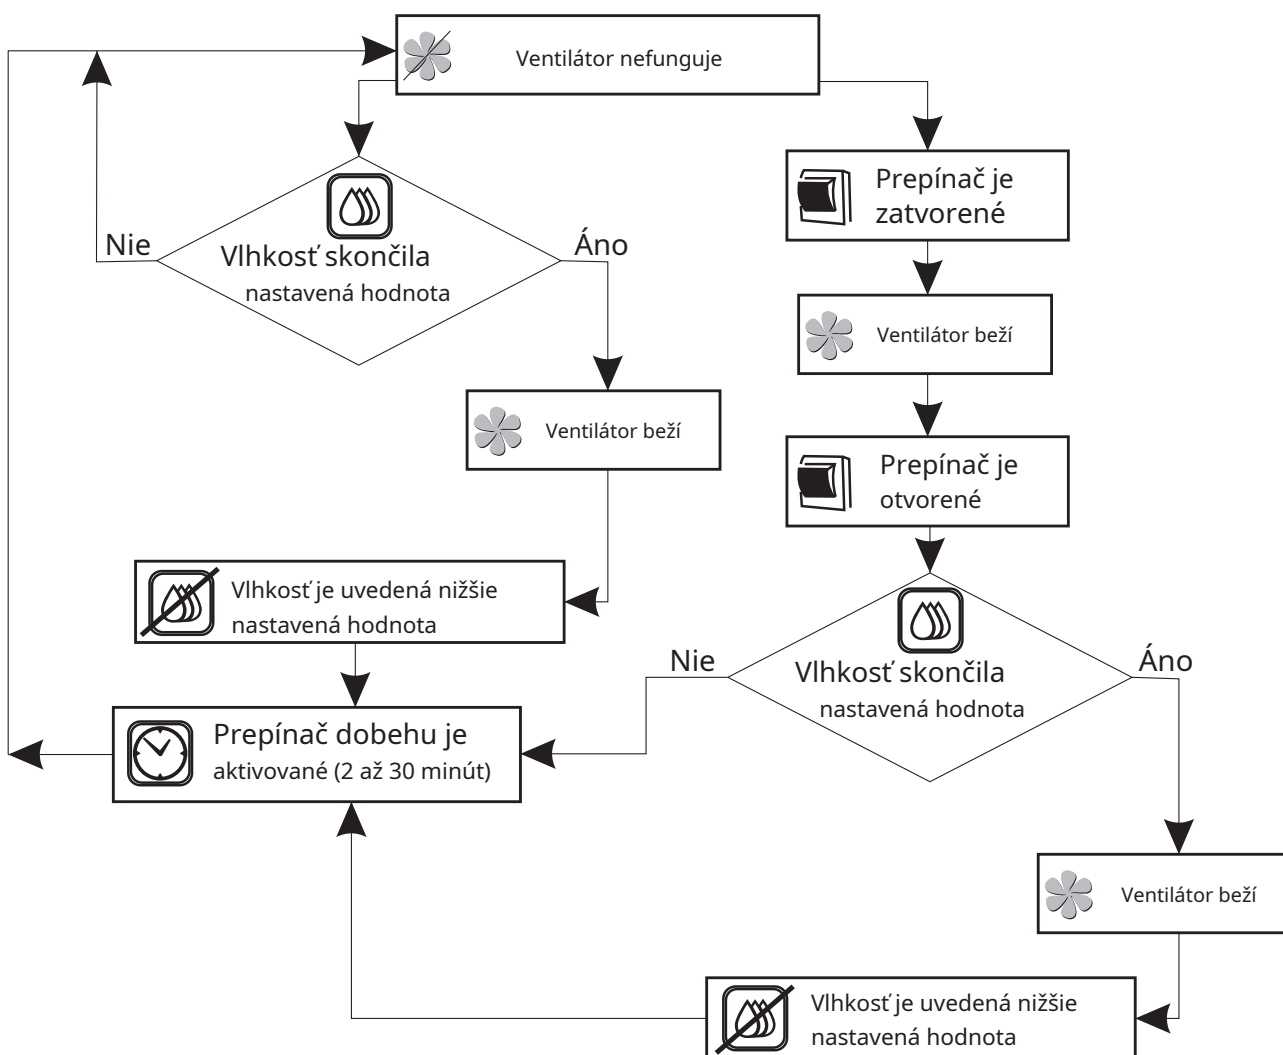


QUATRO C ____ SH

Obr

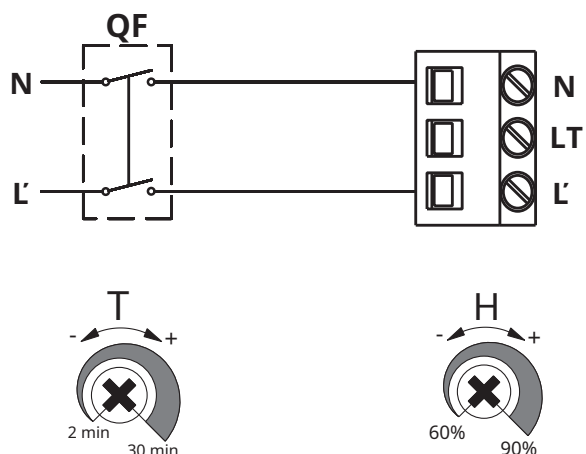

QF - automatický istič

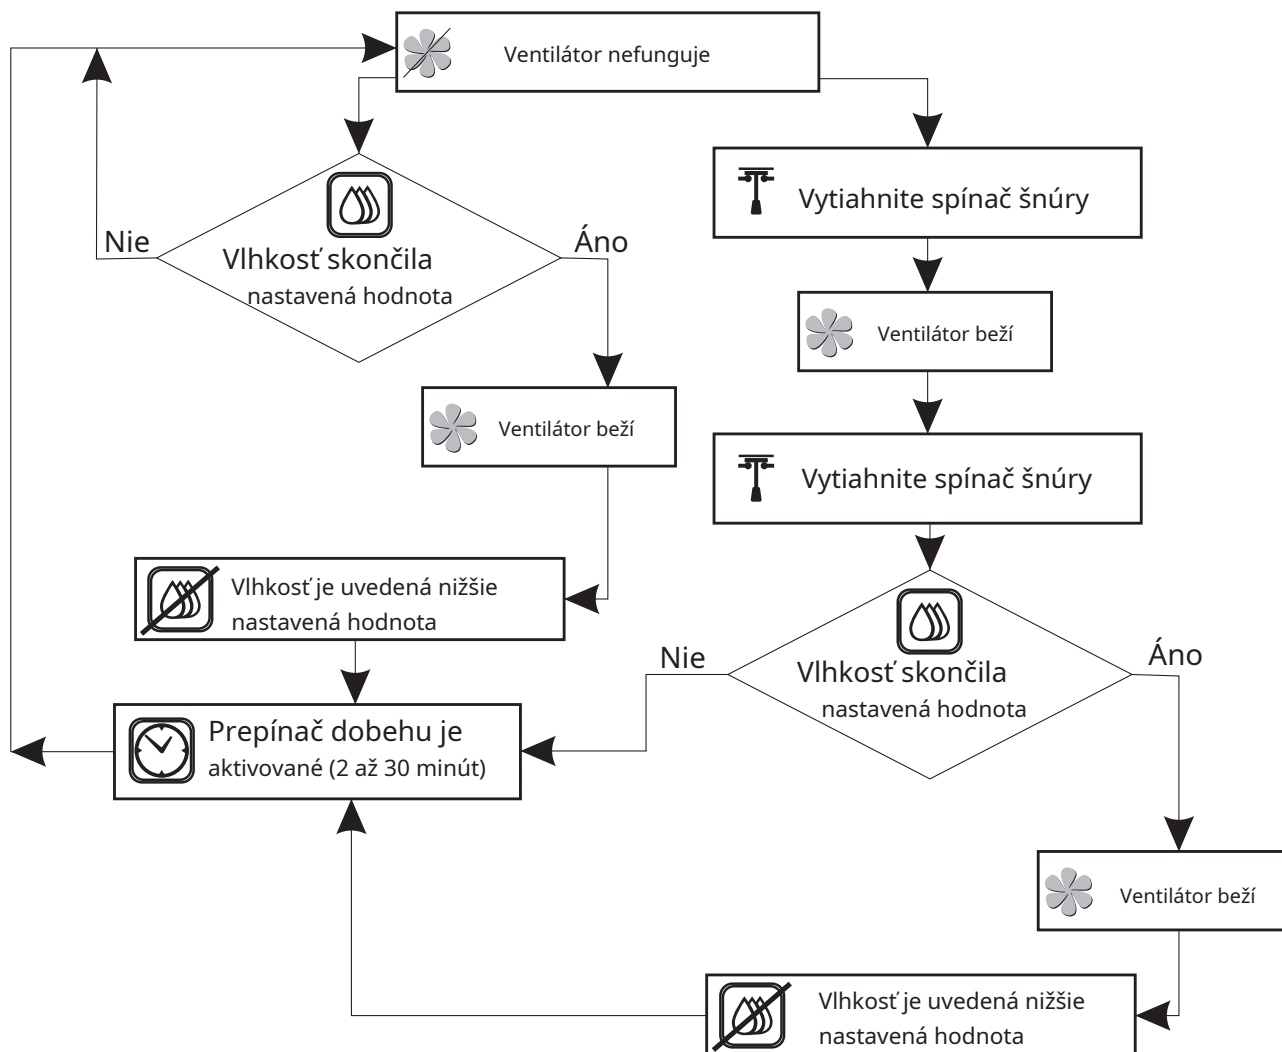


VÝSTRAHA!

Prepínač dobehu je aktívny! Všetky nastavenia musia byť vykonané, keď je ventilátor odpojený od napájacieho napätia.


Súčasťou dodávky súpravy ventilátora na zmenu nastavenia je plastový skrutkovač.

Pomocou plastového skrutkovača nastavte dobu sledovania alebo vlhkosť pri zapnutí.

Nepoužívajte kovový skrutkovač, nôž atď.
aby sa nepoškodila riadiaca doska.

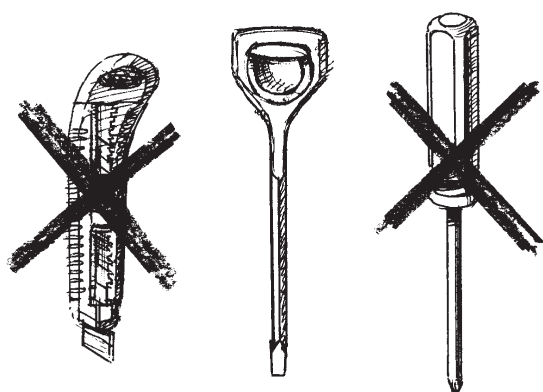

Obr

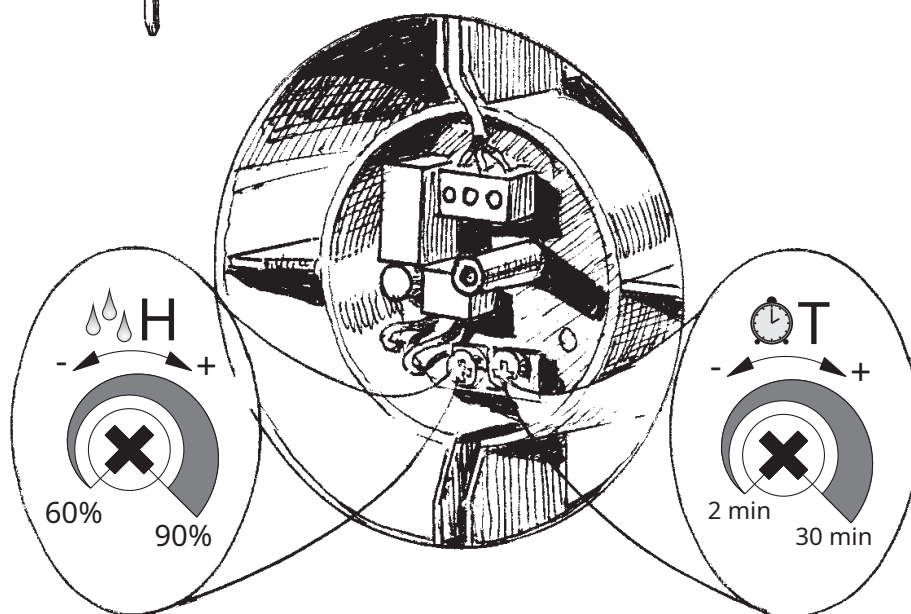

ÚDRŽBA

Všetky servisné a údržbárske práce na ventilátore sú povolené iba pri vypnutom napájaní. Údržba spočíva v pravidelnom čistení povrchu od prachu a nečistôt.

Čistenie sa vykonáva jemnou handričkou alebo kefou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku a vody. Potom povrchy osušte.

Motor a

Chráňte ovládací panel pred striekajúcou vodou!

SKLADOVACIE A DOPRAVNÉ PREDPISY

Zariadenie sa môže prepravovať v akomkoľvek type vozidla v originálnom balení výrobcu. Prístroj sa musí skladovať pri teplote okolia + 5 ° C až + 40 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu max. 80%.

Kyselinové a alkalické výpary, ako aj iné škodlivé cudzie látky vo vzduchu v miestnosti nie sú povolené.

DISPOZÍCIA

Nie v zvyškovom odpade!

Zariadenie obsahuje čiastočne recyklovateľné materiály a čiastočne látky, ktoré nesmú skončiť v zvyškovom odpade.

Po ukončení životnosti prístroj zlikvidujte v súlade s predpismi platnými vo vašej krajine.

ZÁRUKA VÝROBCA

Ventilátor zodpovedá európskym normám a štandardom, smerniciam o nízkom napätí a elektromagnetickej kompatibilite.

Týmto prehlasujeme, že produkt vyhovuje príslušným požiadavkám smernice 2004/108 / ES o elektromagnetickej kompatibilite, smernice 89/336 / EHS a smernice 2006/95 / ES o nízkom napätí, smernice 73/23 / EHS a smernice 93/89 / ES. 68 / EHS o označení CE vyhovuje. Toto osvedčenie sa vydáva po odskúšaní vyššie uvedeného produktu.

Zhoda produktu s požiadavkami na elektromagnetickú kompatibilitu je založená na vyššie uvedených normách.

Stupeň ochrany pred vniknutím cudzích telies a ochrany proti vode
- IP34.

Výrobca zaručuje normálnu prevádzku ventilátora po dobu piatich rokov od dátumu predaja v maloobchodnej sieti za predpokladu, že sú dodržané pravidlá prepravy, skladovania, montáže a prevádzky.

V prípade poruchy ventilátora počas záručnej doby, ktorú je možné pripísať chybe výrobcu, má zákazník nárok na náhradné zariadenie.

Spracovanie prebieha prostredníctvom predajcu.

Ak chýba dátum predaja, záručná doba sa počíta od okamihu výroby.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím ventilátora alebo hrubým mechanickým zásahom.

Vždy sa riadte návodom na obsluhu.



ZÁRUČNÝ LIST





100 S.
T

QUATRO C 125 H

150 ST

SH

Model sa uznáva ako funkčný.

DÁTUM PREDAJA

PREDANÉ

Vyrobené dňa (DÁTUM)

OSVEDČENIE O PRIJATÍ

