




Prepínač rýchlosti P2-10

ÚČEL

Používa sa vo ventilačných systémoch na zapínanie/vypínanie ventilátorov a prepínač rýchlosti viacrýchlostných motorov ventilátorov.

DORUČOVACIA SÚPRAVA

Prepínač rýchlosti	1 ks.
Užívateľská príručka	1 ks.
Baliaca krabica	1 ks.

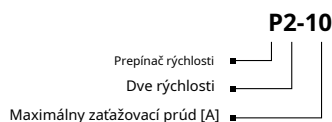


TECHNICKÉ DÁTA

Vonkajšie časti spínača sú vyrobené z nehorľavého vysoko nárazového ABS plastu. Ovládací mechanizmus spínača je vybavený skrutkovými kontaktmi. Skrutky s kombinovanou hlavou na použitie so štandardným alebo krížovým skrutkovačom.

Maximálne napájacie napätie	250
[V] Maximálny záťažovací prúd [A] Prierez kábla [mm²]	10 od 0,35 do 0,75 od
Teplotný rozsah [°C]	-10 do +45
Rozsah vlhkosti [%]	5 - 80 (bez kondenzácie)
Životnosť	1 000 000 spínacích operácií
Trieda elektrickej ochrany	IP40
Hmotnosť [g]	98

CELKOVÉ A SPOJOVACIE ROZMERY

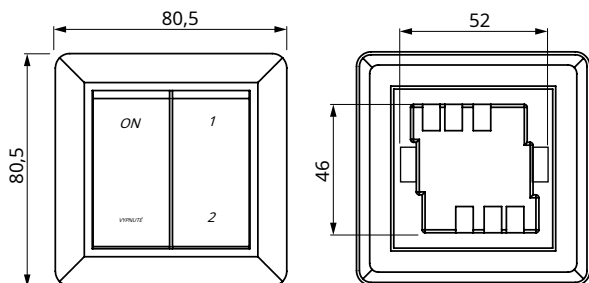

INŠTALÁCIA



MONTÁŽ A PRIPOJENIE ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA BY SA MALI VYKONÁVAŤ LEN KEĎ NAPÁJANIE JE VYPNUTÉ.

VŠETKY OPERÁCIE S PREPÍNAČOM RÝCHLOSTI MUSIA VYKONAŤ KVALIFIKOVANÍ ELEKTRIKÁRI S POVOLENÍM NA ELEKTRICKÚ PREVÁDZKU A PO STAROSTLIVOSTI PREČÍTANIE UŽÍVATEĽSKÉHO NÁVODU.

ŽIADNE ÚPRAVY VNÚTORNEHO PRIPOJENIA NIE SÚ POVOLENÉ A VÝSLEDKOM STRATA ZÁRUKY.


POZOR!

Zaistujte, aby bol spínač neporušený. Nepoužívajte poškodené rýchlostné spínače. Nemontujte spínač rýchlosti na nerovný povrch. Pri utáňovaní samorezných skrutiek nevyvíjajte nadmernú silu, aby ste predišli deformácii krytu regulátora otáčok.

Spínač rýchlosti je namontovaný v montážnej krabici pomocou skrutiek alebo upevňovacích výstupkov. Montážna krabica a upevňovacie prvky nie sú súčasťou dodávky.

Instalácia spínača rýchlosti:


1. Vytvorte v stene výklenok pre montáž rýchlostného spínača, potrebné vodiče a káble vedte na miesto montáže. Vložte montážnu krabicu do výklenku.
2. Pomocou skrutkovača opatrne vyberte tlačidlá.
3. Odistite a vyberte rám riadiacej jednotky.
4. Nainštalujte spínač rýchlosti do výklenku v stene.
5. Nainštalujte rám a tlačidlá v opačnom poradí.

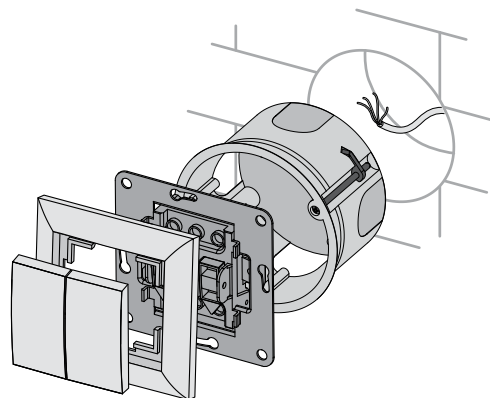

SPOJENIE


POZOR! Aby ste predišli poškodeniu spínača rýchlosti, zabráňte jeho preťaženiu. Maximálny povolený záťažovací prúd je uvedený v časti «Technické údaje». Chráňte kryt spínača rýchlosti pred vniknutím cudzích predmetov.

Pred pripojením jednotky skontrolujte usporiadanie kontaktov. Pripojte spínač rýchlosti podľa schémy zapojenia:

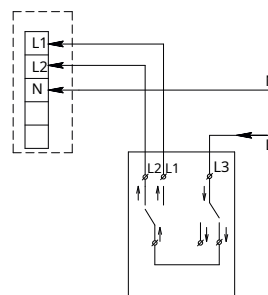

KONTROLA

Dvojrýchlostný ventilátor je možné manuálne zapnúť na jednu z dvoch požadovaných rýchlostí alebo vypnúť pomocou tlačidiel prepínača rýchlosti.

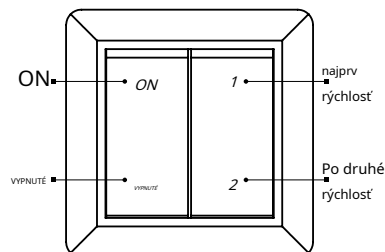

PREDPISY PRE SKLADOVANIE A PREPRUVU

Jednotku skladujte v originálnom balení od výrobcu v suchom uzavretom vetranom priestore s teplotným rozsahom od +5 °C do + 40 °C.

Skladovacie prostredie nesmie obsahovať agresívne výpary a chemické zmesi spôsobujúce koróziu, izoláciu a deformáciu tesnenia.

Na manipuláciu a skladovanie používajte vhodné zdvíhacie zariadenia, aby ste predišli možnému poškodeniu jednotky.

Dodržujte manipulačné požiadavky platné pre konkrétny typ nákladu. Jednotku je možné prepravovať v originálnom balení akýmkoľvek spôsobom prepravy za predpokladu náležitej ochrany pred zrážkami a mechanickým poškodením. Počas nakladania a vykladania sa vyhýbajte ostrým úderom, škrabancom alebo hrubému zaobchádzaniu.

ZÁRUKA VÝROBCU

Výrobca týmto zaručuje normálnu prevádzku jednotky po dobu 12 mesiacov od dátumu maloobchodného predaja za predpokladu, že používateľ dodrží predpisy týkajúce sa prepravy, skladovania, inštalácie a prevádzky.

Ak sa počas prevádzky zariadenia vinou výrobcu počas garantovanej doby prevádzky vyskytnú akékoľvek poruchy, užívateľ má právo na odstránenie chýb výrobcom prostredníctvom záručnej opravy vo výrobnom závode bezplatne.

Záručná oprava zahŕňa práce špecifické pre odstránenie porúch v prevádzke jednotky, aby sa zabezpečilo jej použitie používateľom v rámci záručnej doby prevádzky.

Poruchy sa odstraňujú výmenou alebo opravou komponentov jednotky alebo špecifickej časti takéhoto komponentu jednotky.

Záručná oprava nezahŕňa:

- bežná technická údržba
- montáž/demontáž jednotky
- nastavenie jednotky

Aby používateľ mohol využiť záručnú opravu, musí poskytnúť jednotku, používateľskú príručku s pečiatkou dátumu nákupu a platobným dokladom potvrdzujúcim nákup. Model jednotky musí zodpovedať modelu uvedenému v používateľskej príručke. **Pre záručný servis kontaktujte Predajcu.**

Záruka výrobcu sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

- Používateľ neodoslal jednotku s celým balíkom dodávky, ako je uvedené v používateľskej príručke, vrátane dodania s chýbajúcimi komponentmi, ktoré používateľ predtým demontoval.
- Nezhoda modelu jednotky a značky s informáciami uvedenými na obale jednotky a v používateľskej príručke.
- Neschopnosť užívateľa zabezpečiť včasnú technickú údržbu jednotky.
- Vonkajšie poškodenie krytu jednotky (okrem vonkajších úprav potrebných na inštaláciu) a vnútorných komponentov spôsobené používateľom.
- Prepracovanie alebo technické zmeny jednotky.
- Výmena a používanie akýchkoľvek zostáv, dielov a komponentov, ktoré nie sú schválené výrobcom.
- Zneužitie jednotky.
- Porušenie predpisov na inštaláciu jednotky zo strany užívateľa.
- Porušenie pravidiel ovládania jednotky zo strany užívateľa.
- Pripojenie jednotky k elektrickej sieti s iným napätím, ako je uvedené v návode na použitie.
- Porucha jednotky v dôsledku prepätia v elektrickej sieti.
- Svojvoľná oprava jednotky používateľom.
- Opravu jednotky vykonávajú akékoľvek osoby bez povolenia výrobcu.
- Uplynutie záručnej doby jednotky.
- Porušenie prepravných predpisov jednotky zo strany používateľa.
- Porušenie predpisov o skladovaní jednotky zo strany užívateľa.
- Nesprávne činy voči jednotke spáchané tretími stranami.

- Rozpad jednotky v dôsledku okolností neprekonateľnej sily (požiar, povodeň, zemetrasenie, vojna, nepriateľské akcie akéhokoľvek druhu, blokády).
- Chýbajúce tesnenia, ak sú uvedené v používateľskej príručke.
- Neposkytnutie používateľskej príručky s pečiatkou dátumu zakúpenia jednotky.
- Chýba platobný doklad potvrdzujúci kúpu jednotky.



DODRŽIAVANIE TIETO UVEDENÝCH PREDPISOV ZABEZPEČÍ DLHÚ A BEZPROBLÉMOVÚ PREVÁDZKU JEDNOTKA.

NÁROKY NA ZÁRUKU UŽÍVATEĽOV PODLIEHAJÚ KONTROLE LEN PO PREDLOŽENÍ JEDNOTKY, PLATOBNÉHO DOKLADU A UŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKY S PEČIATKA DÁTUMU NÁKUPU.



PRODUKT MUSÍ BYŤ NA KONCI LIKVIDOVANÝ SAMOSTATNE SVOJHO ŽIVOTA SLUŽIEB. NELIKVIDUJTE JEDNOTKU AKO NETRIEDENÁ OBEC MRHAŤ.

SPÍNAČ RÝCHLOSTI P2-10

je uznaný ako prevádzkyschopný.

Pečiatka inšpektora kvality

Dátum výroby _____

Predávajúci

Názov maloobchodnej spoločnosti, pečiatka obchodu _____

Dátum nákupu _____