


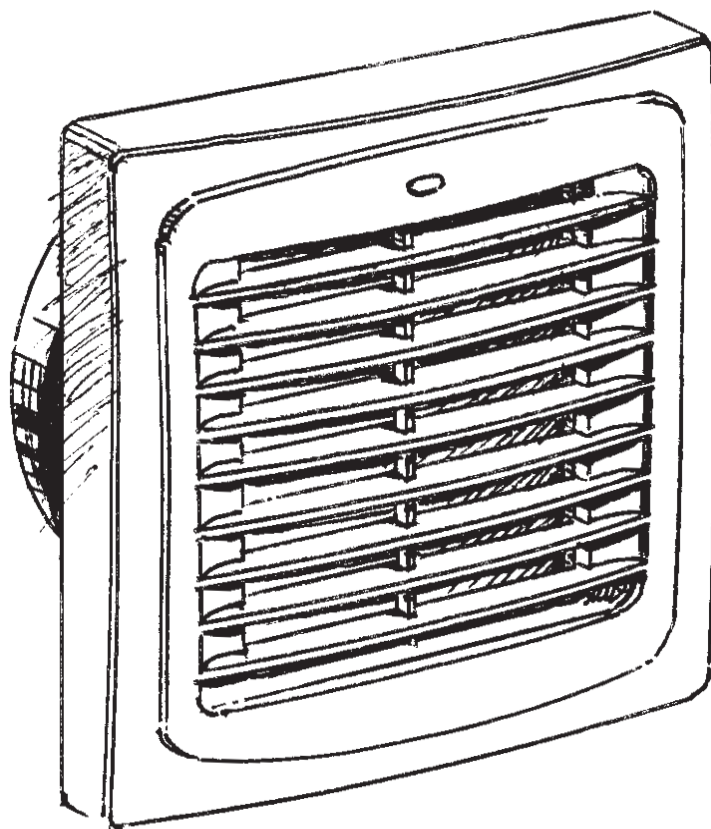

BLAUBERG auto

operačný manuál



BLAUBERG
Ventilatoren

SK

**Sme radi, že vám môžeme predstaviť nový produkt,
ventilátor BLAUBERG Auto.**

**Náš úzko spolupracujúci tím profesionálov s dlhoročnými
odbornými skúsenosťami, technologickými inováciami v oblasti
dizajnu a výroby, ako aj vysokokvalitnými komponentmi a
materiálmi od najlepších výrobcov - to všetko sú
Požiadavky na vývoj najlepšieho ventilátora vo svojej triede.**

ÚVOD

Tento návod na obsluhu obsahuje technický popis, technické údaje,
pokyny pre funkciu a údržbu,
Bezpečnostné predpisy a výstrahy pre bezpečnú a
bezproblémovú prevádzku ventilátora BLAUBERG Auto.

ÚČEL ÚČELU

Ventilátor BLAUBERG Auto je určený na vetranie obytných a verejných
priestorov, ktoré sú v zimných mesiacoch vykurované. Ventilátor je
určený na montáž na stenu a strop (obr. 3-5).

Ventilátor je vybavený automatickou klapkou, ktorá zabraňuje
spätnému toku, keď ventilátor nebeží.

ROZSAH DORUČENIA

Ventilátor - 1 ks;

Skrutky a hmoždinky - 4 ks;

Plastový skrutkovač (pre modely s časovačom) - 1 kus; Operačný manuál;

Balenie.

*Dizajn ventilátora sa neustále vylepšuje a aktualizuje, takže niektoré
modely sa môžu mierne líšiť od popisu v tomto návode na obsluhu.*

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Označenie ventilátora, charakteristické hodnoty, vonkajší vzhľad, konštrukčné a inštalačné rozmery sú uvedené v tabuľkách 1, 2, 3 a na obrázkoch 1 a 2.

stôl 1

Napište	Max. Sadzba za doručenie [m ³ h]	moc [W]	rýchlosť otáčania [min ⁻¹]	Hluk, 3 m [dBA]
Auto 100	98	18.	2300	34
Auto 125	185	22	2400	35
Auto 150	295	26.	2400	39
Auto stále 100	78	7.9	1715	26.
Auto Still 125	152	11.8	1930	31
Auto stále 150	242	22.8	1904	35

Tabuľka 2

Napište	počítadlo	koncové- počítadlo	Vlhkosť- snímač	Pohyb snímač
Automobil __				
Autá	●			
Auto __ T		●		
Auto __ ST	●	●		
Auto __ H		●	●	
Auto __ SH	●	●	●	
Auto __ IR		●		●

Prepínač (S) - Káblový spínač;

Prepínač dobehu (T) - Doba 2 až 30 minút;

Snímač vlhkosti (H) - Vlhkosť pri zapnutí od 60% do 90%;


Pohybový senzor (IR) - Pracovný dosah snímača 1 až 4 m a pozorovací uhol snímača až 100 °.

Ventilátor neruší rádiové, televízne alebo video zariadenia.

Životnosť nie je kratšia ako 5 rokov.


1 - od
3 - pon

Obr

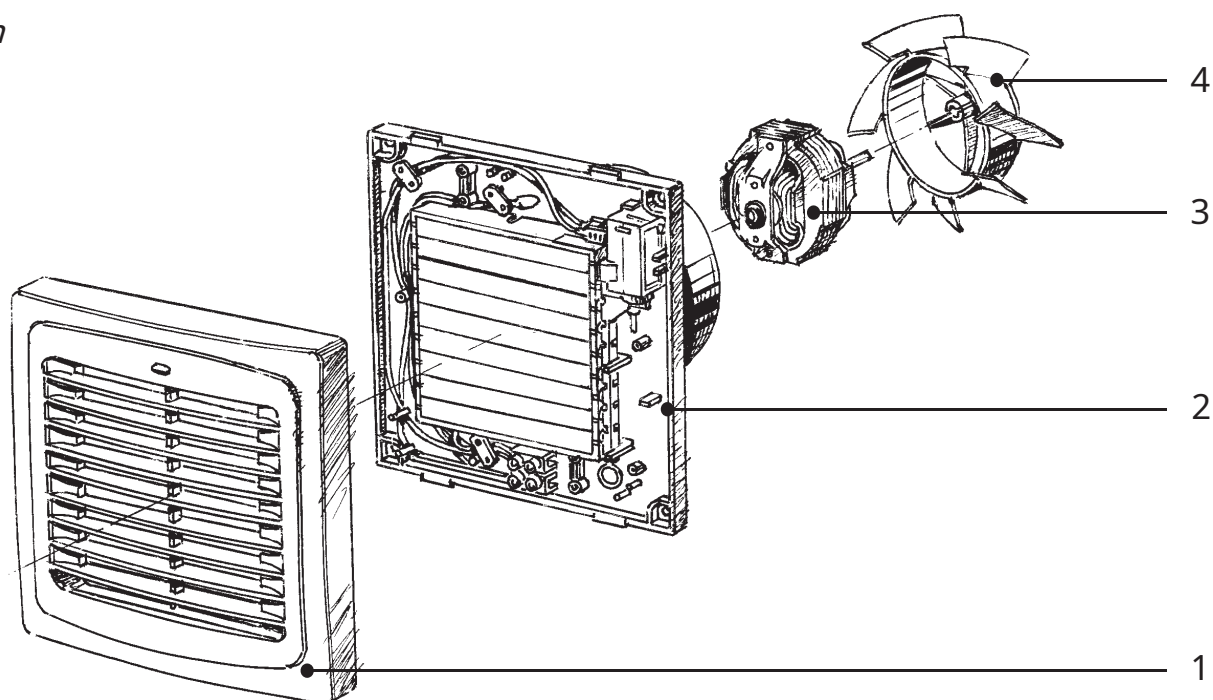

Napište	Rozmery [mm]							hmotnosť [kg]
	a	b1	b2 b3	c		d	e	
Auto 100	166	150	150	150	90	100	30	0,56
Auto 125	186	128	173	174	98	125	33	0,73
Auto 150	210	150	195	196	115	150	34	0,9

Obr

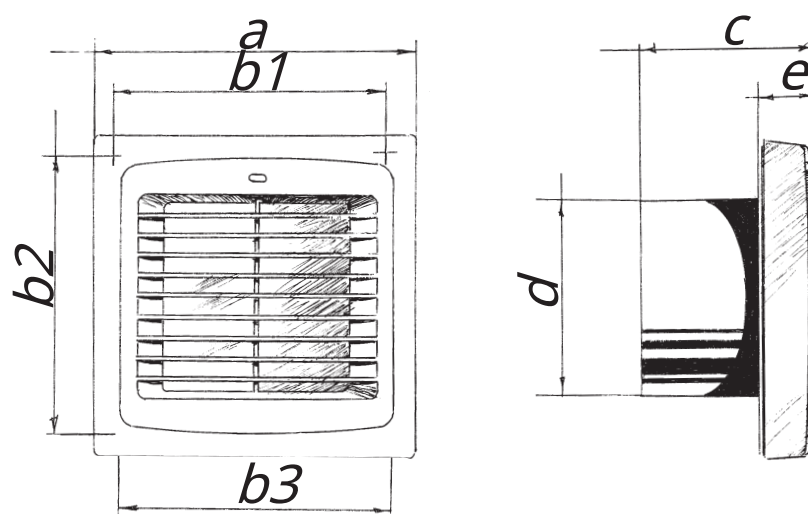

NÁVOD NA OBSLUHU

Ventilátor je určený na pripojenie k sieti striedavého prúdu s napätím 220-240 V a frekvenciou 50 Hz a je určený pre nepretržitú prevádzku s trvalým napájaním. Smer prúdenia vzduchu v systéme sa musí zhodovať s ukazovateľom na kryte.

Ventilátor je určený na použitie pri okolitej teplote + 1 ° C až + 45 ° C.

Ventilátor nemusí byť uzemnený.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Pred všetkými prácami spojenia, nastavenia, servisu a opravy odpojte ventilátor od zdroja napájania.

Servisné a údržbárske práce sú povolené len kvalifikovaným personálom, ktorý má platnú licenciu na elektrické práce na elektrických systémoch do 1000 V.

Jednofázový napájací zdroj, ku ktorému je zariadenie pripojené, musí spĺňať platné elektrické normy. Systém kabeláže musí byť vybavený automatickým odpínačom siete. Ventilátor sa pripája pomocou automatického odpojovača napájania, ktorý je integrovaný do napevno nainštalovaného kábla. Kontaktná vzdialenosť na všetkých póloch musí byť najmenej 3 mm.

Pred inštaláciou a uvedením ventilátora do prevádzky skontrolujte, či nie sú na obežnom kolese, kryte alebo mriežke viditeľné chyby a či v skrini nie sú žiadne cudzie telesá, ktoré by mohli poškodiť lopatky obežného kola. Nesprávne používanie a neoprávnené zmeny nie sú povolené.

Zariadenie nesmú používať deti alebo osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami. Zariadenie nie je určené na to, aby ho používali osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti alebo odborné znalosti, pokiaľ nie sú pod kontrolou alebo neboli poučené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Deti musia byť pod dohľadom a nesmú sa hrať so zariadením.

Vykonajte opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa dym, plyn oxidu uhličitého a iné horľavé látky nemohli dostať do miestnosti otvorenými dymovodmi alebo inými protipožiarnymi zariadeniami. Aby sa zabránilo spätnému toku a zaistilo sa správne spaľovanie výfukových plynov a plynov komínom, zaistite dostatočný prívod vzduchu. Maximálny prípustný tlakový rozdiel na obytnú jednotku je 4 Pa. Dopravné médium nesmie obsahovať prach, výbušné a horľavé látky, pary a iné pevné cudzie látky, ako aj lepkavé látky, vlákňité látky a iné škodlivé látky.

Ventilátor nepoužívajte v horľavom, potenciálne výbušnom prostredí.

Nezatvárajte ani nezakrývajte sací otvor a výstupný otvor ventilátora, aby bol zaistený prirodzený priechod vzduchu. Nesadajte si na zariadenie a nenechávajte na ňom nič.

Splňte požiadavky, aby bola zaistená dlhá životnosť zariadenia.


MONTÁŽ A PRÍPRAVA NA POUŽITIE

Ventilátor je určený na montáž na strop alebo na stenu na vetranie vo ventilačnej šachte alebo vo ventilačnom potrubí s príslušným priemerom (obr. 3-7).


Poradie montáže ventilátora je znázornené na obr. 8-9.
Schémy zapojenia sú znázornené na obr. 10-16.

Obr


Obr

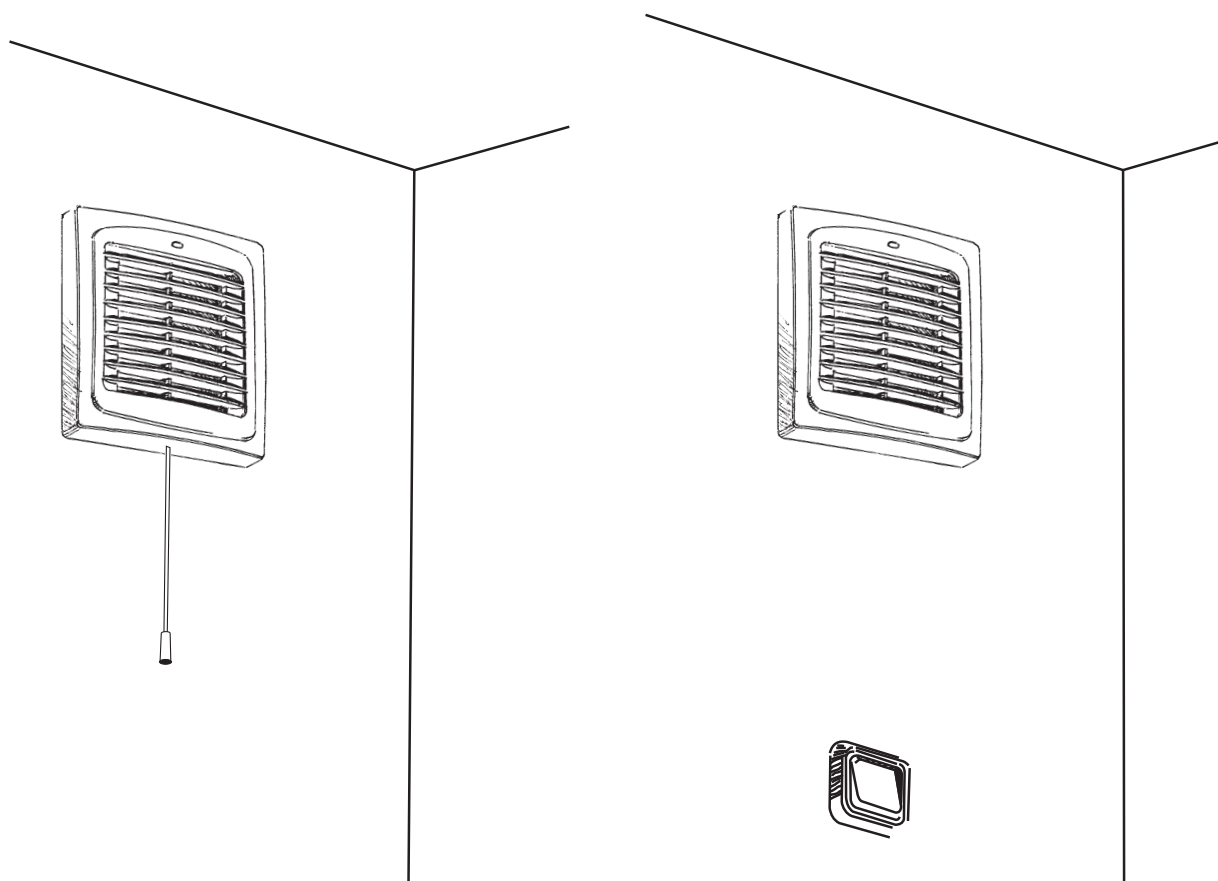


Obr

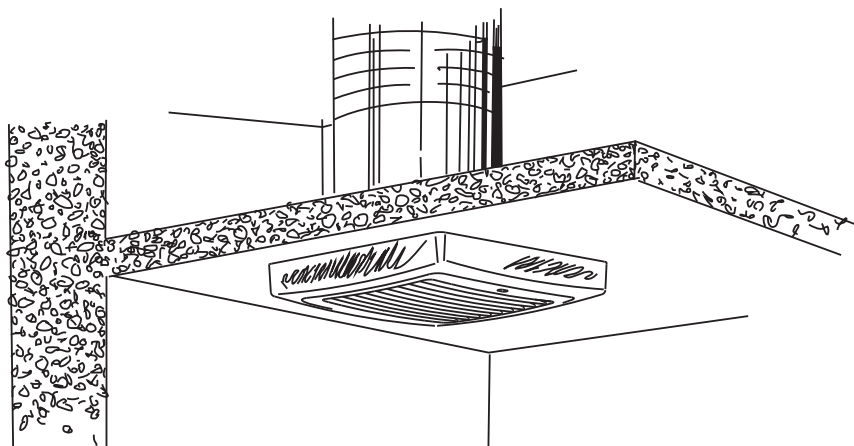


Obr

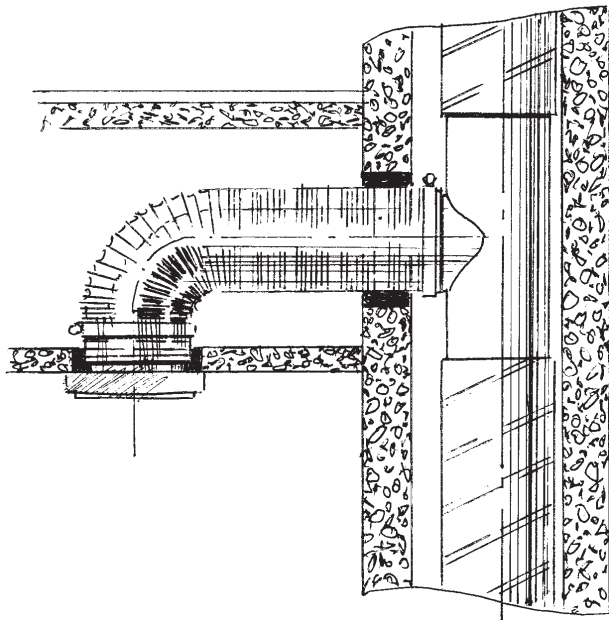

Obr

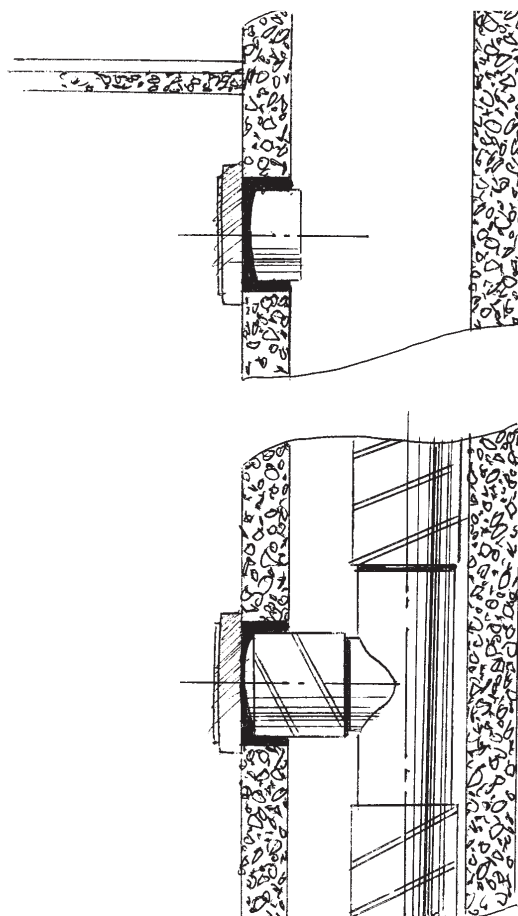

Obr

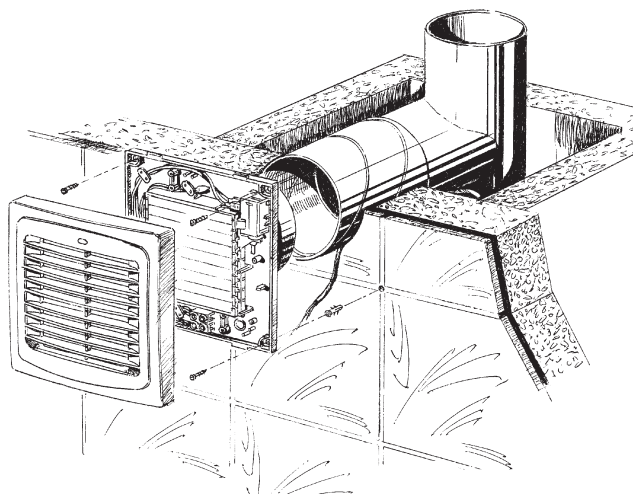

Obr


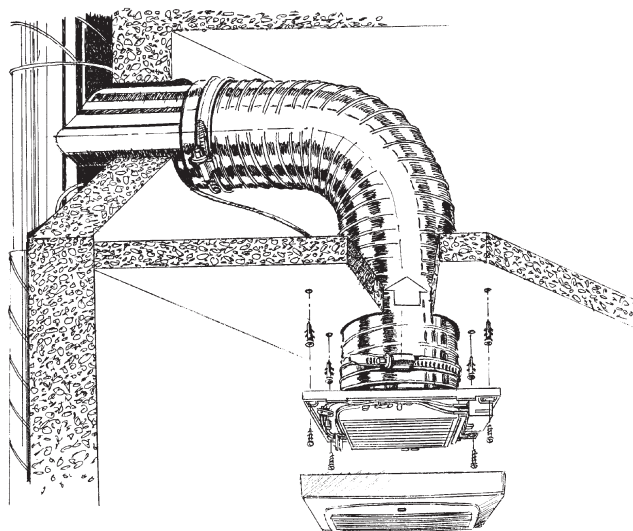


SCHÉMA PRIPOJENIA A PREVÁDZKOVÁ LOGIKA VENTILÁTORA


Auto 100

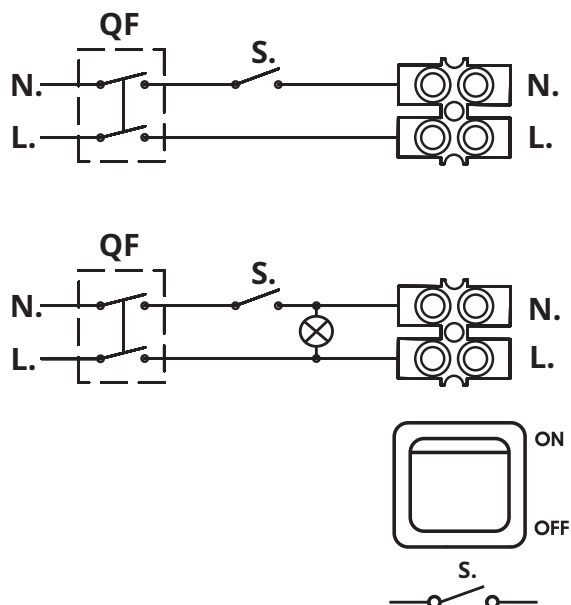


S - externý spínač

QF - automatický odpojovač siete

Obr

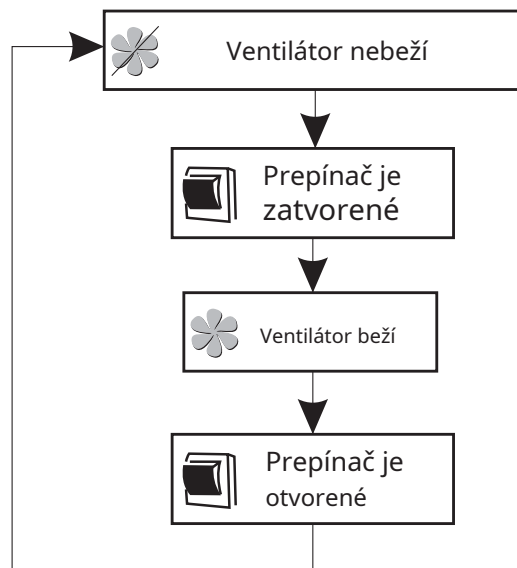


Auto 100 S.

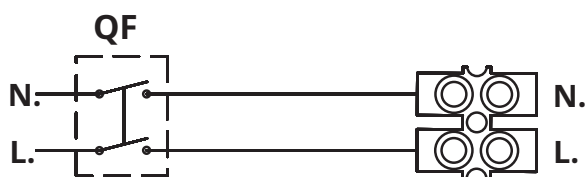


QF - automatický odpojovač siete

Obr

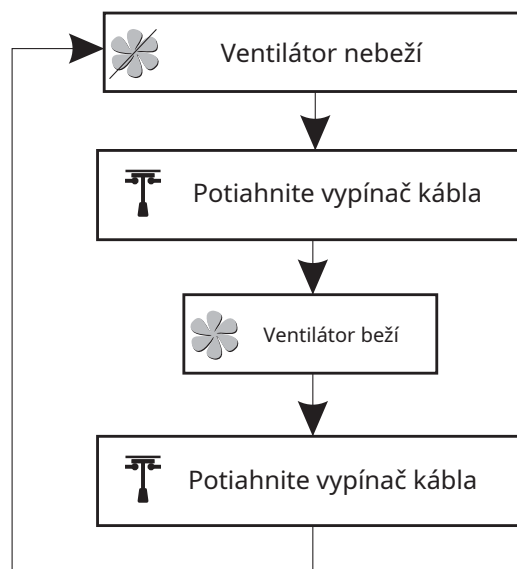


Auto 100 T.

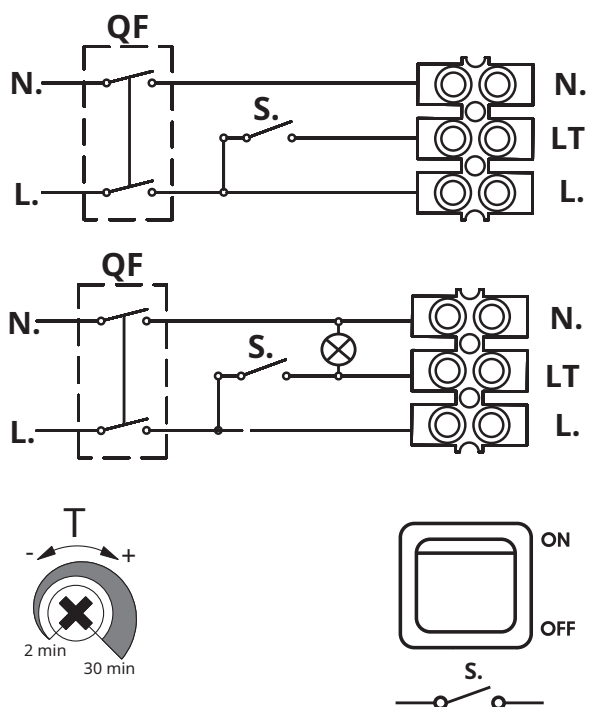


S - externý spínač
QF - automatický odpojovač siete

Obr

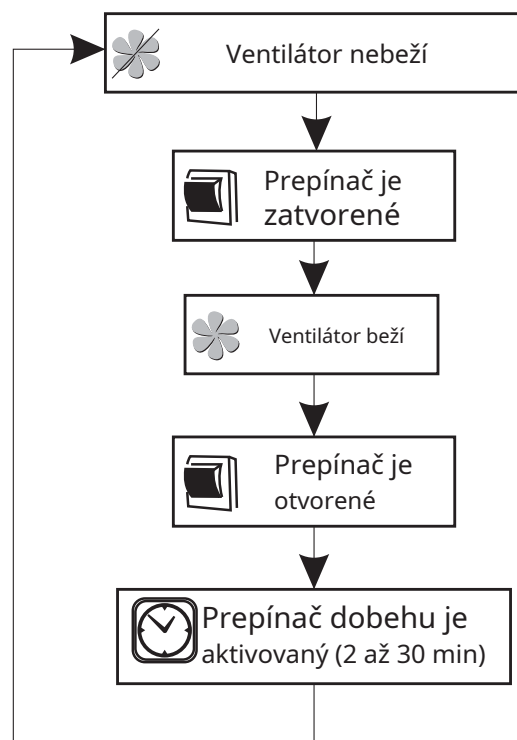


Obr




Auto 100 ST

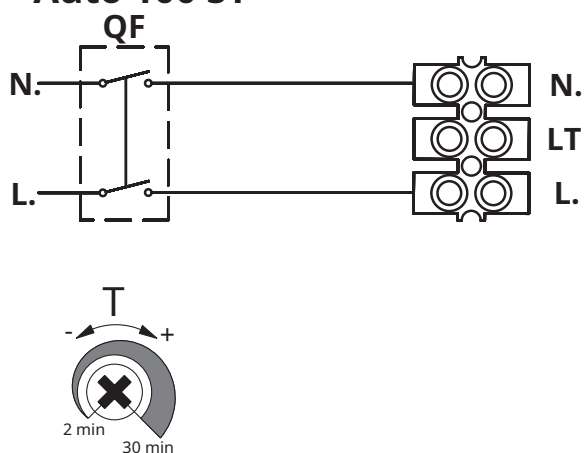


QF - automatický odpojovač siete

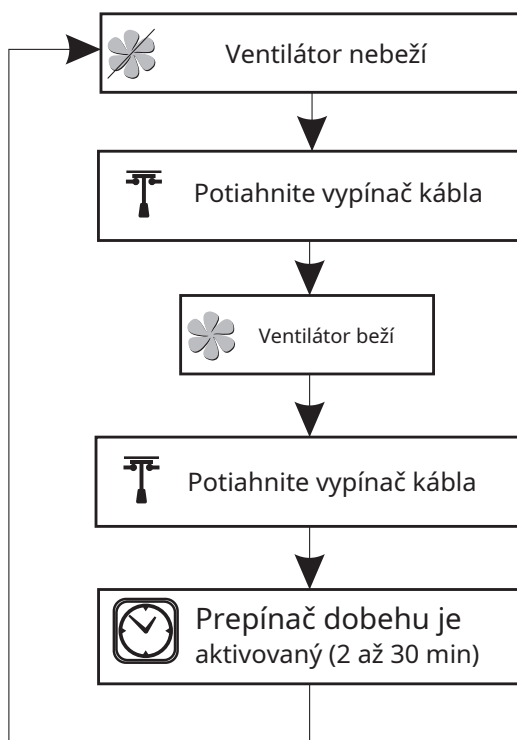


Obr

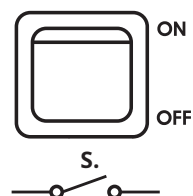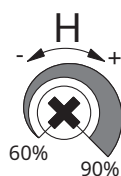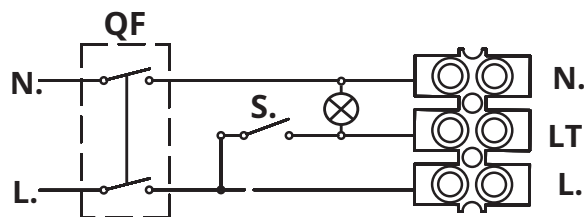


QF - automatický odpojovač siete


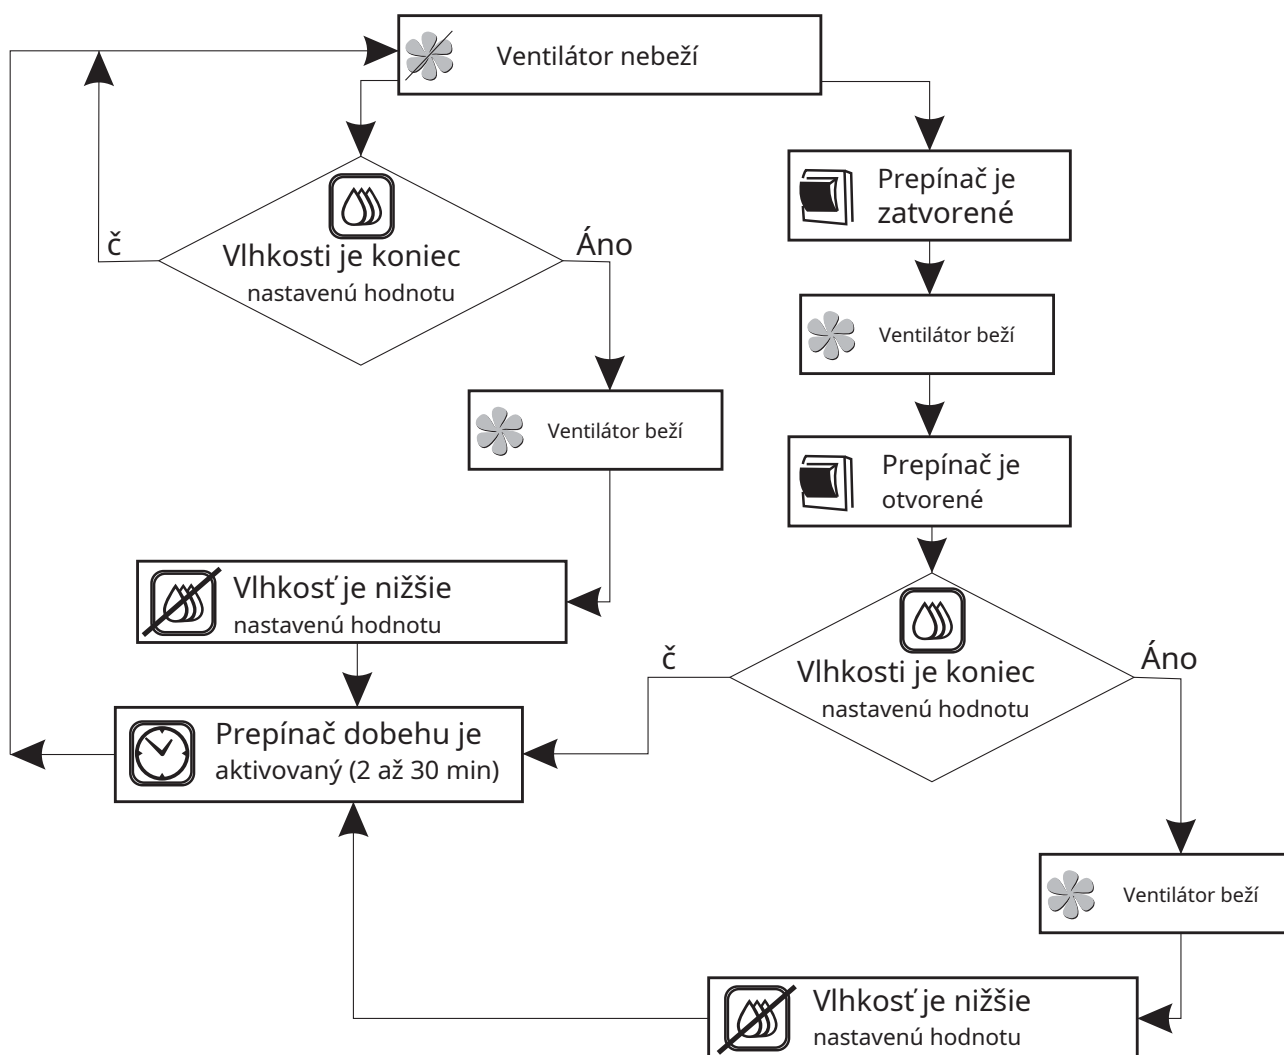


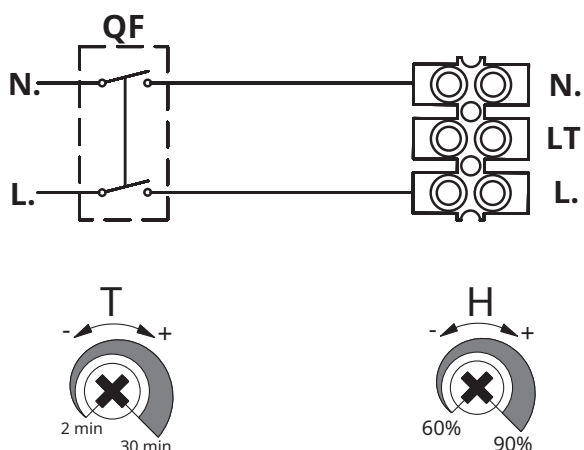

QF - automatický odpojovač siete

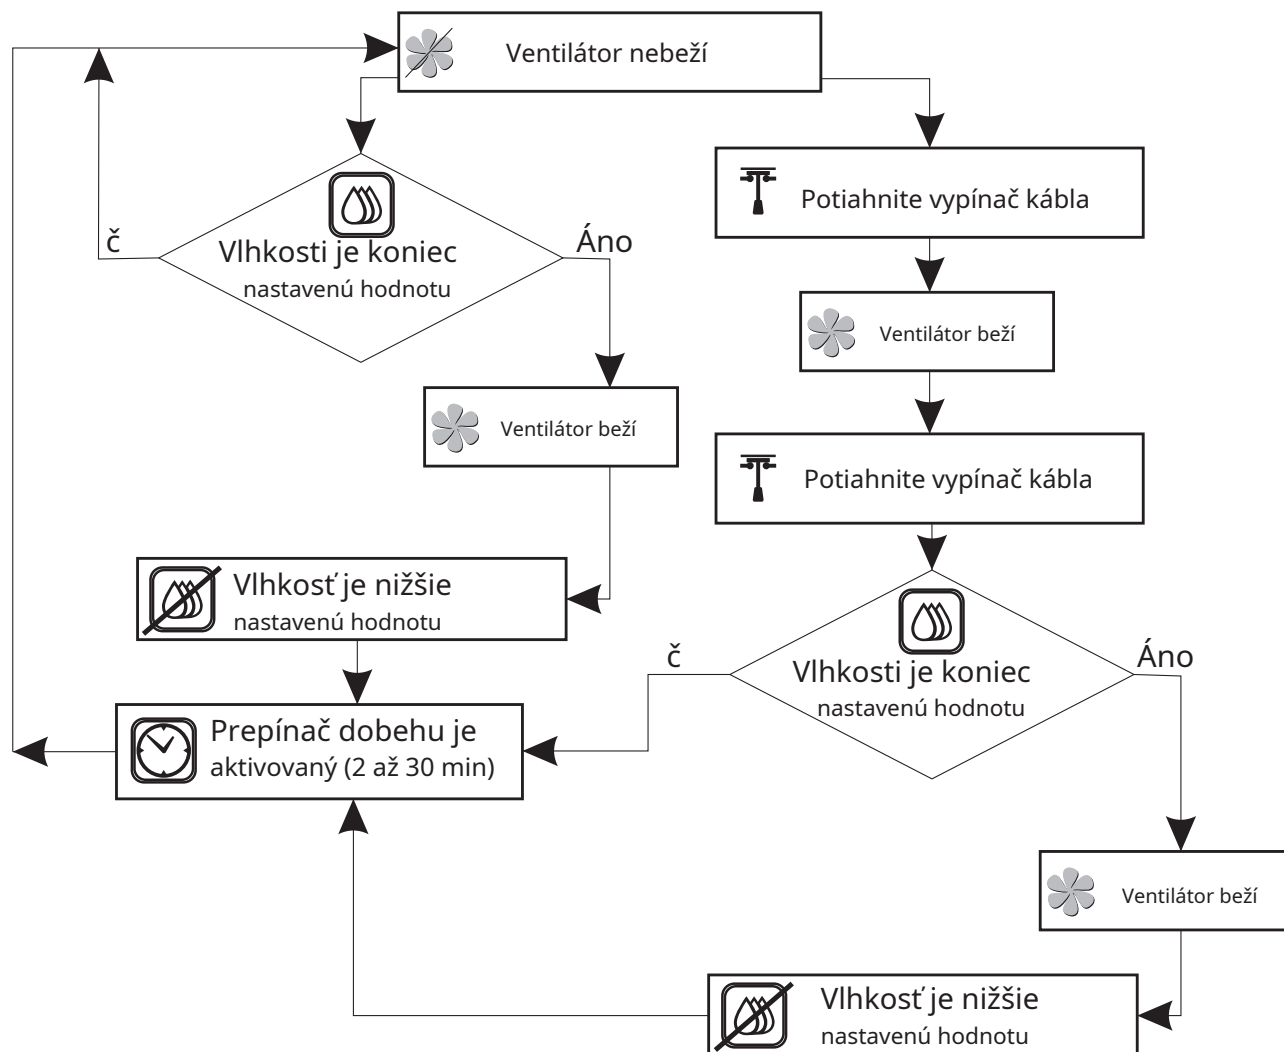


Auto 100 IR

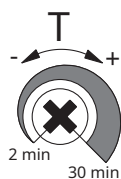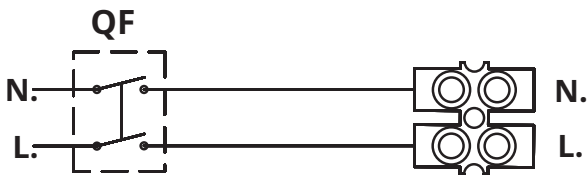

QF - automatický odpojovač siete

Obrázok 16

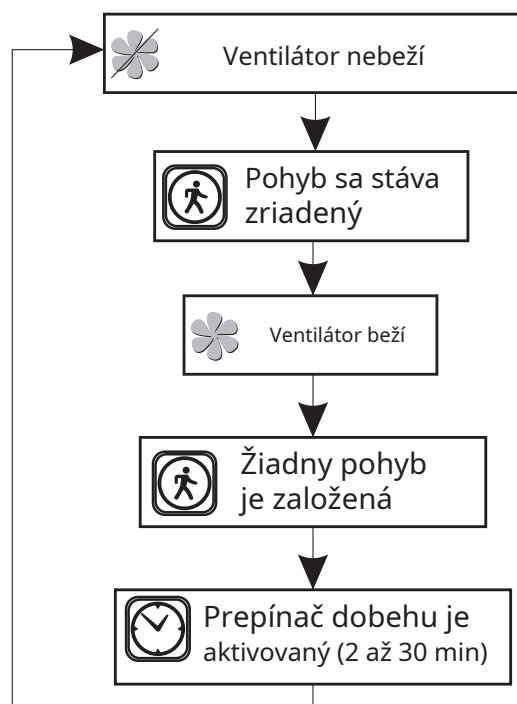

Výstraha!



Prepínač dobehu je aktívny!

Všetky nastavenia je potrebné vykonať, keď je ventilátor odpojený od napájania.

Na dodanie súpravy ventilátora je súčasťou dodávky plastový skrutkovač. Pomocou plastového skrutkovača nastavte požadovanú hodnotu času oneskorenia.

Nepoužívajte žiadne Kovový skrutkovač, žiadny nôž a pod., aby sa nepoškodila riadiaca doska.

Obr. 17

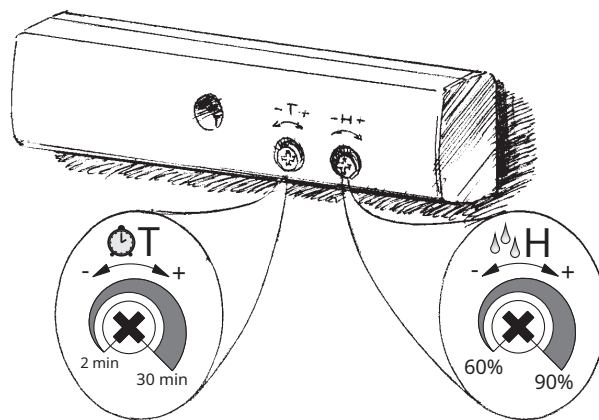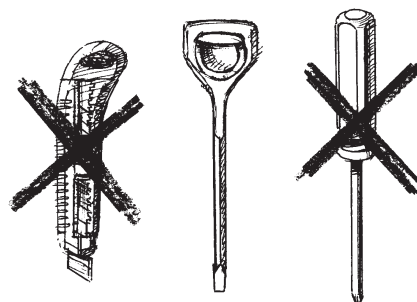

ÚDRŽBA

Všetky servisné a údržbárske práce na ventilátore sú povolené iba vtedy, keď je vypnuté napájanie.

Údržba spočíva v pravidelnom čistení povrchu od prachu a nečistôt. Čistenie sa vykonáva mäkkou handričkou navlhčenou v slabom roztoku vody a čistiaceho prostriedku. Potom povrchy vysušte.

Chráňte motor a riadiacu dosku pred striekajúcou vodou!

SKLADOVACIE A DOPRAVNÉ PREDPISY

Zariadenie sa môže prepravovať v akomkoľvek type vozidla v originálnom balení výrobcu.

Zariadenie sa musí skladovať pri teplote okolia + 5 ° C až + 40 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu maximálne 80%. Pary kyselín a zásad, ako aj iné škodlivé cudzie látky vo vzduchu v miestnosti nie sú povolené.

DISPOZÍCIA

Nie vo zvyškovom odpade!

Zariadenie obsahuje čiastočne recyklovateľné materiály a čiastočne látky, ktoré nesmú skončiť vo zvyškovom odpade. Zlikvidujte zariadenie po skončení jeho životnosti v súlade s predpismi platnými vo vašej krajine.

ZÁRUKA VÝROBCA

Ventilátor vyhovuje európskym normám a normám, smerniciam o nízkom napätí a elektromagnetickej kompatibilite. Týmto vyhlasujeme, že výrobok je v súlade s príslušnými požiadavkami smernice 2004/108/ ES o elektromagnetickej kompatibilite, smernice 89/336/ EHS a smernice 2006/95/ ES o nízkom napätí, smernice 73/23/ EHS a smernice 93/ 68 / EHS o označení CE vyhovuje. Tento certifikát je vydaný po tom, ako bol výrobok testovaný na vyššie uvedené účely. Súlad výrobku s požiadavkami na elektromagnetickú kompatibilitu je založený na vyššie uvedených normách.

Stupeň ochrany pred vniknutím cudzích telies a ochranou pred vodou - IP24.

Výrobca zaručuje normálnu prevádzku ventilátora päť rokov od dátumu predaja prostredníctvom maloobchodnej siete za predpokladu, že boli dodržané pravidlá prepravy, skladovania, montáže a prevádzky.

V prípade poruchy ventilátora v záručnej dobe, ktorú možno pripísať chybe výrobcu, má zákazník právo na náhradné zariadenie.

Ak dátum predaja chýba, záručná doba sa počíta od okamihu výroby. Spracovanie prebieha prostredníctvom predajcu.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím ventilátora alebo hrubým mechanickým zásahom.

Vždy sa riadte návodom na obsluhu.

ZÁRUČNÝ LIST





automobil

Auto Still

100

125

150

S.

T

H

ST

SH

IR

Model je uznaný za funkčný.

DÁTUM VÝpredaja

PREDAL

VYROBENÉ DŇA (DÁTUM)

OSVEDČENIE O PRIJATÍ

