



AXIÁLNE VENTILÁTORY

Užívateľská príručka



Model
VENTY Quiet-S
VENTY Tichý štýl



Dodržiavajte požiadavky používateľskej príručky, aby bola zaistená trvanlivá a bezproblémová prevádzka ventilátora.

Pred akýmkoľvek zapojením, údržbou a opravou odpojte ventilátor od zdroja napájania.

Iba riadne kvalifikovaní elektrikári s platným elektrickým povolením na elektrickú prevádzku na jednotkách s prevádzkovým napätím do 1 000 V smú montovať a vykonávať údržbu po starostlivom preštudovaní tohto manuálu.

Jednofázová elektrická sieť musí byť v súlade s platnými miestnymi elektrickými normami a normami.

Pevné elektrické vedenie musí byť vybavené automatickým ističom.

Ventilátor musí byť zapojený do elektrickej siete pomocou automatického ističa QF integrovaného do pevného systému s medzerou medzi kontaktmi vypínača na všetkých póloch najmenej 3 mm. Pred inštaláciou ventilátora skontrolujte, či nie je poškodené obežné koleso a plášť. Vnútorne časti plášťa nesmú obsahovať žiadne cudzie predmety, ktoré by mohli poškodiť lopatky obežného kolesa.

Vzhľadom na neustále zlepšovanie sa dizajn niektorých modelov môže mierne líšiť od tých, ktoré sú popísané v tomto návode.

Pri montáži ventilátora sa vyhnite stlačeniu plášťa!

Deformácia plášťa môže mať za následok zaseknutie motora a nadmerný hluk.

Zneužitie ventilátora a akékoľvek neoprávnené úpravy nie sú povolené. Vykonať opatrenia na zabránenie vnikaniu dymu, oxidu uhoľnatého a iných produktov spaľovania do miestnosti prostredníctvom otvorených komínových rúrok alebo iných protipožiarnych zariadení. Na správne spaľovanie a odsávanie plynov komínom zariadenia na spaľovanie paliva musí byť zabezpečený dostatočný prívod vzduchu, aby sa zabránilo spätnému ťahu.

Prepravovaný vzduch nesmie obsahovať prach ani iné pevné nečistoty, lepkavé látky alebo vláknité materiály.



Dodržiavajte požiadavky používateľskej príručky, aby bola zaistená trvanlivá a bezproblémová prevádzka ventilátora.

Nepoužívajte ventilátor v nebezpečnom alebo výbušnom prostredí obsahujúcom alkohol, benzín, insekticídy atď.

Aby ste zaistili efektívny prúd, nezatvárajte ani neblokujte vetracie ani nasávacie otvory ventilátora.

Nesadajte si na ventilátor a nepokladajte naň žiadne predmety. Časovací obvod je pod sieťovým napätím!

Pred všetkými úpravami odpojte ventilátor od zdroja napájania.

Dodávacia sada ventilátora obsahuje špeciálne navrhnutý plastový skrutkovač na úpravu parametrov ventilátora.

Na úpravu nastavení ventilátora používajte výlučne dodaný plastový skrutkovač.

Dodržiavajte požiadavky používateľskej príručky, aby bola zaistená trvanlivá a bezproblémová prevádzka ventilátora.



Výrobok môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a rozumejú súvisiace riziká.

Nedovoľte deťom hrať sa s výrobkom.

Čistenie a údržbu ventilátora môžu vykonávať iba deti pod dohľadom dospeléj osoby.



Na konci životnosti recyklujte.

Nevyhadzujte výrobok do netriedeného komunálneho odpadu.



Pred pokračovaním v inštalácii si pozorne prečítajte používateľskú príručku.

Súlad s manuálnymi požiadavkami zaisťuje spoľahlivú prevádzku a dlhú životnosť výrobku.

Užívateľskú príručku majte k dispozícii tak dlho, ako budete výrobok používať. Možno si budete musieť znova prečítať informácie o servise produktu.

DODACIA SADA

1. Ventilátor: 1 položka
2. Skrutky a hmoždinky: 4 položky
3. Plastový skrutkovač (iba pre modely s časovačom): 1 položka
4. Vymeniteľné ozdobné panely: 2 položky (obr. 4)
5. Používateľská príručka
6. Baliaci box

STRUČNÝ POPIS

Výrobky sú axiálny ventilátorom pre odsávacie vetranie malých až stredne veľkých priestorov.

Ventilátor je určený na pripojenie k 100 mm vzduchovým kanálom.

Tento model ventilátora obsahuje zadný ventil, ktorý zabraňuje nasávaniu vzduchu, keď je ventilátor vypnutý.

Možnosti ventilátora:



V: ventilátor sa zapína a vypína pomocou vypínača ťahanej šnúry.



T: po vypnutí externého vypínača ventilátor pokračuje v prevádzke po nastavenú dobu oneskorenia vypnutia, nastaviteľnú od 2 do 30 minút.

T1: po zapnutí externého spínača sa ventilátor zapne v nastaviteľnom čase oneskorenia zapnutia od 0 do 2 minút. Po vypnutí externého spínača bude ventilátor pracovať po nastavenú dobu oneskorenia vypnutia, nastaviteľnú od 2 do 30 minút.



TH: ventilátor sa zapne, keď vnútorná vlhkosť prekročí nastavenú úroveň, nastaviteľnú od 60 % do 90 %.

Keď vnútorná vlhkosť klesne pod nastavenú hodnotu, ventilátor pokračuje v prevádzke po nastavenú dobu oneskorenia vypnutia, nastaviteľnú od 2 do 30 minút.

Ventilátor je možné ručne zapnúť vypínačom.

Po vypnutí spínača zostane ventilátor v prevádzke po nastavenú dobu oneskorenia vypnutia, nastaviteľnú od 2 do 30 minút.



TP: (platí iba pre Quiet-S), ventilátor sa zapne v prípade aktivácie snímača pohybu so vzdialenosťou dosahu 1 4 m a pozorovacím uhlom až 100 °. Akonáhle je detekovaný nomotionmore, ventilátor pokračuje v prevádzke po nastavenú dobu oneskorenia vypnutia, nastaviteľnú od 2 do 30 minút.



12: ventilátor je dimenzovaný na pripojenie k bezpečnej elektrickej sieti 12 V / 50 Hz.

Možná kombinácia úprav ventilátora: **VT, VTH, V 12.**

Pozor! Tiché-S a Tichý štýl majú rôzne predné panely. Pokyny na montáž a údržbu, prevádzkové predpisy sú pre oba modely identické.

NÁVOD NA OBSLUHU

Ventilátor je určený na pripojenie k jednofázovej elektrickej sieti:

Napájanie 220 240 V / 50 Hz alebo 220 240 V / 60 Hz, v závislosti od typu modelu. Podrobnejšie informácie nájdete na štítku obalu.

Modely Quiet-S 12 a Quiet STYLE 12 sú určené na pripojenie priamo k elektrickej sieti 12 V, 50 Hz alebo k sieťovému napájaniu 220-240 V, 50 Hz prostredníctvom stupňovitého transformátora, napríklad TRF 220/12-25.

(nie je súčasťou dodávky, k dispozícii po samostatnej objednávke).

Ventilátor je určený na prevádzku pri okolitej teplote v rozmedzí od +1 ° C do +45 ° C.

Stupeň ochrany pred vniknutím vody do nebezpečných častí a vody je IP45. Ventilátor nevyžaduje žiadne uzemnenie.

MONTÁŽ

Ventilátor je určený na montáž na stenu (obr. 1) alebo stropnú montáž (obr. 2) a pripojenie na vetráciu šachtu alebo kruhový vzduchový kanál zodpovedajúceho priemeru.

Pozor! V prípade vertikálnej montáže musí byť ventilátor chránený pred vniknutím zrážok a kondenzátu do ventilátora. Inštalácia ventilátora s priamym odvodom vzduchu nahor nie je povolená, obr.

Postup montáže ventilátora je znázornený na obr. 5 13.

Schémy zapojenia ventilátora sú znázornené na obr. 14 17.

Nastavenie času oneskorenia vypnutia a zapnutia a žiadanej hodnoty vlhkosti je znázornené na obr. 18.

Výstraha! Len pre T1.

Ak bol časovač oneskorenia zapnutia aktivovaný externým spínačom, spínačom svetla, snímačom pohybu, ale počas odpočítavania časovača sa spustená činnosť zruší, tj. Vypne sa externý spínač, pohyb sa viac nezistí, úroveň vnútornej vlhkosti klesne pod nastavenú hodnotu, ventilátor pracuje v predchádzajúcom prevádzkovom režime.

ÚDRŽBA

Periodicita údržby ventilátora je najmenej raz za 6 mesiacov.

Opatrne nadvihnite západky a otvorte predný kryt plochým skrutkovačom, obr. 20.

Na čistenie ventilátora používajte mäkkú tkaninu alebo kefu navlhčenú v slabom roztoku čistiaceho prostriedku, obr. 21 22.

VÝSTRAHA! Zabráňte kvapkaniu vody na elektrické súčiastky. Po vyčistení utrite povrchy ventilátora dosucha.

PRAVIDLÁ A SKLADOVANIE

Preprava akýmkoľvek prepravným vozidlom v originálnom balení od výrobcu.

Dodaný výrobok skladujte v pôvodnom baliacom boxe výrobcu v suchých vetraných priestoroch s teplotou od +5 °C do +40 °C a relatívnou vlhkosťou pod 80 %.

Skladovacie prostredie nesmie obsahovať prach, kyseliny alebo zásadité pary, ktoré môžu spôsobiť koróziu častí výrobku.

ZÁRUKA VÝROBCU

Ventilátor sa vyrába v továrni na Ventilačné systémy PrJSC (ďalej len výrobca). Týmto prehlasujeme, že výrobok vyhovuje požiadavkám na ochranu podľa smernice elektromagnetickej rady 2014/30/EU, smernice o nízkom napätí 2014/35/EÚ a smernice o označovaní CE 93/68/EHS o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibilita.

Tento certifikát je vydaný po teste vzoriek vyššie uvedeného výrobku.

Výrobca stanovuje záručnú dobu ventilátora na 60 mesiacov od dátumu predaja prostredníctvom maloobchodnej siete za predpokladu, že zákazník zabezpečí súlad s pravidlami prepravy, skladovania, montáže a prevádzky.

V prípade akejkoľvek poruchy ventilátora vinou výrobcu v záručnej dobe má zákazník právo na bezplatné odstránenie chýb prostredníctvom záručnej opravy.

Záručná oprava znamená vykonanie prác špecifických pre odstránenie chýb v prevádzke ventilátora, aby sa zabezpečilo jeho zamýšľané použitie užívateľom v záručnej dobe.

Vady sú odstránené výmenou alebo opravou celého ventilátora alebo jeho chybných častí.

Záručná oprava nezahrňa:

Bežná údržba;

Inštalácia / demontáž ventilátora;

Nastavenie ventilátora.

Na to, aby mohol užívateľ využiť záručnú opravu, musí na potvrdenie nákupu poskytnúť ventilátor, používateľskú príručku s pečiatkovým dátumom predaja a platobný doklad.

Model ventilátora musí zodpovedať modelu uvedenému v používateľskej príručke.

Kontaktujte predajcu produktu so žiadosťou o záručný servis, opravu alebo výmenu.

Záruka výrobcu sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

neschopnosť používateľa dodať ventilátor v celom dodacom balení, ako je uvedené v používateľskej príručke, vrátane chýbajúcich súčastí, ktoré predtým používateľ demontoval;

nesúlad s modelom ventilátora a vykonať ich s príslušnými podrobnosťami uvedenými na obale ventilátora a v užívateľskej príručke;

zlyhanie užívateľa zabezpečiť včasnú technickú údržbu ventilátora;

vonkajšie poškodenie krytu (s výnimkou vonkajších úprav ventilátora požadovaného pre jeho inštaláciu) a vnútorných komponentov ventilátora;

zmena konštrukcie ventilátora alebo technické zmeny ventilátora;

výmena a používanie zostáv, častí a komponentov, ktoré neboli schválené výrobcom;
zamýšľané použitie ventilátora;

porušenie pravidiel ovládania ventilátora používateľom;

pripojenie ventilátora k silnému boľosti s iným napätím, ako je uvedené v užívateľskej príručke alebo na nálepke na kryte ventilátora;

porucha ventilátora v dôsledku prepätia v elektrickej sieti;

diskretná oprava ventilátora užívateľom;

oprava vykonaná akýmkoľvek osobami bez povolenia výrobcu;

uplynutie záručnej doby;

porušenie pravidiel stanovených používateľmi v súvislosti s prepravou fanúšikov; používateľ

porušuje predpisy o skladovaní ventilátorov;

protiprávne konanie voči fanúšikovi, ktorého sa dopúšťajú tretie osoby;

porucha ventilátora v dôsledku okolností neprekonateľnej sily (požiar, povodeň, zemetrasenie, vojna, nepriateľské akcie akéhokoľvek druhu, blokáda atď.);

chýbajúce tesnenia, ak sú uvedené v užívateľskej príručke;





neodoslanie používateľskej príručky s pečiatkou dátumu










predaja; neodoslanie záručného listu;

neodoslanie platobného dokladu osvedčujúceho nákup fanúšika.



NÁSLEDUJÚCE PREDPISY, KTORÉ BUDÚ UVEDENÉ V TOMTO ZÁKLADE, ZAISTÍ DLHODOBÚ A BEZPLATNÚ BEZPLATNÚ FUNKCIU VENTILÁTORA.

REKLAMÁCIE UŽÍVATEĽOV PODLIEHAJÚ PRESKÚMANIU POUZE PRI PODANÍ FANÚŠIKA, PLATOBNÉHO DOKUMENTU A NÁVODU NA POUŽÍVATEĽA S pečiatkou dátumu predaja.

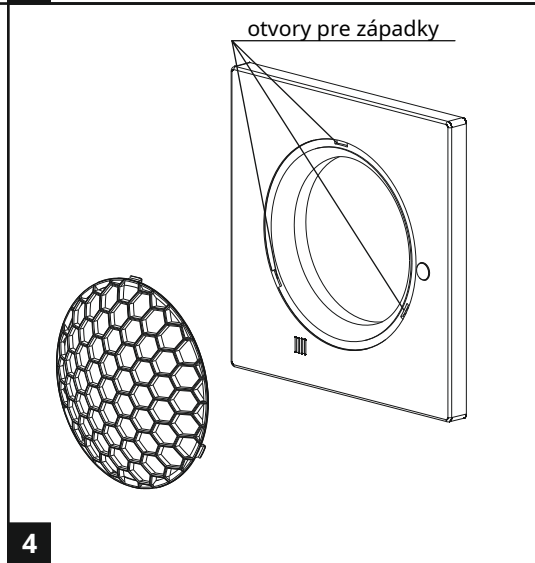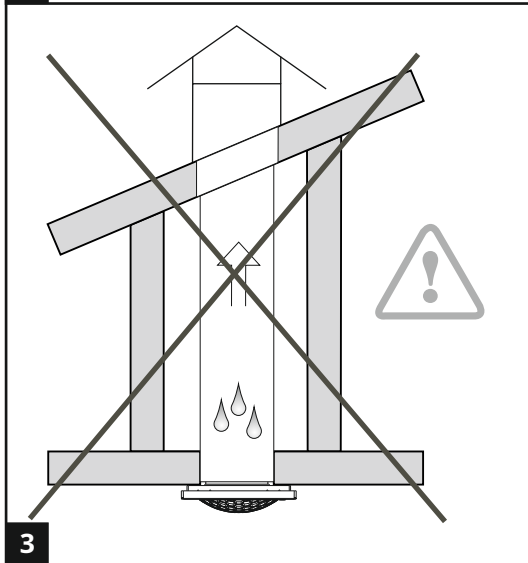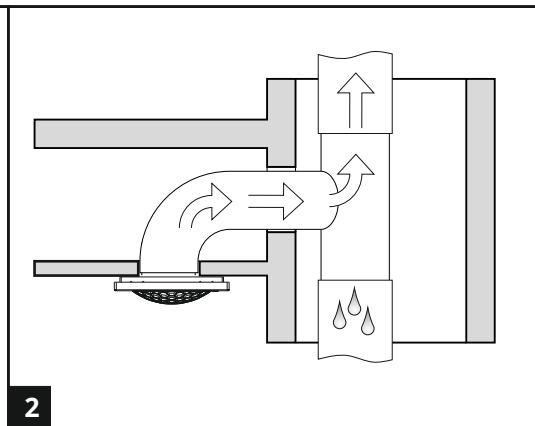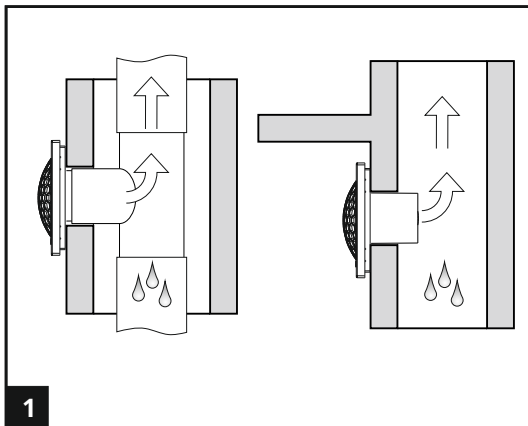


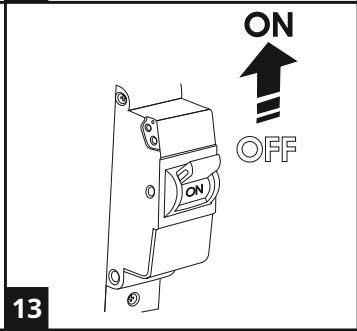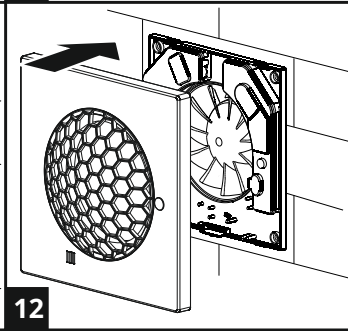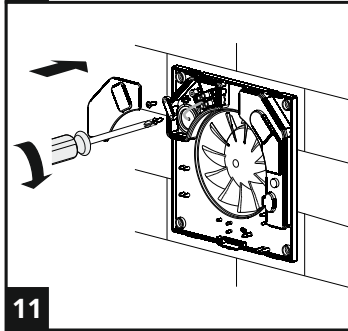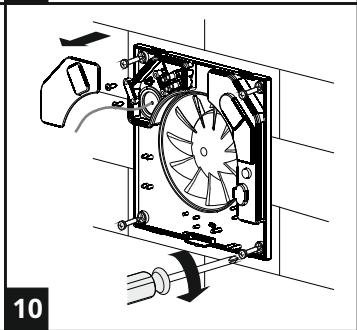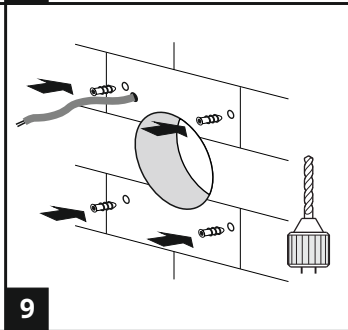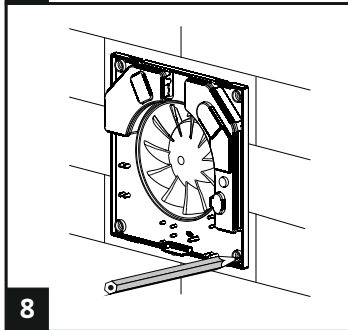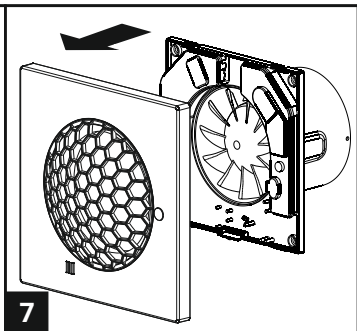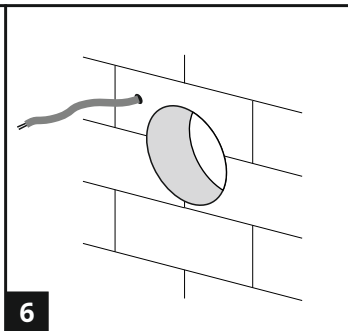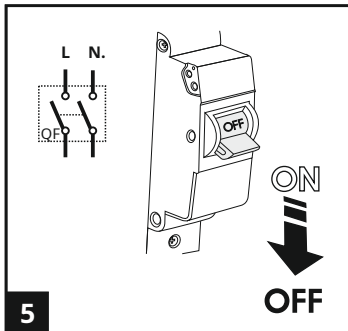


100 Quiet-S, 100 Quiet Style



100 Quiet-S V, 100 Quiet Style V





14

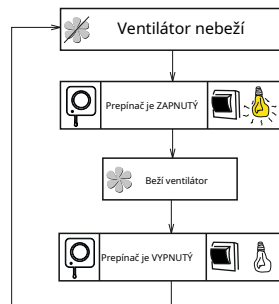


/ 1 / V


100 Quiet-S T/T1, 100 Quiet Style T/T1

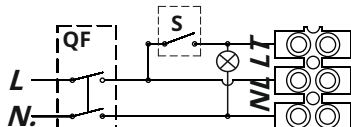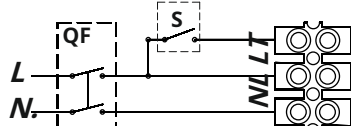


100 Quiet-S VT, 100 Quiet Style VT





15

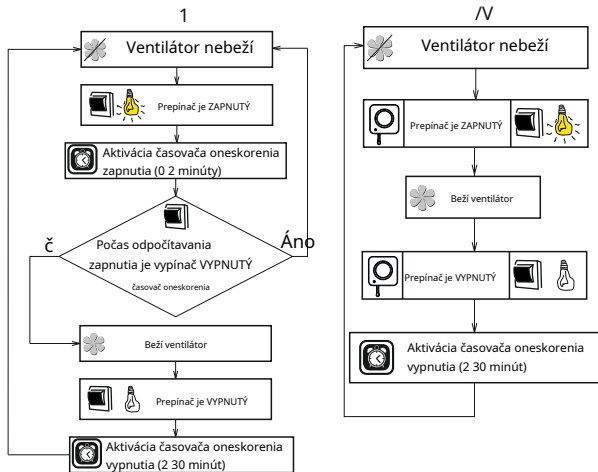


100 Quiet-S TH, 100 Quiet Style TH

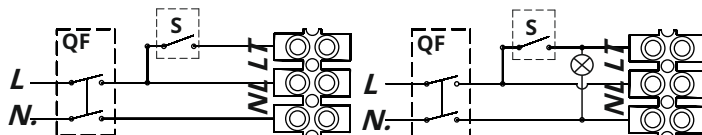

100 Quiet-S VTH,
100 Tichý štýl VTH

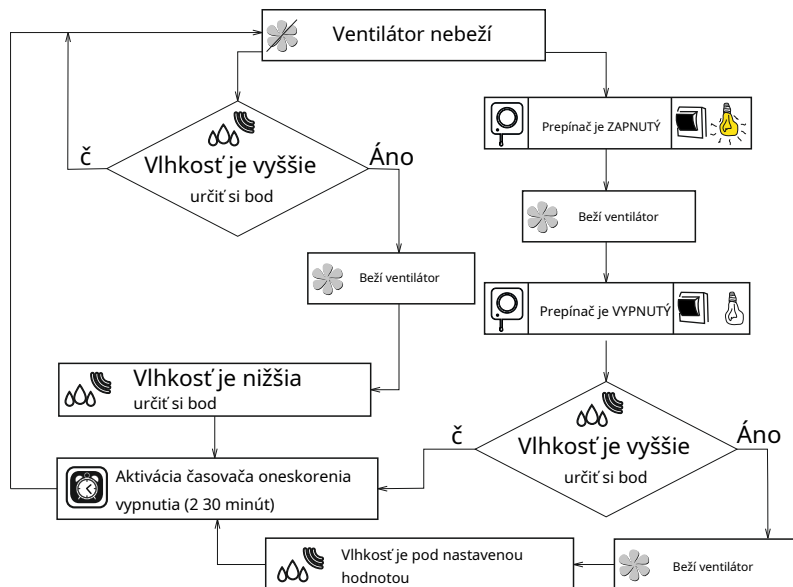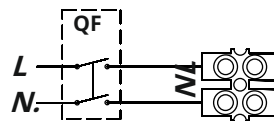


100 Quiet-S TP

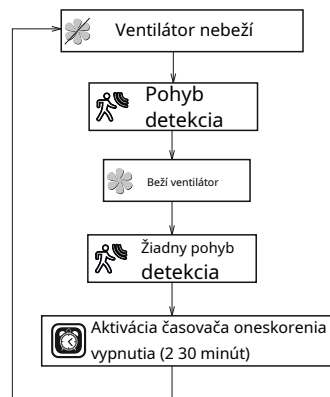

17

1111V/V

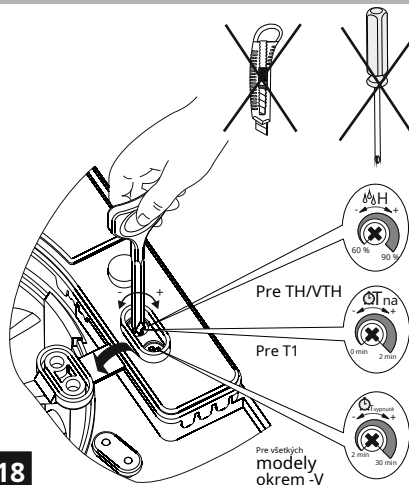

🔥 **H** Nastavenú hodnotu vlhkosti nastavíte otáčaním ovládača **H** v smere hodinových ručičiek zvyšuje a proti smeru hodinových ručičiek znižuje nastavenú hodnotu senzora vlhkosti, nastaviteľný od 60 % do 90 %.

🕒 **T_{na}** Ak chcete nastaviť čas oneskorenia zapnutia ventilátora, otočte ovládací gombík

T_{na} v smere hodinových ručičiek zvýši a proti smeru hodinových ručičiek zníži čas oneskorenia zapnutia, nastaviteľný od 0 do 2 minút.

🕒 **T_{vypnutia}** Ak chcete nastaviť čas oneskorenia vypnutia ventilátora, otočte ovládací gombík


T_{vypnutia} v smere hodinových ručičiek zvýši a proti smeru hodinových ručičiek zníži čas oneskorenia vypnutia, nastaviteľný od 2 do 30 minút.

Výstraha! Časovací obvod je pod sieťovým napätím! Pred všetkými úpravami odpojte ventilátor od zdroja napájania.


Sada na dodávku ventilátora obsahuje špeciálne navrhnutý plastový skrutkovač na úpravu nastavení ventilátora. Služí na zmenu času oneskorenia zapnutia a vypnutia a nastavenie hodnoty vlhkosti.

Na nastavovanie nepoužívajte kovový skrutkovač, nôž a pod., Aby ste nepoškodili obvodovú dosku.


18

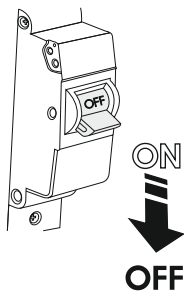


19

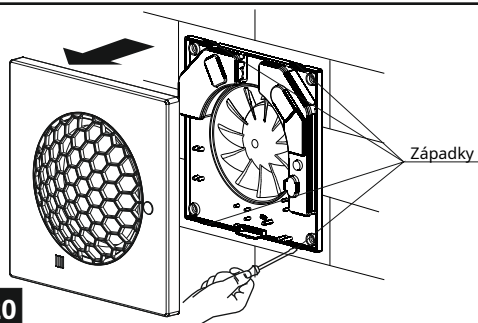


20

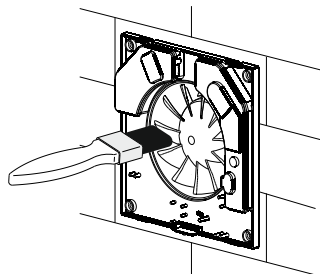


21

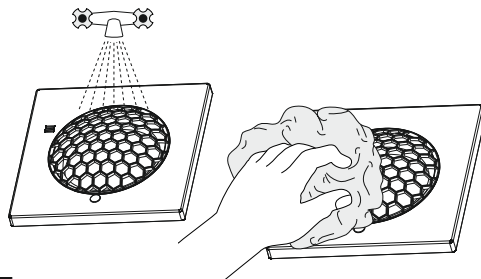

22

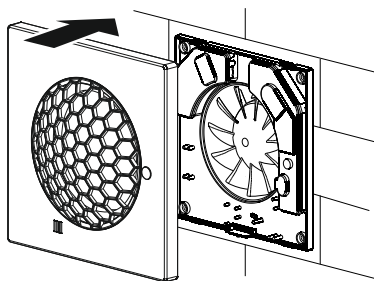

23

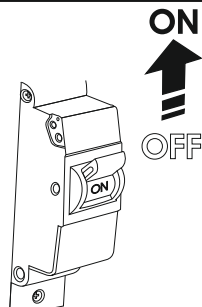

24

OSVEDČENIE O PRIJATÍ

Ventilátor je uznávaný ako funkčný

V.

T

100 Quiet-S

T1

100 Tichý štýl

TH

TP

12

Schvaľovacia značka

Dátum výroby

Predané

(meno a pečiatka predávajúceho)

Dátum predaja