

SK

AXIÁLNE VENTILÁTORY

Návod na obsluhu



Model

VENTILÁTORY Quiet-S

VENTILÁTORY STYLE



VÝSTRAHA

Dodrž iavajte pož iadavky použ í vateľskej prí ručky, aby ste zabezpečili trvanlivú a bezproblémovú prevádzku ventilátora.

Pred kaž dým pripojení m, servisom a opravou odpojte ventilátor od napájania.

Montáž a údrž bu môž u vykonávať len riadne kvalifikovaní elektrikári s platným elektrotechnickým povolení m na elektrickú prevádzku na jednotkách s prevádzkovým napätí m do 1000 V po dôkladnom preš tudovaní tohto návodu na obsluhu.

Jednofázová elektrická sieť musí spĺ ňať platné miestne elektrické normy a normy.

Pevné elektrické vedenie musí byť vybavené automatickým ističom.

Ventilátor musí byť pripojený k elektrickej sieti cez automatický istič QF integrovaný do systému pevnej elektroinš talácie s medzerou medzi kontaktmi ističa na vš etkých póloch minimálne 3 mm.

Pred začatí m inš talácie skontrolujte ventilátor, ě nemá viditeľné poš kodenia obež ného kolesa a krytu. Vo vnútri skrine sa nesmú nachádzať ť iadne cudzie predmety, ktoré by mohli poš kodit' lopatky obež ného kolesa.

V dôsledku neustáleho zdokonaľovania sa dizajn niektorých modelov môž e mierne lí š íť od modelov popí saných v tomto návode.

Dodrž iavajte pož iadavky použ ívateľskej prí ručky, aby ste zabezpečili trvanlivú a bezproblémovú prevádzku ventilátora.



Pri montáži ventilátora sa vyhnite stlačeniu krytu!

Deformácia krytu môže spôsobiť zaseknutie motora a nadmerný hluk.

Zneužívanie ventilátora a akékoľvek neoprávnené úpravy nie sú povolené. Vykonajte opatrenia na zabránenie prenikaniu dymu, oxidu uhoľnatého a iných produktov spaľovania do miestnosti cez otvorené komínové prieduchy alebo iné protipožiarne zariadenia. Pre správne spaľovanie a odvod plynov cez komínové zariadenia na spaľovanie paliva musí byť zabezpečený dostatočný prívod vzduchu, aby sa zabránilo spätnému ťahu.

Prepravovaný vzduch nesmie obsahovať prach ani iné pevné nečistoty, lepkavé látky alebo vláknité materiály.



VÝSTRAHA

Dodrž iavajte pož iadavky použi vateľskej prí ručky, aby ste zabezpečili trvanlivú a bezproblémovú prevádzku ventilátora.

Ventilátor nepouží vajte v nebezpečnom alebo výbuš nom prostredí s obsahom liehu, benzínu, insekticídov atď.

Aby ste zaistili, nezatvárajte ani neblokujte sacie alebo odsávacie otvory ventilátora efektívny prúd.

Nesadajte si na ventilátor a nekladte naň predmety.

Obvod časovača je pod sieť ovým napätím!

Pred akýmkoľvek nastavením odpojte ventilátor od napájania.

Súčasťou dodávky ventilátora je š peciálne navrhnutý plastový skrutkovač na nastavenie parametrov ventilátora.

Na nastavenie ventilátora použ í vajte výhradne dodaný plastový skrutkovač

Dodrž iavajte pož iadavky použ ívateľskej prí ručky, aby ste zabezpečili trvanlivú a bezproblémovú prevádzku ventilátora.



Výrobok môže u použiť deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že boli pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a rozumeli súvisiace riziká.

Nedovoľte deťom hrať sa s výrobkom.

Čistenie a údržbu ventilátora môže vykonávať len deti pod dohľadom dospeléj osoby.



Recyklujte na konci životnosti.

Nevyhadzujte výrobok do netriedeného komunálneho odpadu.



Pred pokračovaním v inštalácii si pozorne prečítajte návod na použitie.
Dodržujte inštrukcie uvedené v manuáli a dodržujte bezpečnostné predpisy výrobku. Návod na použitie máte k dispozícii tak dlho, ako produkt použijete.
Možno si budete musieť znova prečítať informácie o servise produktu.

DORUČOVACIA SÚPRAVA

1. Ventilátor: 1

položka 2. Skrutky a hmoždinky: 4

položka 3. Plastový skrutkovač (len pre modely s časovačom): 1 položka 4. Vymeniteľné

ozdobné panely: 2 položky (obr. 4)

5. Použitie vateľská

príručka 6. Balíaca krabica

STRUČNÝ POPIS Produktu

axiálny ventilátor pre odsávanie vetrania malých až stredne veľkých priestorov.

Ventilátor je určený pre pripojenie na vzduchotechnické potrubie 100 mm.

Tento model ventilátora obsahuje spätný ventil, ktorý zabraňuje spätnému prúdeniu vzduchu, keď je ventilátor vypnutý

Možnosti



ventilátora: V: ventilátor sa zapí na a vypí na pomocou lankového vypínača.



T: po vypnutí externého spínača ventilátor zostáva v prevádzke počas nastaveného času oneskorenia vypnutia, nastaviteľného od 2 do 30 minút.

T1: po zapnutí externého spínača sa ventilátor zapne v nastavenom čase oneskorenia zapnutia, nastaviteľného od 0 do 2 minút. Po vypnutí externého spínača ventilátor zostáva v prevádzke počas nastaveného času oneskorenia vypnutia, nastaviteľného od 2 do 30 minút.



TH: ventilátor sa zapne, keď vnútorná vlhkosť prekročí nastavenú úroveň, nastaviteľnú od 60 % do 90 %.

Keď úroveň vnútornej vlhkosti klesne pod nastavenú hodnotu, ventilátor zostane v prevádzke počas nastavenej doby oneskorenia vypnutia, ktorá je nastaviteľná od 2 do 30 minút.

Ventilátor je možné manuálne zapnúť vypínačom svetla.

Po vypnutí vypínača ventilátor pokračuje v prevádzke počas nastaveného času oneskorenia vypnutia, nastaviteľného od 2 do 30 minút.



TP: (platí len pre Quiet-S) ventilátor sa zapne v prípade aktivácie pohybového senzora s dosahom 14 m a uhlom záberu do 100°. Keď už nie je zaznamenaný žiadny pohyb, ventilátor zostane v prevádzke počas nastaveného času oneskorenia vypnutia, nastaviteľného od 2 do 30 minút. 12: ventilátor je dimenzovaný na pripojenie k bezpečnej elektrickej sieti 12 V / 50 Hz.



Možná kombinácia modifikácií ventilátora: VT, VTH, V 12.



Pozor! Quiet-S a Quiet Style majú odlišné predné panely. Pokyny pre montáž a údržbu, prevádzkové predpisy sú rovnaké pre oba modely.

PREVÁDZKOVÉ POKYNY

Ventilátor je dimenzovaný na pripojenie k jednofázovému napájaciemu zdroju striedavého prúdu: 220240 V / 50 Hz alebo 220240 V / 60 Hz, v závislosti od typu modelu. Podrobnejšie informácie nájdete na nálepke krytu. Modely Quiet-S 12 a Quiet STYLE 12 sú dimenzované na priame pripojenie k 12 V, 50 Hz napájacej sieti alebo k AC 220-240 V, 50 Hz napájaniu cez znižovací transformátor, napríklad TRF 220/12-25 (nie je súčasťou dodávky, je k dispozícii na základe samostatnej objednávky).

Ventilátor je dimenzovaný na prevádzku pri teplote okolia od +1 °C do +45 °C.

Stupeň ochrany proti prístupu k nebezpečným častiam a vniknutiu vody je IP45.

Ventilátor nevyžaduje uzemnenie.

MONTÁŽ

Ventilátor je určený pre montáž na stenu (obr. 1) alebo stropnú montáž (obr. 2) a pripojenie na vetráciu šachtu alebo kruhové vzduchové potrubie zodpovedajúceho priemeru.

Pozor! V prípade vertikálnej montáže musí byť ventilátor chránený pred vniknutím dažďa a kondenzátu do vnútra ventilátora.

Inštalácia ventilátora s priamym odvodom vzduchu nahor nie je povolená, obr.

Postup montáže ventilátora je znázornený na obr. 513.

Schémy zapojenia ventilátora sú na obr. 1417.

Nastavenie doby oneskorenia vypnutia a zapnutia, ako aj žiadanej hodnoty vlhkosti je znázornené na obr. 18.

POZOR! Len pre T1.

Ak bol časovač oneskorenia zapnutia aktivovaný externým výpínačom, výpínačom svetla, pohybovým senzorom, ale počas odpočívania časovača je spustená akcia zrušenia, t.j. externý výpínač je vypnutý pohyb nie je viac detekovaný úroveň vnútornej vlhkosti klesne pod nastavenú hodnotu, ventilátor pracuje v predchádzajúcom režime prevádzky.

ÚDRŽBA Periodicita

Údržba ventilátora je minimálne raz za 6 mesiacov.

Opatrne zdvihnite západky a pomocou plochého skrutkovača otvorte predný kryt, obr. 20.

Na čistenie ventilátora použite mäkkú handričku alebo kefkú navlhčenú v jemnom roztoku čistiaceho prostriedku, obr. 2122.

VÝSTRAHA! Zabráňte kvapkaniu vody na elektrické komponenty.

Po vyčistení utrite povrch ventilátora do sucha.



PRAVIDLÁ PRE PREPRAVU A SKLADOVANIE

Preprava akýmkoľvek dopravným prostriedkom v originálnom balení výrobcu.

Dodaný výrobok skladujte v originálnom balení výrobcu v suchom vetranom priestore s teplotou od +5 °C do +40 °C a relatívnou vlhkosťou do 80 %.

Skladovacie prostredie nesmie obsahovať prach, výpary kyselín alebo zásad, ktoré môžu spôsobiť koróziu častí výrobku.

ZÁRUKA VÝROBCU

Ventilátor je vyrobený výrobcom závodu Ventilátové systémy PrJSC (ďalej len výrobca).

Týmto vyhlasujeme, že výrobok je v súlade s požiadavkami na ochranu elektromagnetickej smernice Rady 2014/30/EU, Smernice o nízkom napätí 2014/35/EU a Smernice o označovaní CE 93/68/EEC o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu.

Tento certifikát je vydaný po skúške na vzorkách vyššie uvedeného produktu.

Výrobca stanovuje záručnú dobu ventilátora na 60 mesiacov od dátumu predaja prostredníctvom maloobchodnej siete za predpokladu, že zákazník zabezpečí dodržanie pravidiel prepravy, skladovania, montáže a prevádzky.

V prípade akejkoľvek nefunkčnosti ventilátora inou výrobcu v záručnej dobe má zákazník nárok na bezplatné odstránenie závady prostredníctvom záručnej opravy.

Záručnou opravou sa rozumie vykonanie prác špecifických pre odstránenie porúch na chode ventilátora, aby sa zabezpečilo jeho zamýšľané použitie v rámci záručnej doby.

Závady sa odstraňujú výmenou alebo opravou kompletného ventilátora alebo jeho chýbajúcej časti.

Záručná oprava nezahŕňa: Bežnú údržbu;

Inštalácia / demontáž ventilátora;

Nastavenie ventilátora.

Aby mohol byť výrobca využitý na záručnú opravu, musí poskytnúť ventilátor, použitie príručky s opečatkovým dátumom predaja a platobný doklad na potvrdenie nákupu.

Model ventilátora musí zodpovedať modelu uvedenému v príručke.

Pre záručný servis, opravu alebo výmenu kontaktujte predajcu produktu.

Záruka výrobcu sa nevzťahuje na nasledujúce prípady: neposkytnutie ventilátora





v kompletnom balení zo strany uživateľa, ako je uvedené v návode na použitie, vrátane chýbajúcich komponentov predtým demontovaných uživateľom; nesúlad modelu ventilátora a vyhotovenia s príslušnými údajmi uvedenými na obale ventilátora a v návode na použitie; neschopnosť uživateľa zabezpečiť včasnú technickú údržbu ventilátora; vonkajšie poškodenie plášťa (s výnimkou vonkajších úprav ventilátora potrebných na jeho inštaláciu) a vnútorných komponentov ventilátora; zmena konštrukcie ventilátora alebo technické zmeny ventilátora; 8












výmena a použitie zostávajúcich a komponentov neschválených výrobcu; neurčené použitie ventilátora; porušenie predpisov pre ovládanie ventilátora zo strany uživateľa; pripojenie ventilátora k napájaniu s iným napätím, ako je uvedené v návode na použitie alebo na nálepke na kryte ventilátora; porucha ventilátora v dôsledku prepätia napätia v elektrickej sieti; oprava ventilátora podľa vlastného uváženia používateľa; oprava vykonaná akoukoľvek osobou bez povolenia výrobcu; uplynutie záručnej doby; porušenie predpisov týkajúcich sa prepravy ventilátora zo strany uživateľa; porušenie pravidiel skladovania ventilátorov zo strany uživateľa; protiprávne konanie vodičov spáchané tretími osobami; porucha ventilátora v dôsledku okolností neprekonateľnej sily (požiar, povodeň, zemetrasenie, vojna, nepriateľské akcie akéhokoľvek druhu, blokáda atď.); chybojúce tesnenia, ak sú uvedené v používateľskej príručke; nepredloženie návodu na použitie s pečiatkou dátumu predaja; nepredloženie záručného listu; nepredloženie platobného dokladu potvrdzujúceho nákup ventilátora.



DODRŽIAVANIE TU UVEDENÝCH PREDPISOV ZABEZPEČÍ DLHÚA BEZPROBLÉMOVÚ PREVÁDZKU VENTILÁTORA.

NÁROKY POUŽÍVATEĽOV BUDÚ POSKYTOVANÉ PRESKÚMANÍM LEN PO PREDLOŽENÍ VENTILÁTORA, PLATOBNÉHO DOKLADU A UŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKY S PEČIATKOU DÁTUMU PREDAJA.

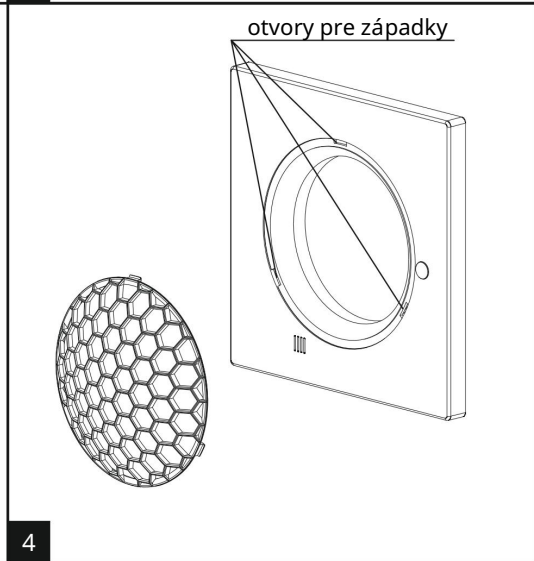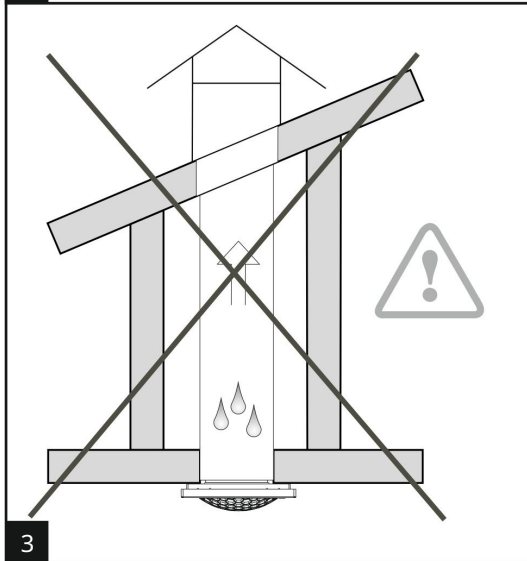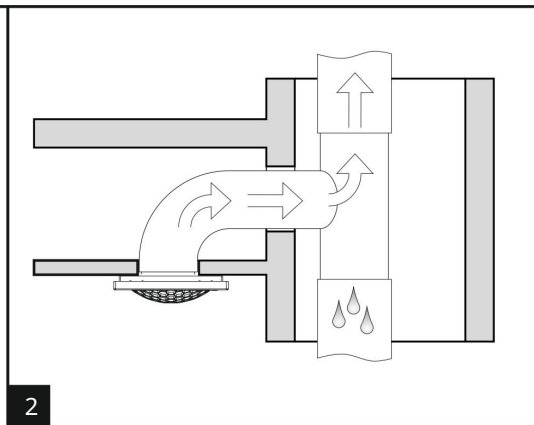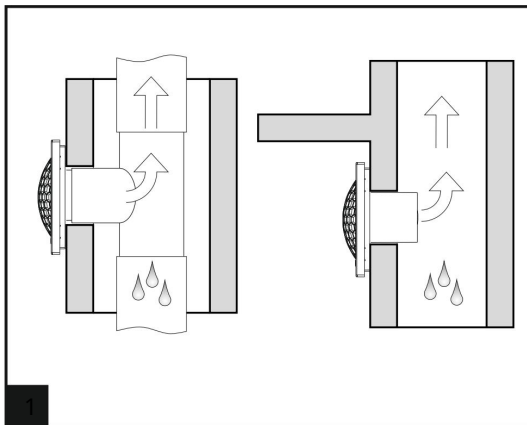


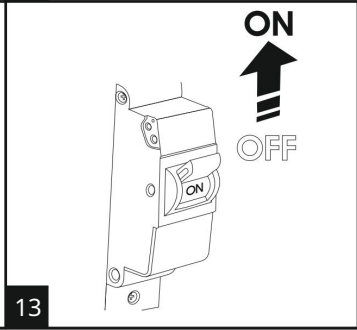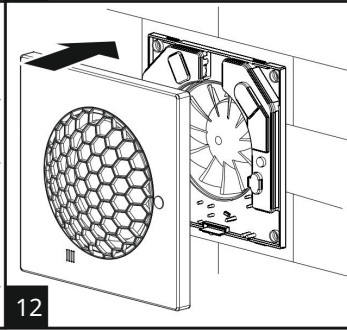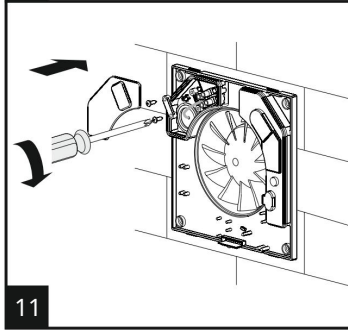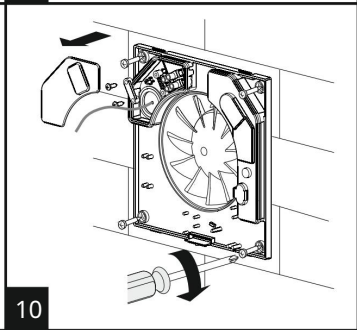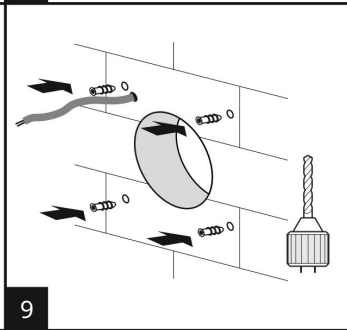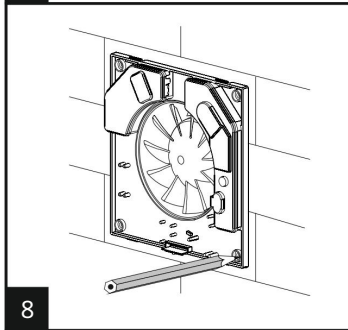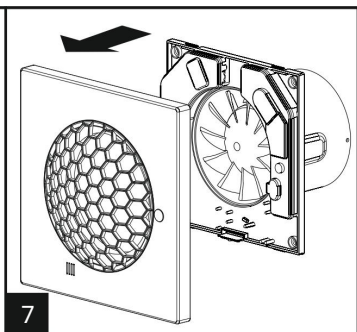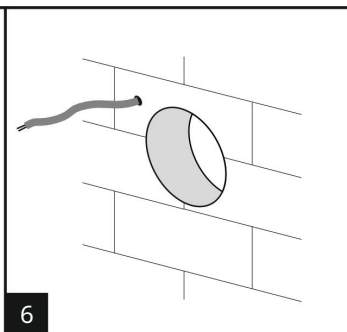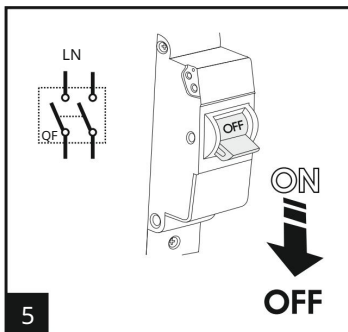


100 Quiet-S, 100 Quiet Style





100 Quiet-S V, 100 Quiet Style V




14

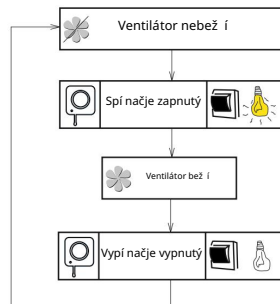


100 Quiet-S T/T1, 100 Quiet Style T/T1

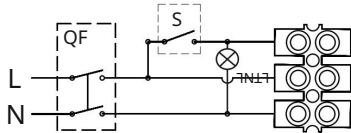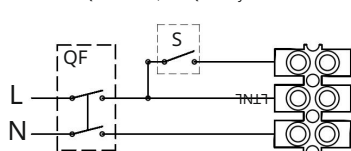

100 Quiet-S VT, 100 Quiet Style VT





15

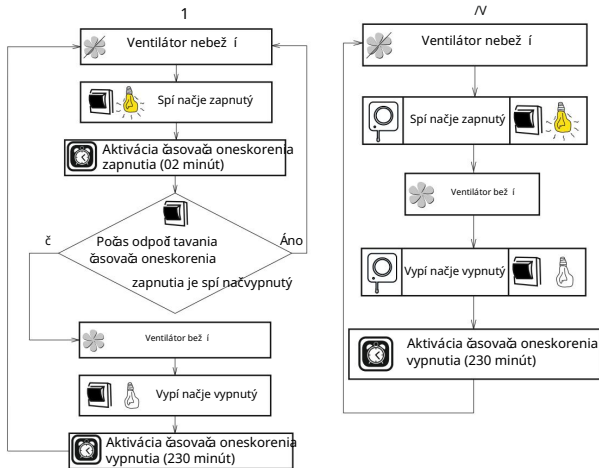




100 TichýS TP

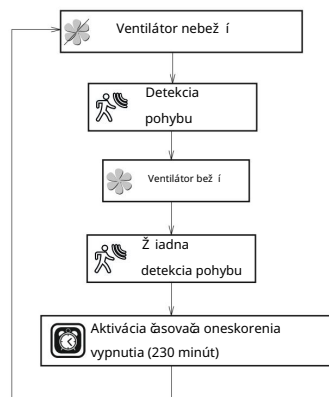

17

11/11/11

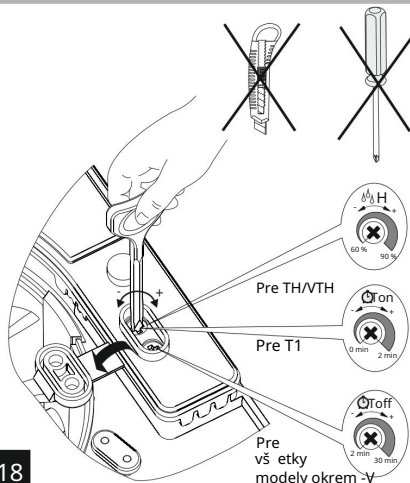

H Ak chcete nastaviť nastavenú hodnotu vlhkosti, otáčajte ovládacím gombíkom H v smere hodinových ručiek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ručiek pre zníženie nastavennej hodnoty snímajú vlhkosti, nastaviteľná od 60 % do 90 %.

T na Ak chcete nastaviť čas oneskorenia zapnutia ventilátora, otočte ovládacím gombíkom T na v smere hodinových ručiek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ručiek pre zníženie oneskorenia zapnutia, nastaviteľné od 0 do 2 minút.


T Ak chcete nastaviť čas oneskorenia vypnutia ventilátora, otáčanie ovládacieho gombíka T off v smere hodinových ručiek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ručiek pre zníženie času oneskorenia vypnutia, nastaviteľný od 2 do 30 minút.

POZOR! Obvod časovača je pod sieťovým napätím! Pred akýmkoľvek nastavením odpojte ventilátor od napájania.


Súprava ventilátora obsahuje špeciálne navrhnutý plastový skrutkovač na úpravu nastavenia ventilátora. Použite ho na zmenu času oneskorenia zapnutia a vypnutia a nastavenie hodnoty vlhkosti.

Na nastavenie nepoužívajte kovový skrutkovač, nôž atď., aby ste nepoškodili dosku plošných spojov.


18

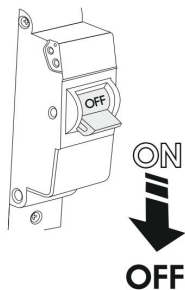


19

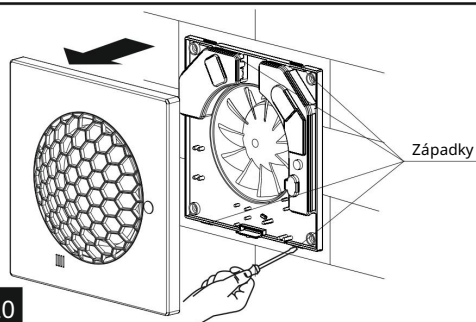


20

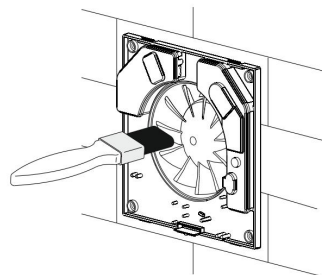


21

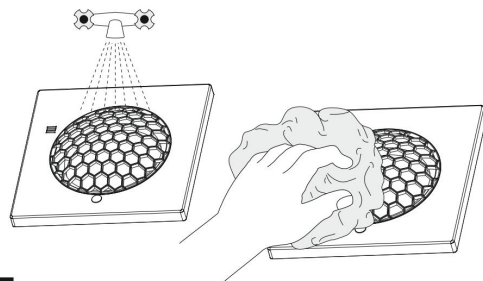

22

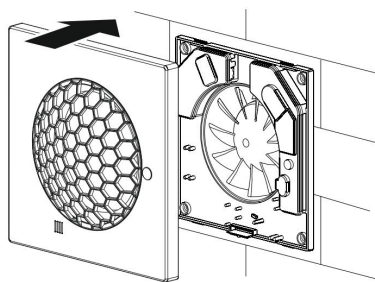

23

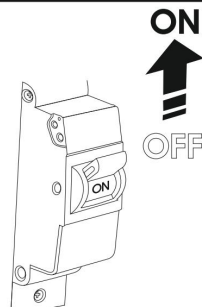

24

CERTIFIKÁT O PRIJATÍ

Ventilátor je uznaný ako prevádzkyschopný

V

T

100 TichýS

T1

100 Tichýš tš

TH

TP

12

Schvaľovacia značka

Dátum výroby

Predané (meno a pečať predajcu)

Dátum predaja