



DVOJRÝCHLOŠŤ

VYPÍNAČ VENTILÁTORA

PV2-1-300"

POUŽÍVAŤ

Výrobok sa používa na spínanie otáčok domácich dvojrýchlostných ventilátorov a iných podobných výrobkov vybavených viacrýchlostnými motormi.

Spínač je určený pre montáž do rozvodnej krabice.

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie: 230 V, 50/60 Hz.

Výstupné napätie, nie menej: 600 W (prúdové zaťaženie nie viac ako 3

A) Typ záťaže: indukčné, aktívne

Celkové rozmery nie viac ako 88x88x51 mm.

Krytie: IP40 (iba na prednom paneli).

Podmienky prevádzkového média: od -10°C do +40°C pri 80% relatívnej vlhkosti.

Prevádzkové médium nesmie obsahovať výbušné a koróziu vyvolávajúce látky.

DORUČOVANIA SÚPRAVA

Súprava dodávky obsahuje:

prepínač rýchlosti - 1 ks;

návod na obsluhu;

baliaca krabica.

BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY

Všetky úkony spojené s pripojením, servisom a údržbou smú len kvalifikovaní elektrikári po dôkladnom prečítaní návodu na použitie.

POZOR! Obvod spínača rýchlosti je pod sieťovým napätím! Pred všetkými montážnymi, pripájacími a nastavovacími operáciami odpojte výrobok od elektrickej siete!

POPIS DIZAJNU

Pohľad na prepínač rýchlosti je znázornený na obr. 1

Poloha gombíka prepínača rýchlosti indikuje nasledujúce režimy:

OFF - jednotka je vypnutá

1 - nízka rýchlosť

2 - vysoká rýchlosť

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A PREVÁDZKU


Nainštalujte spínač rýchlosti vertikálne na stenu do rozvodnej skrinky pod omietku alebo na povrch. Počas prevádzky a montáže prepínača rýchlosti nie sú povolené nasledujúce faktory: striekaná voda/kvapalina, kvapky dažďa;

vystavenie priamemu slnečnému žiareniu;


inštalácia v blízkosti vykurovacích zariadení a iných zdrojov tepla.

Pripojte výrobok k elektrickej sieti pomocou automatického ističa integrovaného do pevného vedenia s medzerou na všetkých póloch minimálne 3 mm.


Výrobok pripojte podľa schémy zapojenia na obr. 2.

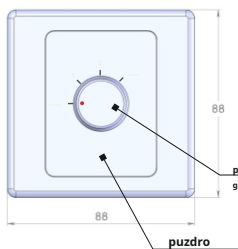

obr. 1

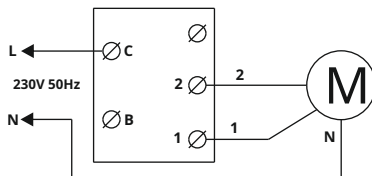

obr. 2

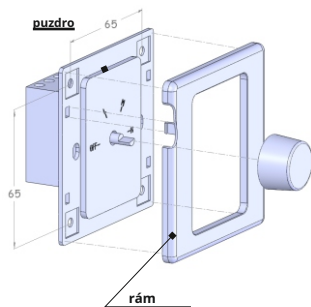

obr. 3

MONTÁŽNA POSTUPNOSŤ (pozri obr. 3) Odstráňte gombík

prepínača rýchlosti pomocou skrutkovača.

Zadná strana krytu obsahuje štyri západky na upevnenie predného panelu spínača.

Odstráňte predný panel miernym stlačením dvoch západiek.

Ako pripojiť kábel k elektrickej sieti:

Vypnite automatický istič, aby ste vyplli sieťové napätie.

Odizolujte konce vodičov na 5-7 mm, pripojte ich k skrutkovým svorkám a konce vodičov pripevnite skrutkami.

Nasmerujte napájacie vodiče do spojovacej skrinky a pripevnite prepínač rýchlosti pomocou samorezných skrutiek k spojovacej skrinke.

Umiestnite predný panel späť a mierne ho zatlačte, aby zacvakol.

Nainštalujte gombík prepínača rýchlosti.

Zapojte spínač do elektrickej siete a otočte gombíkom prepínača rýchlosti proti smeru hodinových ručičiek až na doraz (poloha OFF).

Ak chcete nastaviť požadovanú rýchlosť ventilátora, otočte prepínač rýchlosti v smere hodinových ručičiek.

PRAVIDLÁ SKLADOVANIA

Výrobok skladujte v pôvodnom obale vo vetranej miestnosti pri teplote +5°C až +40°C a relatívnej vlhkosti vzduchu maximálne 80% pri 25°C.

ZÁRUKA VÝROBCU

Výrobca týmto zaručuje normálnu prevádzku výrobku po dobu 12 mesiacov od dátumu opätovného predaja pri dodržaní prepravných, skladovacích, montážnych a prevádzkových pravidiel.

Bez záruky na mechanicky poškodený tovar.

V prípade nepotvrdenia dátumu predaja sa záručná doba počíta od dátumu výroby. V prípade poruchy výrobku z dôvodu výrobnnej chyby v záručnej dobe má spotrebiteľ právo na výmenu výrobku. Výmeny ponúka Predávajúci. Pre výmenu produktu kontaktujte Predajcu.

PRÍJÍMACIE CERTIFIKÁT

Prepínač rýchlosti je uznaný ako použiteľný

Predáva

Model

P2-1-300

Vyrobené dňa (dátum):

(názov obchodnej spoločnosti, pečiatka predajne)

Schvaľovacia značka

Dátum predaja