


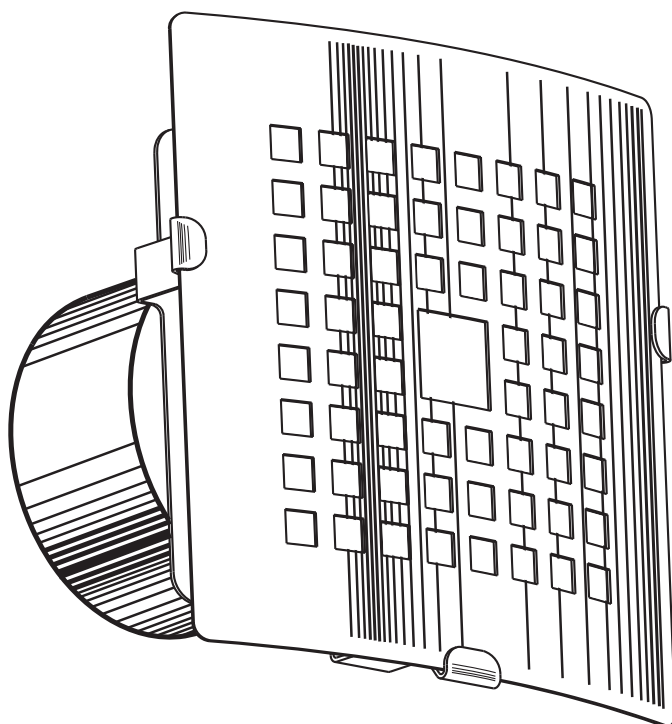

lux

operačný manuál



BLAUBERG
Ventilatoren

SK

S potešením vám predstavujeme naše nové produkty, ventilátory BLAUBERG Lux a Glory. Náš zohratý tím profesionálov s dlhoročnými odbornými skúsenosťami, technologickými inováciami v dizajne a výrobe, ako aj vysokokvalitné komponenty a materiály od najlepších výrobcov – to všetko sú predpoklady pre vývoj tých najlepších ventilátorov vo svojej triede.

ÚVOD

Tento návod na obsluhu obsahuje technický popis, technické údaje, funkciu a návod na údržbu,
Bezpečnostné predpisy a upozornenia pre bezpečnú a bezproblémovú prevádzku ventilátorov BLAUBERG Lux a Glory.

URČENÝ ÚČEL

Ventilátor je určený na vetranie obytných a verejných priestorov, ktoré sú v zimných mesiacoch vykurované. Ventilátor je určený na montáž na stenu, obr. 3-5.

ROZSAH DORUČENIA

- ventilátor - 1 ks;
- skrutky a hmoždinky - 4 ks;
- Plastový skrutkovač
(na modeloch s časovačom) - 1 ks;
- Operačný manuál;
- Balenie.

Dizajn ventilátora sa neustále vylepšuje a aktualizuje, preto sa niektoré modely môžu mierne líšiť od popisu v tomto návode.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE


Označenie ventilátora, rozsah možností dodávky, charakteristické hodnoty, vonkajší pohľad, konštrukčné a montážne rozmery sú uvedené v tabuľkách 1, 2, 3 a obr. 1 a 2. Model ventilátora bez časovača je na obr.1.

stôl 1

Typ	Max. prepravná kapacita [m ³ /H]	Výkon [W]	počet otáčok [minimálne -1]	Hluk, 3 m [dBA]
Lux/Glory 100	89	14	2300	33
Lux/Glory 125	164	16	2400	34
Lux/Glory 150	258	24	2400	37

Obr

- 1 - Predný panel (pre Lux - leštená nehrdzavejúca oceľ, pre Glory -
tabuľa z matného skla);
2 - kryt; 3 - LED lampa;
4 - ozdobné kovanie; 5 - bývanie; 6 -
motor, 7 - obežné koleso,
8 - Čiapka (iba pre Lux/Glory 150).

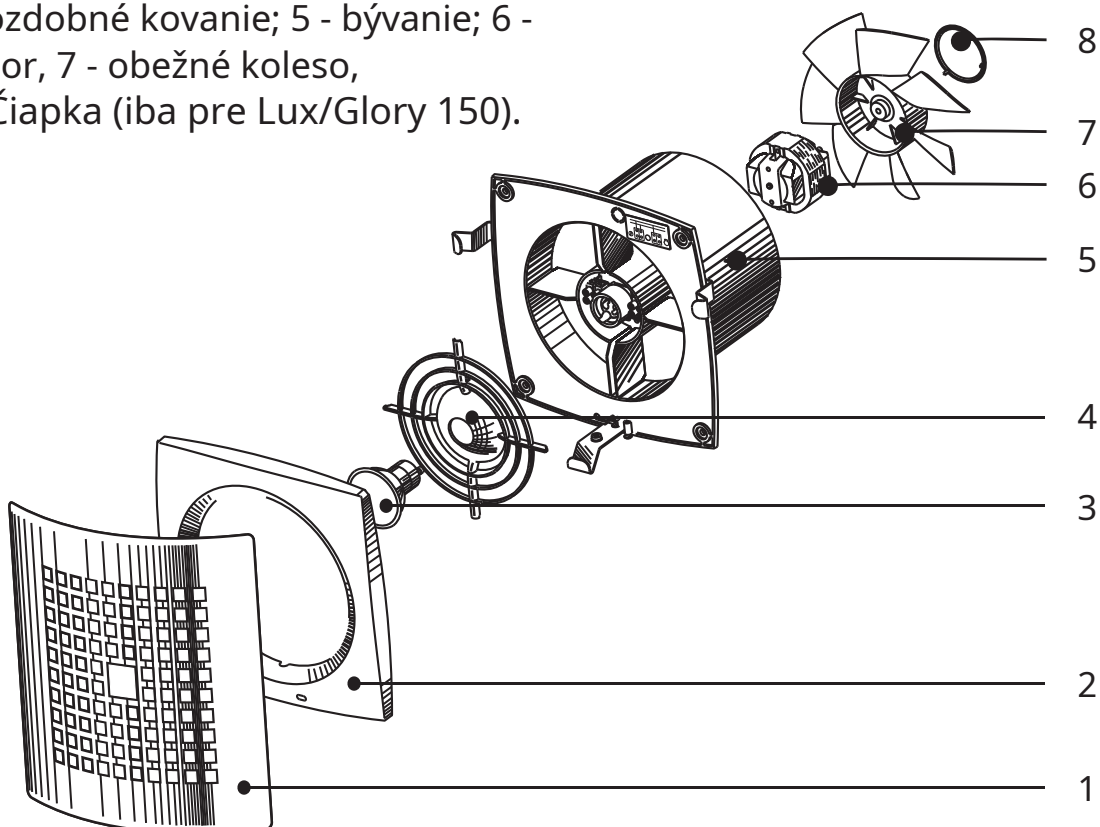

Ventilátor neruší rádiové, televízne a video zariadenia. Životnosť nie je kratšia ako 5 rokov.

Tabuľka 2


Typ	časovač	snímač vlhkosti
Lux/ Glory 100		
Lux/ Glory 100 T	●	
Lux/ Glory 100H	●	●
Lux/ Glory 125		
Lux/ Glory 150		

Spínač dobehu (T) - doba dobehu od 2 do 30 minút; Snímač vlhkosti (H) - zapínacia vlhkosť od 60% do 90%.

Tabuľka 3

Typ	Rozmery [mm]					Hmotnosť [kg]
	a	b	c	t.j	e	
lux 100	181	120	148	100	56	0,65
Lux 100T/H	183	120	151,6	98	65	0,7
Lux 125	204	140	154	125	56	0,85
lux 150	231	165	161	150	56	1.05
sláva 100	183	120	145	100	58	0,85
Glory 100T/H	183	120	153,6	98	67	0,9
sláva 125	205	140	146	125	58	1:15
sláva 150	233	165	169	150	58	1,65

Obr

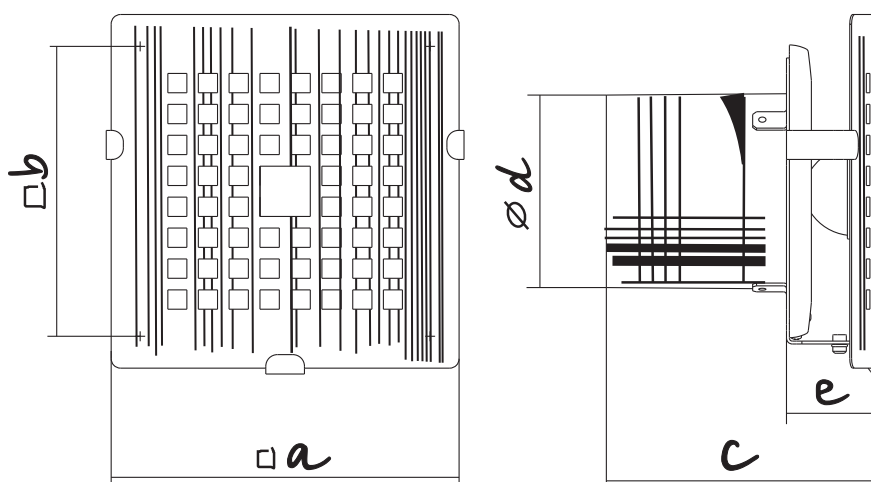

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Ventilátor je určený na pripojenie k elektrickej sieti AC s napätím 220-240 V a frekvenciou 50 Hz a je určený na nepretržitú prevádzku s trvalým napájaním.

Smer prúdenia vzduchu v systéme sa musí zhodovať s ukazovateľom na puzdre.

Ventilátor je určený na použitie pri teplote okolia + 1 °C až +45 °C.

Ventilátor nemusí byť uzemnený.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Pred všetkými pripájacími, nastavovacími, servisnými a opravárenskými prácami odpojte ventilátor od napájania.

Servisné a údržbárske práce smú vykonávať len kvalifikovaní pracovníci, ktorí majú platné povolenie na elektrické práce na elektrických zariadeniach do 1000 V.

Jednofázové napájanie, ku ktorému je zariadenie pripojené, musí spĺňať platné elektrické normy. Elektroinštalácia musí byť vybavená automatickým ističom. Ventilátor musí byť pripojený k automatickému ističu, ktorý je integrovaný do napevno inštalovaného kábla.

Vzdialenosť medzi kontaktmi na všetkých póloch musí byť minimálne 3 mm. Pred montážou a spustením ventilátora skontrolujte, či na obežnom kolese, plášti a mriežke nie sú viditeľné chyby a či sa v plášti nenachádzajú cudzie predmety, ktoré by mohli poškodiť lopatky obežného kola. Nesprávne používanie a neoprávnené zmeny nie sú povolené.

Zariadenie nesmú obsluhovať deti alebo osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami. Zariadenie nie je určené na používanie osobami, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti alebo znalosti, pokiaľ nie sú pod kontrolou alebo inštruované osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Deti musia byť pod dozorom a nesmú sa na zariadení hrať.

Vykonajte opatrenia, aby sa dym, plyny oxidu uhoľnatého a iné horľavé materiály nedostali do miestnosti cez otvorené komíny alebo iné protipožiarne zariadenia. Aby ste predišli spätnému tlaku a zabezpečili správne spaľovanie spalín a plynov cez komín, zabezpečte dostatočný prívod vzduchu. Maximálny povolený tlakový rozdiel na bytovú jednotku je 4 Pa.

Dopravované médium nesmie obsahovať prach, výbušné a horľavé látky, pary a iné tuhé cudzie látky, ako aj lepkavé látky, vlákнитé látky a iné škodlivé látky.

Neprevádzkujte ventilátor v horľavom, výbušnom prostredí.

Nasávací a výfukový otvor ventilátora nezatvárajte ani nezakrývajte, aby sa zabezpečil prirodzený priechod vzduchu. Nesadajte si na zariadenie ani na ňom nič nenechávajte.


Spĺňajte súčasné požiadavky na zabezpečenie dlhej životnosti zariadenia.

PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU A PREVÁDZKU


Ventilátor je určený na montáž na stenu pre vetranie do vetracej šachty alebo do vetracieho potrubia s príslušným priemerom (obr. 3-5).

Poradie montáže ventilátora je znázornené na obr. Schémy zapojenia sú zobrazené na Obr. 7-10.


Obr

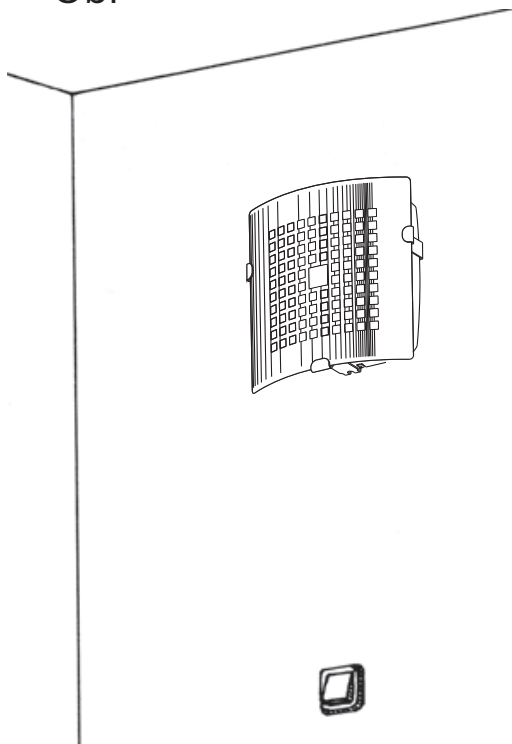


Obr

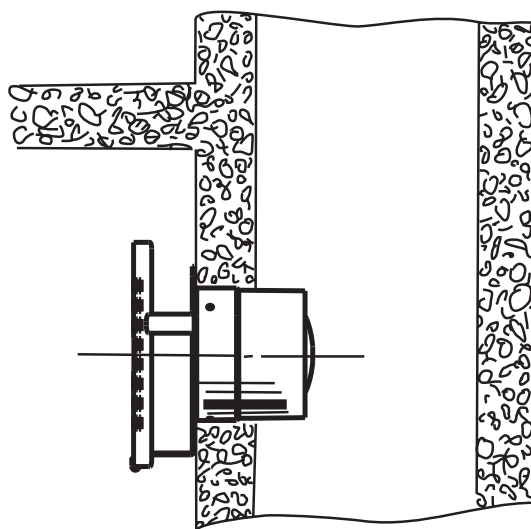

Obr

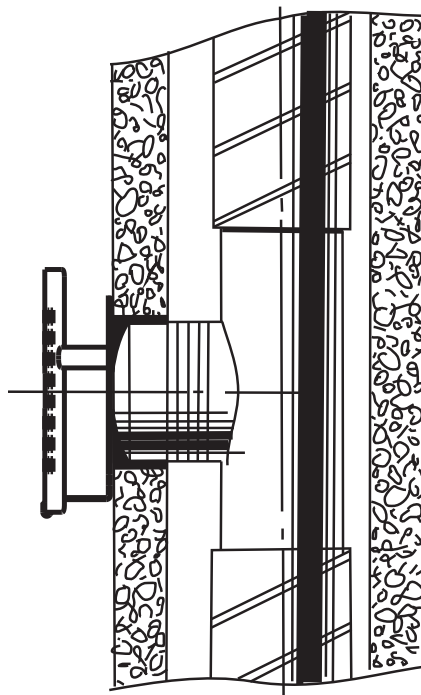




Obr

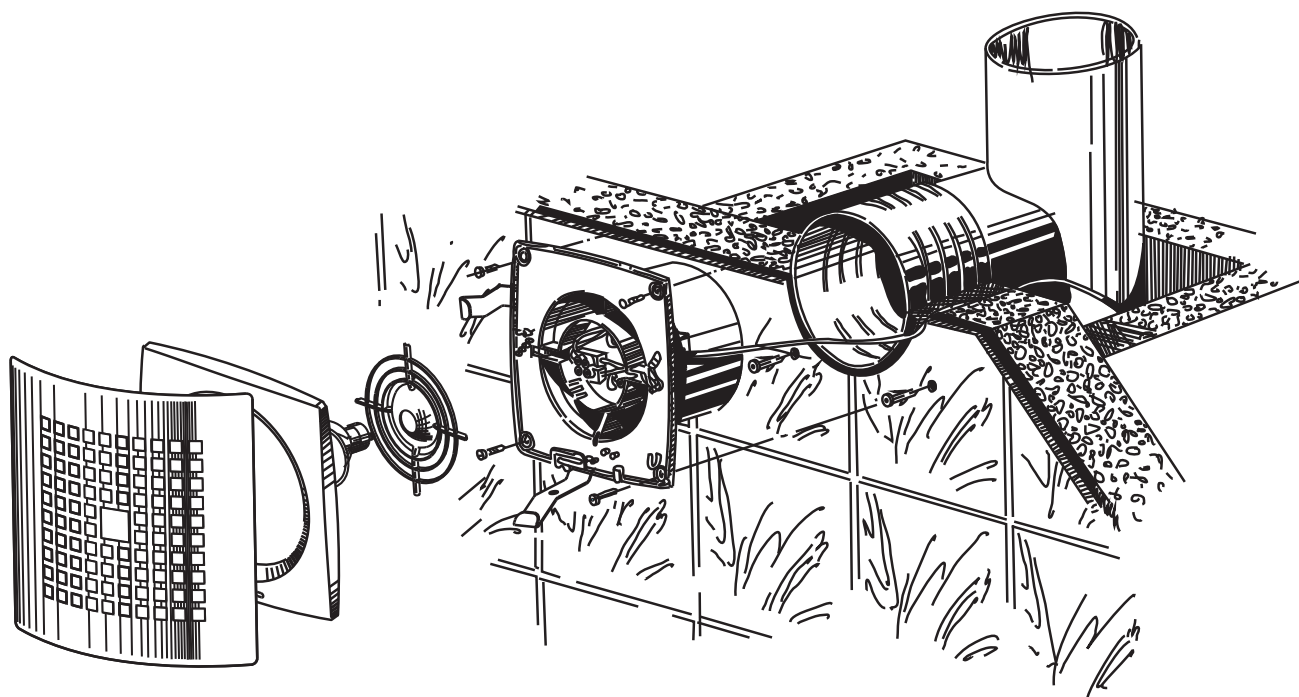

SCHÉMY ZAPOJENIA A LOGIKA PREVÁDZKY VENTILÁTORA




LUX/GLORY 100/125/150

Obr. 7

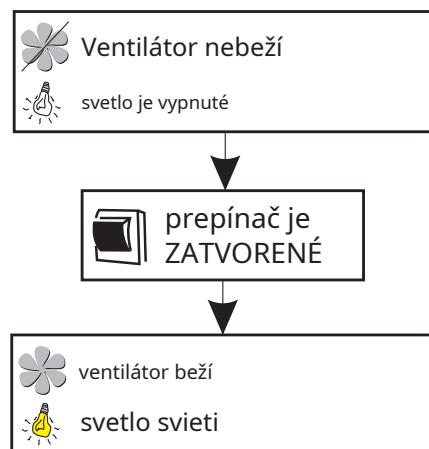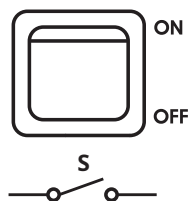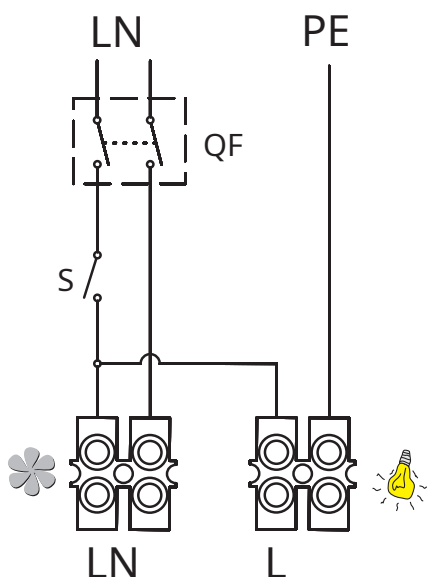


S - externý spínač
QF - automatický istič


Obr. 8

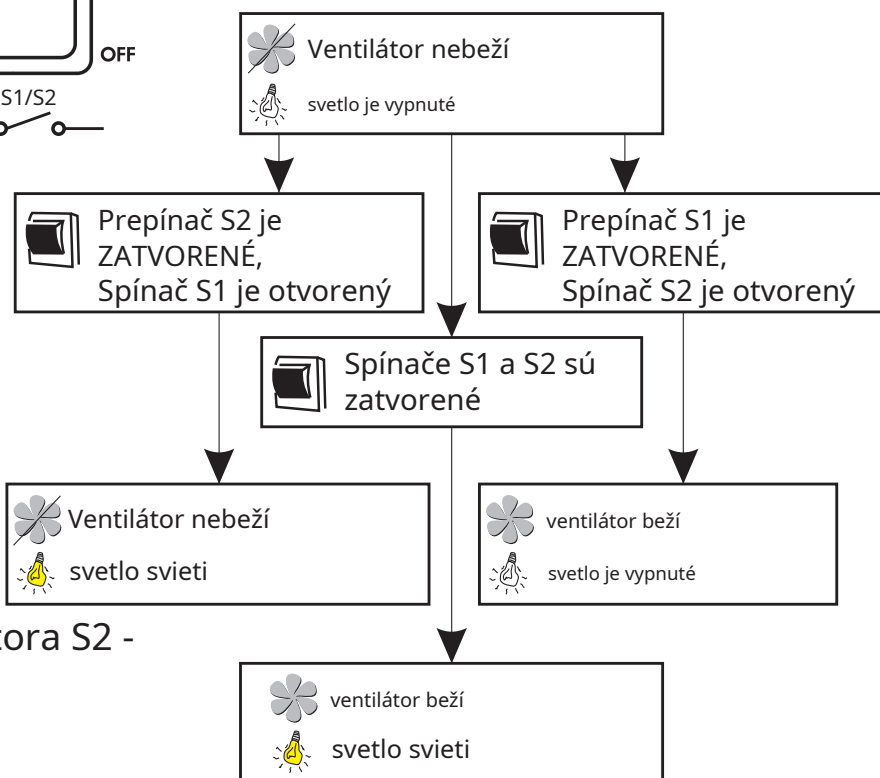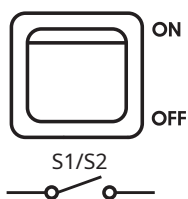
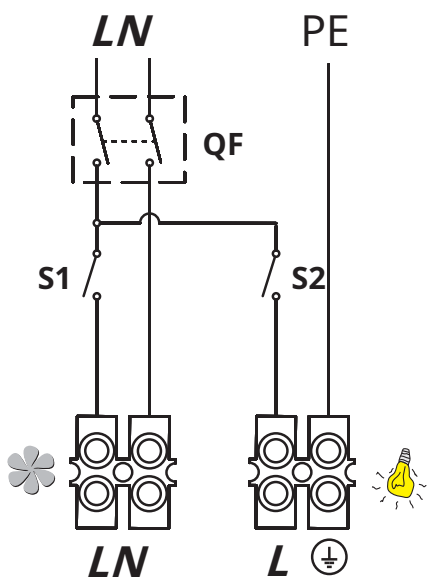


S1 - externý spínač ventilátora S2 -
externý spínač svetidla
ventilátora
QF - viac automatický
istič

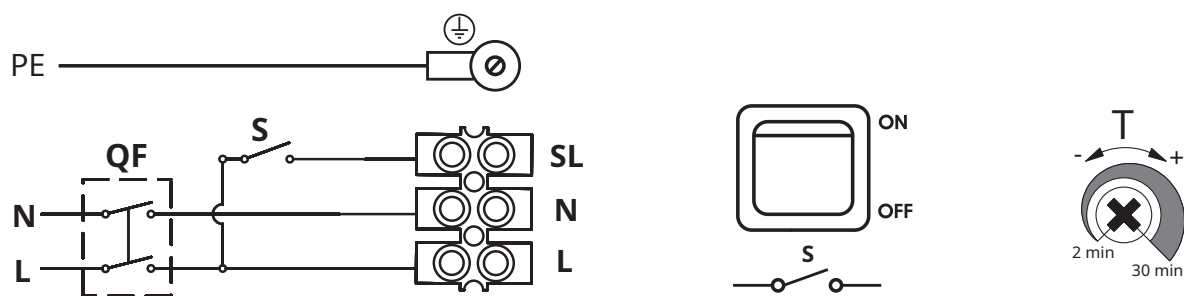


S - externý spínač
QF - automatický istič

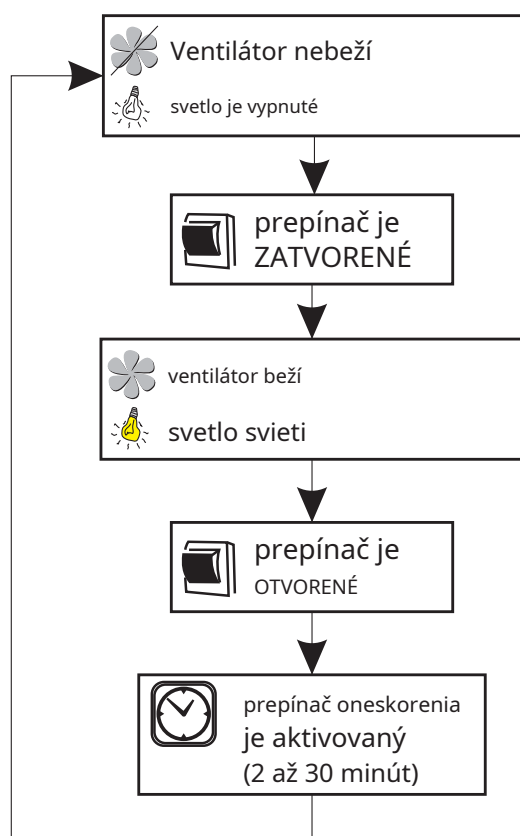

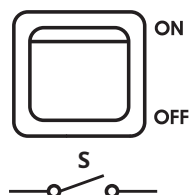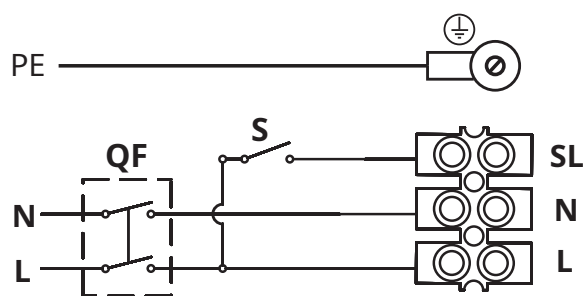

S - externý spínač
QF - automatický istič

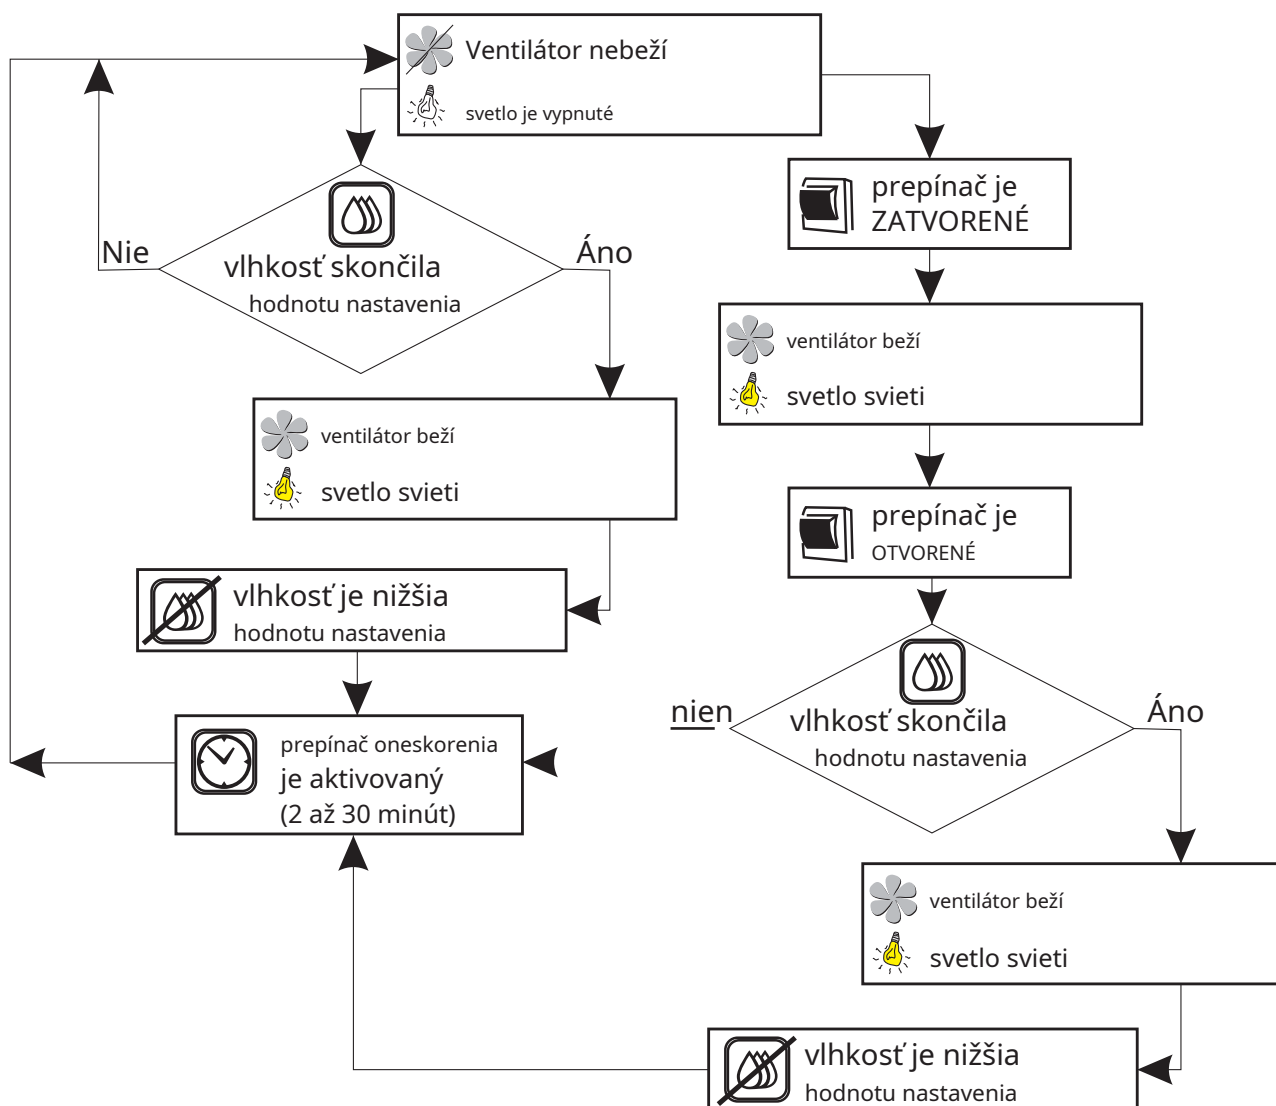


POZOR!

Časovač behu je aktívny!

Všetky nastavenia musia byť vykonané, keď je ventilátor odpojený od napájania.

Na zmenu nastavení je súčasťou súpravy ventilátora plastový skrutkovač. Pomocou plastového skrutkovača nastavte dobu dobehu alebo vlhkosť zapnutia.

Nepoužívajte kovový skrutkovač, nôž atď., aby nedošlo k poškodeniu riadiacej dosky.

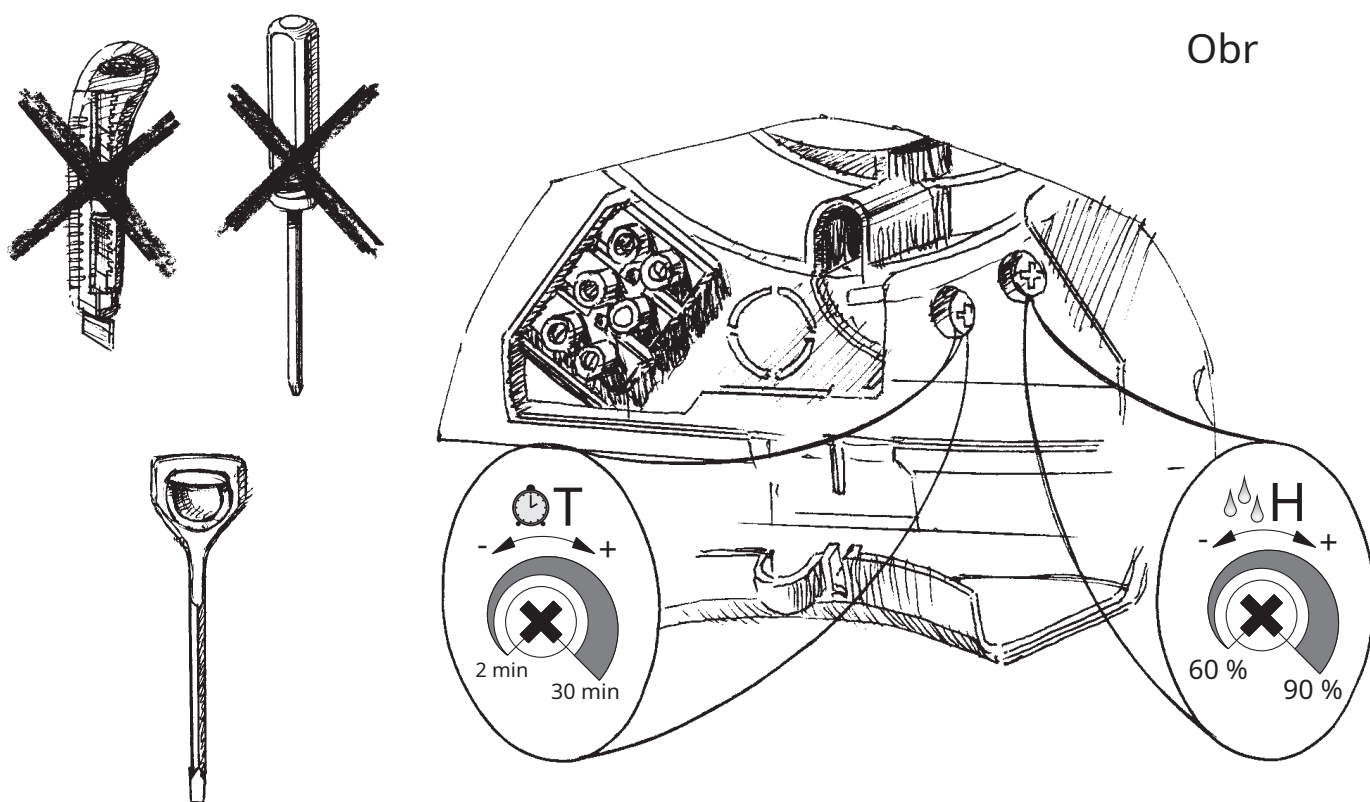

ÚDRŽBA

Všetky servisné a údržbárske práce na ventilátore sú povolené len vtedy, keď je bez napätia.

Údržba spočíva v pravidelnom čistení povrchu od prachu a nečistôt.

Čistenie sa vykonáva mäkkou handričkou navlhčenou v slabom roztoku saponátu/vody. Potom povrchy vysušte.

Chráňte motor a riadiacu dosku pred striekajúcou vodou!

SKLADOVACIE A PREPRAVNÉ PREDPISY

Zariadenie je možné prepravovať v akomkoľvek type vozidla v originálnom balení výrobcu.

Zariadenie sa musí skladovať pri teplote okolia +5°C až +40°C a maximálnej relatívnej vlhkosti 80%. Kyslé a alkalické výpary, ako aj iné škodlivé cudzie látky vo vzduchu v miestnosti nie sú povolené.

DISPOZÍCIA

Nie do zvyškového odpadu!

Zariadenie obsahuje čiastočne recyklovateľné materiály a čiastočne látky, ktoré sa nesmú likvidovať spolu so zvyškovým odpadom. Po skončení životnosti zlikvidujte zariadenie v súlade s predpismi platnými vo vašej krajine.

ZÁRUKA VÝROBCU

Ventilátor spĺňa európske normy a normy, smernice o nízkom napätí a elektromagnetickej kompatibilite. Týmto vyhlasujeme, že výrobok je v súlade s príslušnými požiadavkami smernice 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite, smernice 89/336/EHS a smernice o nízkom napätí 2006/95/ES, smernice 73/23/EHS a smernice 93/68/EHS prostredníctvom označenia CE. Tento certifikát je vydaný po tom, čo bol výrobok testovaný na vyššie uvedené. Zhoda produktu s požiadavkami týkajúcimi sa elektromagnetickej kompatibility je založená na vyššie uvedených normách.

Stupeň ochrany proti vniknutiu cudzích predmetov a ochrany proti vode - IP24.

Výrobca garantuje normálnu prevádzku ventilátora po dobu piatich rokov od dátumu predaja prostredníctvom maloobchodnej siete pri dodržaní pravidiel prepravy, skladovania, montáže a prevádzky.

Ak dôjde v záručnej dobe k poruche ventilátora vinou výrobcu, zákazník má právo na výmenu zariadenia.

V prípade absencie poznámky o dátume predaja sa záručná doba počíta od momentu výroby.

Transakcia prebieha prostredníctvom predajcu.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním ventilátora alebo hrubým mechanickým zásahom.

Vždy sa riadte návodom na použitie.

[illegible]

BLAUBERG



lux

sláva

100

125

150

T

H

1

2

3

4

5

6

*Model sa považuje za funkčný
prijatý.*

DÁTUM PREDANIA

VYROBENÉ (DÁTUM)

PREDANÝ OD

PRIJÍMACIE CERTIFIKÁT

