NÁVOD NA OBSLUHU
MKOM

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Pred montážou a pred každou inou činnosťou, ktorá súvisí s používaním a s údržbou výrobku, pozorne sa oboznámte s touto príručkou! **Spoločnosť AWENTA nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nesprávnym používaním, nezhodným s určením zariadenia, alebo následkom neautorizovaných opráv či úprav.**

Táto používateľská príručka je súčasťou výrobku a sú v nej uvedené dôležité technické informácie a pokyny, ktoré sa týkajú bezpečnosti. S používateľskou príručkou sa dôkladne a dôsledne oboznámte, a uchovávajte ju na dostupnom mieste, aby sa dala v budúcnosti v prípade potreby použiť. Používateľská príručka je dostupná aj na webovom sídle ***www.awenta.pl***

OPIS VÝROBKU

Komorové revízne dvierka série MKOM sú vyrobené z PVC. Vďaka ich komorovej konštrukcii je výrobok pevný a odolný, má vynikajúce zvukovoizolačné a tepelnoizolačné vlastnosti. Všetky dvierka série MKOM majú zámku s kľúčikom. Použité háčiky umožňujú slobodné vyberanie čelného panela z rámu dvierok. Rozmery sú predstavené na **obr. 1.**

POUŽITIE

Komorové revízne dvierka série MKOM umožňujú jednoduchý prístup k stenovým a k stropným revíznym otvorom a výklenkom, v ktorých sa nachádzajú plynomery, vodomery, elektromery, domáce hydranty ap. Vyrábané vo veľkých rozmeroch umožňujú tiež zastavať priestor, v ktorom sa nachádzajú rozmerné rozvodné skrine, napr. rozdeľovače ústredného kúrenia. Dvierka série MKOM sa môžu používať ako stenové dvierka a tiež ako stropné prielezy.

MONTÁŽ

• Z rámu (zárubne) vyberte dvierka (čelný panel).

Pozor! Pri skladaní čelný panel dvierok držte vždy dvoma rukami. Čelný panel nie je napevno pripevnený k rámu.

• Pripravte revízny otvor príslušne podľa rozmeru dvierok (**obr. 2**).

• Na zadnú časť rámu naneste vrstvu montážneho lepidla **(obr. 3)**.


• Rám dvierok umiestnite v otvore a následne vyrovnajte **(obr. 4)**.

Pozor! Na rám dvierok nemôžu pôsobiť žiadne záťaže, napnutia či deformácie a jej vonkajšia príruba musí voľne priliehať k stene.


• Rám dvierok sa prípadne môže upevniť aj skrutkami. Počet skrutiek závisí od veľkosti dvierok.


• Keď lepidlo vyschne, osaďte čelný panel v ráme **(obr. 5)**.

Rys.1a / Fig.1a / Изобр.1a / Obr.1a

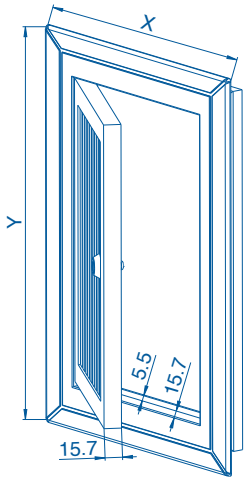


Rys.1b / Fig.1b / Изобр.1b / Obr.1b

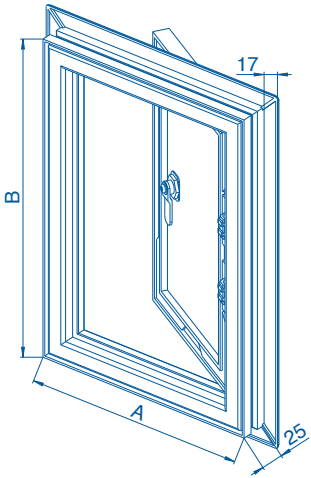

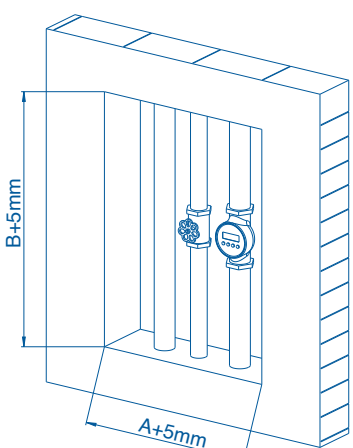



Rys.2 / Fig.2 / Изобр.2 / Obr.2

Rys.3 / Fig.3 / Изобр.3 / Obr.3

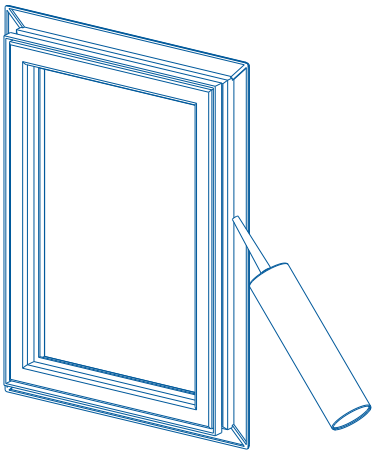

Rys.4 / Fig.4 / Изобр.4 / Obr.4

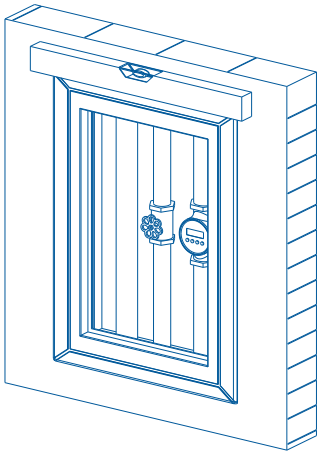

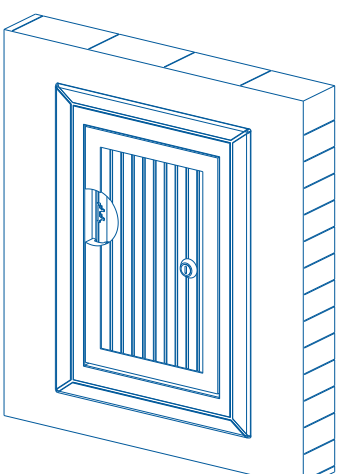

Rys.5 / Fig.5 / Изобр.5 / Obr.5