
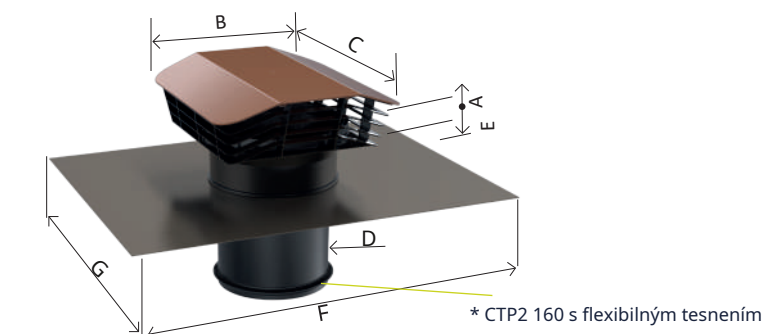


TECHNICKÝ LIST

	A	B.	C	D	E	F	G	H	Vaha
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
CTP2 125 olovený golier	83	245	287	125	57	500	385	140	2,60
CTP2 160* olovený golier	83	245	287	160	57	500	385	140	2,60
CTP2 125 - PVB golier	83	245	287	125	57	600	385	140	1,30
CTP2 160* - PVB golier	83	245	287	160	57	600	385	140	1,30

NÁVRH INŠTALÁCIE

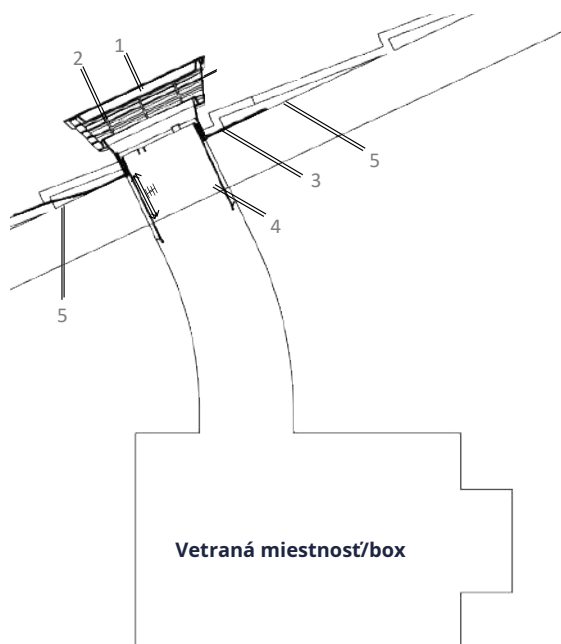

- 1 Čiapka do dažďa
- 2 Ochranná sieť
- 3 Medzivrstva olova alebo PVB
- 4 Pripojovací pahýľ
- 5 Podložky v smere lamiel

Pred inštaláciou sa odporúča natrieť olejom iba olovený golier, aby sa zabránilo kontaminácii okolitých škridiel.

Olovený golier (3) vytvarujte do lišty, ktorá tesne prilieha k povrchu strechy (netlačte na okraje krimpovania).

V prípade škridlových striech položte v smere latiek podložky na podopretie oloveného alebo alternatívneho PVB goliera v bodoch (5). Pre lepšie utesnenie PVB goliera použite hybridný MS polymér s vysokou príľnavosťou.

Nainštalujte dažďovú krytku pevnou časťou smerom k hrebeňu (pozri obrázok vyššie).

