


Montážny návod pre zvárané protipožiarne dvierka určených do muriva

Krok 1: Po vybraní umiestnenia dvierok, rozkreslíme otvor s toleranciou cca 2–3 mm na každú stranu.

Krok 2: Podľa rozkreslenia môžeme vysekať, alebo vyrezať otvor pre dvierka a vložíme ich.

Krok 3: Dvierka ukotvíme cez kotevné plechy na oboch stranách 2 ks oceľových hmoždínok určenými do muriva.


Krok 4: Medzery medzi múrom a vonkajšieho rámu dvierok (z vnútornej aj vonkajšej strany) vyplníme protipožiarnym tmelom INTUMEX MG (Promaseal A), okolité nerovnosti vyplníme sadrou, alebo tmelom.

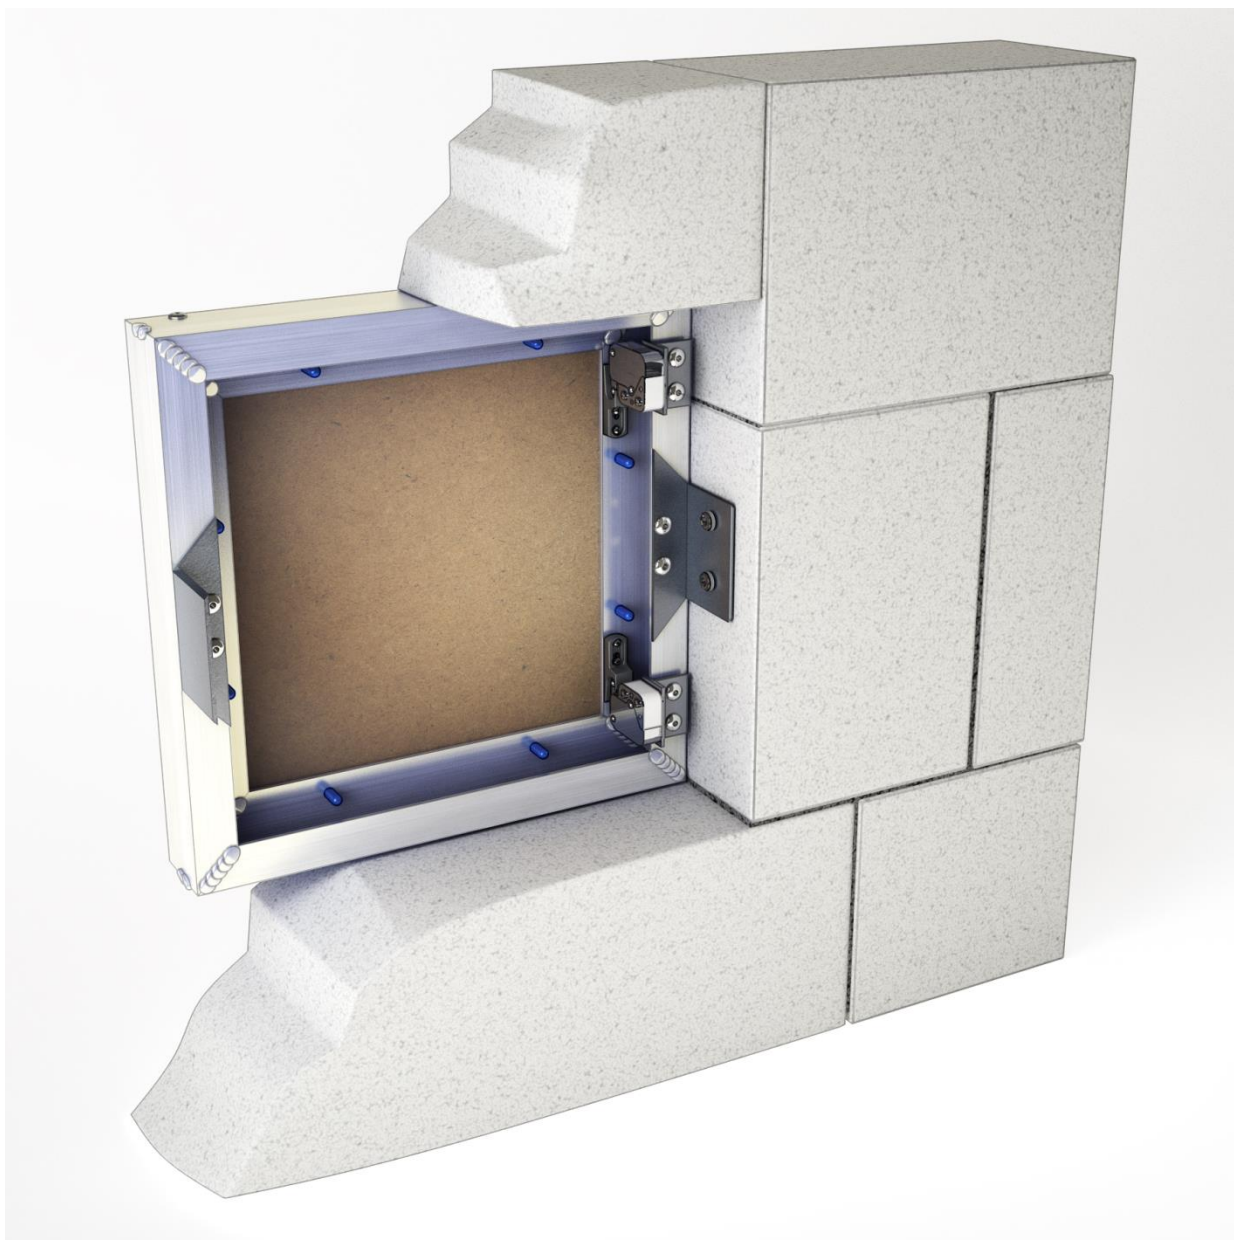

POZOR:

Nedodržanie pravých uhlov montážneho otvoru pre RD, zamedzí správnej funkčnosti otvárania dvierok!!!

Tento postup montáže vykonávame pri všetkých dvierkach určených do muriva v požiarnej prevode v hrúbke 15 mm a 25 mm.

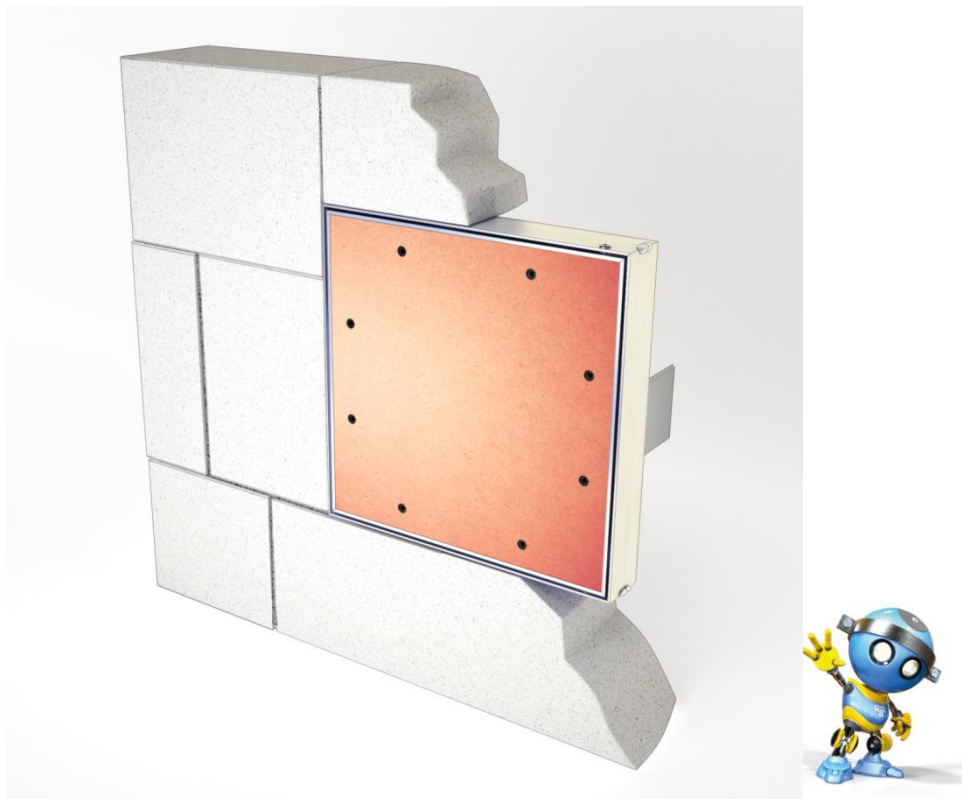

Otvorenie a zatvorenie dvierok:

US zámok (tlačný)-otvorenie aj zatvorenie vnútorného krídla dvierok vykonáme zatlačením na SDK dosku na strane zámkov

**Prehľad počtu skrutiek na upevnenie rámu do muriva podľa veľkosti
revízných dvierok s celkovými rozmermi vonkajšieho rámu**

RDHZ 15 a RDHZ 25	Kotvenie vonkajšieho rámu	
Šírka rámu (mm)	200 – 500	501 – 600
Počet skrutiek (vodorovná strana)	0	1 ks
Výška rámu (mm)	300 – 500	501 – 800
Počet skrutiek (zvislá strana)	2 ks rozteč max. 190 mm	3 ks rozteč max. 190 mm