



Vonkajšia vetracia mriežka



AH-10 100

AH-10 125

AH-10 160

SK

NÁVOD NA OBSLUHU



BLAUBERG
Ventilatoren

ÚČEL


Vonkajší ventilačný kryt je navrhnutý tak, aby zabránil vniknutiu vody a cudzích predmetov do ventilačného zariadenia zvonku.



JEDNOTKU BY NEMALI OBSLUHOVAŤ DETI ALEBO OSOBY SO ZNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, DUŠEVNÝMI ALEBO ZMYSLOVÝMI SCHOPNOSŤAMI, ALEBO OSOBY BEZ VHODNÝCH TRÉNING. JEDNOTKA MUSÍ BYŤ NAINŠTALOVANÁ A PRIPOJENÁ LEN SPRÁVNE KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL PO VHODNOM BREFINGU.

VOĽBA MIESTA INŠTALÁCIE JEDNOTKY MUSÍ BRÁNIŤ NEOPRÁVNENÉMU PRÍSTUPU PRE DETI BEZ DOZORU.

CELKOVÉ ROZMERY

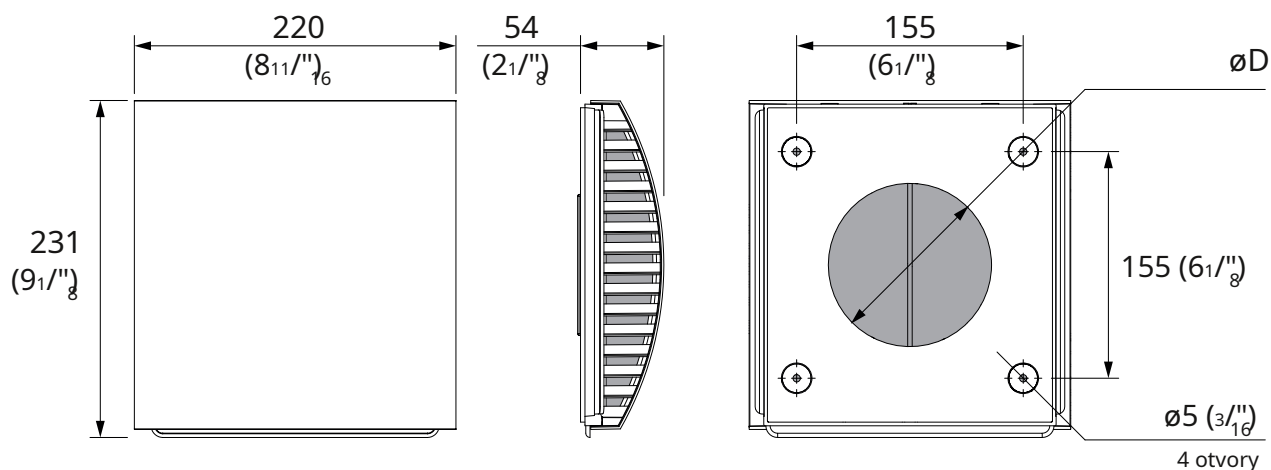


Model	D, mm (palce)
AH-10 100	106 (4 3/16")
AH-10 125	132 (5 3/16")
AH-10 160	164 (6 7/16")


MONTÁŽ VONKAJŠIEHO VETRACIEHO KRYTU

1. Vložte vzduchové potrubie z interiéru tak, aby vyčnievalo zvonku na vonkajšom povrchu steny.
Odrežte prebytočný vzduchový kanál a rozdeľovač prúdu pomocou píly alebo iného vhodného nástroja.

POZOR! Ak sa miesto montáže nachádza vo vysokej nadmorskej výške, obráťte sa na montážnu spoločnosť, ktorá má vhodné montážne vybavenie!

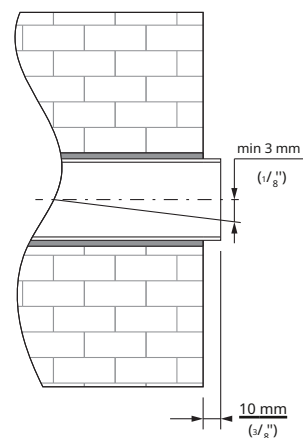


2. Označte upevňovacie otvory pre vonkajší odsávač pár a vyvrtajte 4 otvory s hĺbkou 50 mm, aby vyhovovali rozperným kotvám (6x40). Na uľahčenie označovania použite zadnú stenu odsávača pár.

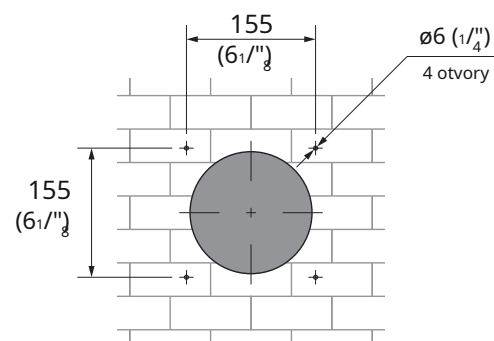


3. Do otvorov vložte dodané rozperné kotvy 6x40. Demontujte vonkajší vetrací kryt, aby ste mali prístup k upevňovacím otvorom.


Potiahnite prednú časť dole smerom k sebe.

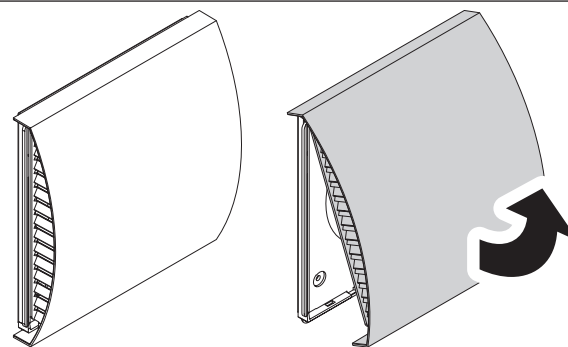

4. Pripevnite zadnú stenu odsávača pár na stenu pomocou dodaných skrutiek 4x40.

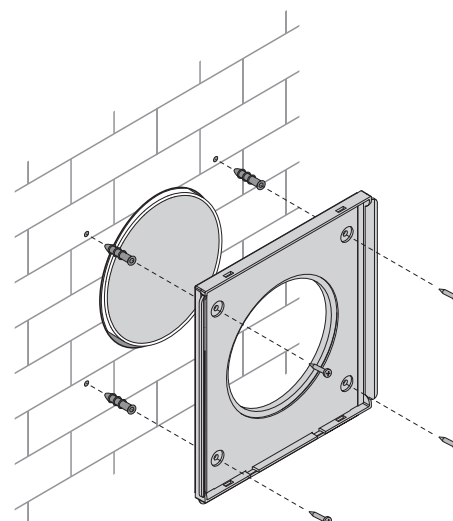

5. Vetraciu kapotu zakryte prednou časťou.

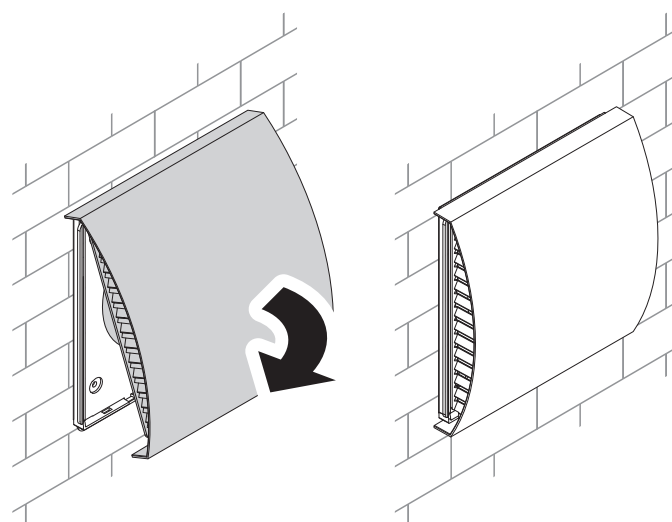



BLAUBERG
Ventilatoren



www.blaubergventilatoren.de
B113-8EN-01

